

# Betjeningsvejledning

## Fliseskæremaskine

51975



Billedet ligner, kan variere afhængigt af model

Læs og overhold betjenings- og sikkerhedsanvisningerne ! Der tages forbehold for tekniske

ændringer!før ibrugtagning

På grund af den løbende udvikling kan illustrationer, funktionstrin og tekniske data variere en smule.



Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må kopieres eller gengives i nogen anden form uden forudgående skriftligt samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brugervejledning eller i tilslutningsdiagrammerne.

Selv WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort alt for omat sikre, at denne brugervejledning fuldstændig, nøjagtig og opdateret, kan fejl ikke udelukkes.

Hvis du har fundet en fejl eller gerne vil komme med et , ser vi frem til at høre fra dig.forslag til forbedring

Send os venligst en e-mail til:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

eller brug vores kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Du kan finde den aktuelle version af disse instruktioner på flere sprog i vores online shop på:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Hvis vil returnere , du dine varer til ombytningreparation eller andre formål, skal du bruge følgende adresse. Vær opmærksom! For at sikre en smidig behandling af din reklamation eller returnering bedes du kontakte vores serviceteam, før du returnerer varerne.

Afdelingen for returvarer  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler


e-mail **service@wiltec.info**

Tlf: +49 2403 55592-0


Fax: +49 2403 55592-15

## Introduktion

Tak, fordi du har købt dette kvalitetsprodukt. For at risikoen for skader minimere beder om vi dig altid at , når du bruger dette produkt. Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og sørg for, at du har forstået den. par grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger  
Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted.

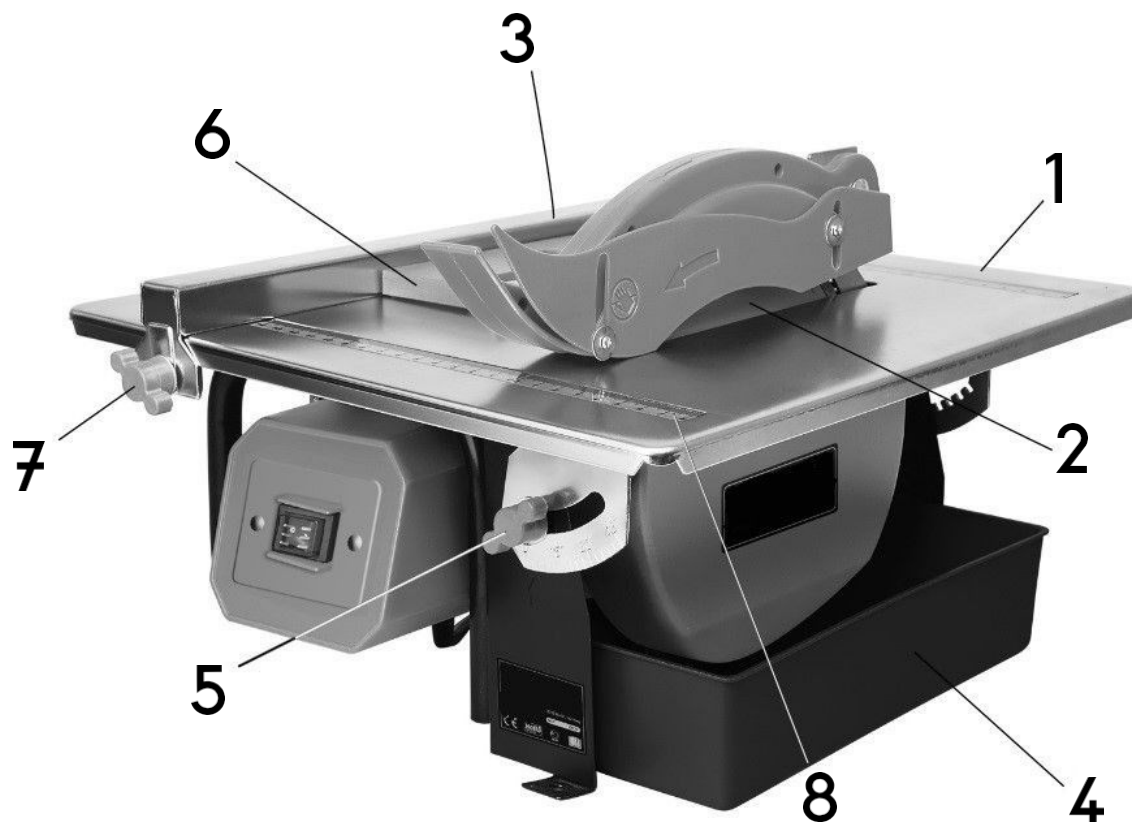

Figur 1

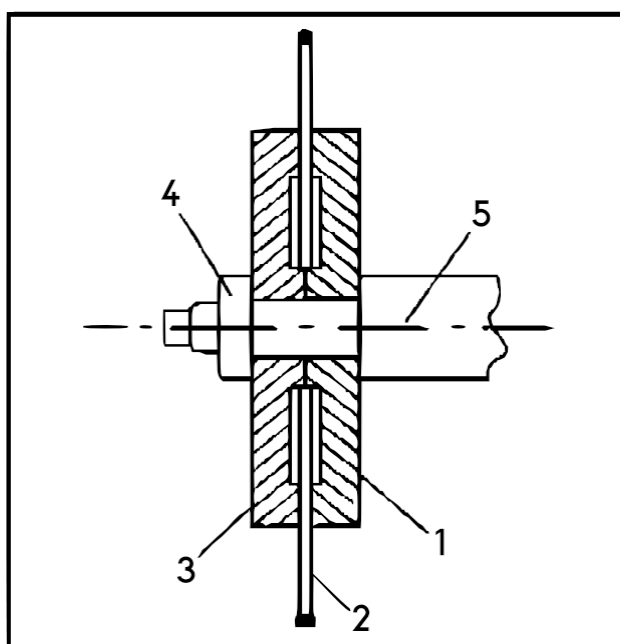

Figur 2

## Tekniske data

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Spænding (V)</b>                                | 230      |
| <b>Frekvens ( )Hz</b>                              | 50       |
| <b>Strømforbrug (W)</b>                            | 600      |
| <b>Hastighed ubelastet (<math>U_{\min}</math>)</b> | 2950     |
| <b>Maks. Skærekapacitet 90 ( )° mm</b>             | 34       |
| <b>Maks. Skærekapacitet 45 ( )° mm</b>             | 18       |
| <b>Skrå snit (°)</b>                               | 0-45     |
| <b>Diamantskivens dimensioner ( )mm</b>            | 180×22,2 |
| <b>Bordets dimensioner ( )mm</b>                   | 330×360  |
| <b>Vægt ( )kg</b>                                  | 8,2      |

## Funktion

Denne enhed bruges til at skære forskellige fliser til vægge og gulve. De maksimale flisemål er 500×500×25 mm. Skæreskiven kan skiftes uafhængigt kunden. Det er ikke tilladt at bearbejde andre materialer!

## Generelle sikkerhedsforskrifter

Følgende piktogram :vises i denne betjeningsvejledning



Gør opmærksom på risikoen for personskade, livsfare og mulig beskadigelse af maskinen, hvis instruktionerne i denne betjeningsvejledning ikke følges.

- Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger dette . værktøjSørg for, at du er fortrolig med værktøjet og dets funktion.
- Vedligehold dette apparat i henhold til instruktionerne for at sikre, at det fungerer korrekt.
- Opbevar denne brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne sammen med apparatet.

## Beskyttelsesanordningernes funktionalitet

- Før arbejdet påbegyndes, skal du kontrollere apparatet for skader, især .separationsskiven
- Alle dele skal monteres korrekt og opfylde alle betingelser for at sikre, at apparatet fungerer korrekt.
- Før du fortsætter med at bruge værktøjet, skal du omhyggeligt kontrollere beskadigede dele for at sikre, at de fungerer korrekt og efter hensigten. Bevægelige sikkerhedsanordningerne eller let dele, især diamantskivens dæksel, skal forsvarligt fastgjort fast.og må ikke sætte sig
- Brug ikke maskiner, hvor kontakten ikke kan tændes eller slukkes.
- Klingebeskyttelsen må ikke være fastspændt eller fjernet.
- En fastklemt knivbeskyttelse skal repareres det samme.
- Spaltekniven må ikke fjernes.

## Installation af fliseskæremaskinen

- Fliseskæremaskinen må kun anvendes som en fast installation. Fastgør den ved at skrue den sikkert fast på en plan og vandret overflade. Brug skruehullerne i maskinens bund til dette formål.
- Den elektriske tilslutning skal ske via en 230 V-beskyttelseskontakt (netspændingen skal stemme overens med specifikationen på mærkepladen), som er beskyttet af en fejlstrømsafbryder.
- Kablet må ikke bruges at stikket ud af stikkontakten. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter.



For din egen sikkerheds skyld må du kun bruge tilbehør og redskaber, i brugsanvisningender , som af angivet eller anbefales eller specificeres maskinens producent. Brug af andet værktøj eller tilbehør kan udgøre en risiko for skader på dig og andre.

## Betjening (fig. 1)

- Før arbejdet påbegyndes, skal du sikre dig, at der er nok vand i vandtanken **(4)**, . at diamantskæreskiven løber gennem vandet. Der skal fyldes vand på under arbejdet.
- Påbegynd ikke arbejdet, før den fulde hastighed nået.
- Skæreskiver må aldrig udsættes for sidetryk! De kan gå i stykker, og flyvende fragmenter virker som projektiler!
- Forsøg ikke at skære meget små stykker af. Brug om muligt en spændeanordning. Når du arbejder, skal du dog sørge for, at hele emnets overflade hviler på arbejdsbordet. Den medfølgende fliseholder kan bruges til at skubbe mellemstore fliser gennem maskinen. arbejdsemnetVip ikke , især ikke iden indledende fase skæringen, for at undgåskæreskiven, som kommer ud af bordet med høj hastighed., at det kastes op af
- Lad være med at overbelaste dit værktøj. Du vil arbejde bedre og mere sikkert inden for det angivne ydelsesområde. Skær ikke i andre materialer end fliser.
- Pas godt på dit . værktøjHold værktøjet skarpt og , renså du kan arbejde godt og sikkert. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne og instruktionerne for udskiftning af skæreskiven.
- Sørg , forat du står sikkert og hele tiden holder balancen. Undgå usædvanlige arbejdsstillinger. Vær altid opmærksom. Fokuser din fulde opmærksomhed på dit arbejde. Gå fornuftigt frem. Brug ikke maskinen, hvis du er ukoncentreret eller træt.

## Rip fence (fig. 1)

Du kan parallelanslaget at skære parallelt med en kant. Indstilling: Løsn låseskruen bruge **(3)** til **(7)**, **og** indstil den ønskede afstand. Spænd låseskruen igen. Brug markeringerne **(8)** til at bestemme målene.

## Justering af gering (fig. 1)

Geringen kan justeres trinløst mellem 0° og 45°. Løsn justeringsskruerne **(5)**, juster geringen bordet ved at folde opad, indtil den ønskede hældning er nået. justeringsskruerne **(1)** Spænd derefter igen.**(5)**

## Rengøring, vedligeholdelse, reparation

- Tag stikket ud af stikkontakten efter brug eller før rengøring af apparatet og ved udskiftning af skæreskiven eller vandbeholderen. Apparatet rengøres umiddelbart efter brug på følgende måde:
  - Træk ud.netstikket
  - Fjern vandtanken, og .tøm uddet snavsede vand
  - Fjern stænkskærmen, og .rengør den
  - Slip det , stjerneformede håndtagvip ned, bordet og rengør hele maskinen.
- Maskinen overholder de gældende sikkerhedsbestemmelser. Alle reparationer må kun udføres af producenten eller en autoriseret servicepartner, da ukorrekte på reparationsforsøg kan resultere i skader brugeren og personer i nærheden. Kontroller stik og kabler regelmæssigt, og få , dem udskiftet på et værksted; det kræver specialværktøj. Kontrollér også forlængerkablerne. Beskadigede beskyttelsesanordninger og kontakter skal udskiftes korrekt, før maskinen tages i brug igen.der er angivet af producenten, hvis de er beskadiget

## Kontrol og udskiftning af skæreskiven

- Knækkede skæreskiver eller skiver, der har ændret form, skal .udskiftes
- Skæreskivetype: Diamantskive, i diameter.180 mm
- Skæreskiver, der ikke de der overholderegenskaber, er angivet i denne vejledning, må ikke anvendes.
- Stikket skal stikkontakten tagesud affør skift af skive og før enhver justering eller rengøring.
- Man skal sørge for, og roterer i den rigtige retning.at skæreskiven sidder godt fast
- Gør som følger for at udskifte den slidte skive (**fig. 2**):
  - Træk ud.netstikket
  - Fjern vandtanken (**4, fig. 1**).
  - Løsn fastgørelsesskruerne på beskyttelsesdækslet, og fjern det.
  - Løsn møtrikken til fastgørelse af disken (**4, fig. 2**).
  - Fjern den nye skiven (**2, fig.** ), og 2skub skive flangen (**1, fig. 2**). Vær opmærksom på den rotationsretning, der er angivet på skiven. derefter modflangen mod den.Placer (**3, fig. 2**)
  - Spænd diskens fastgørelsesmøtrik (**4, fig. 2**) igen, og skru beskyttelsesdækslet på igen.
  - Sørg for, at der glemmes værktøj bag beskyttelsesdækslet.

## Udtjent elværktøj og miljøbeskyttelse

Hvis dit elværktøj en dag er blevet brugt så meget, at det skal udskiftes, eller hvis du ikke længere har brug for det, så tænk på at beskytte miljøet. Elektriske apparater hører ikke hjemme i det almindelige husholdningsaffald, men kan genbruges Hvis du har spørgsmål om bortskaffelse, bedes du kontakte din lokale myndighed.på en miljøvenlig .måde

## Regler for bortskaffelse

EU-direktivet om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, 2012/19/EU) blev implementeret med loven om elektrisk og elektronisk udstyr.

Alle WilTecs elektriske apparater, der er omfattet af WEEE, er med et symbol med en overkrydset skraldespandmærket. Dette symbol angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

WilTec Wildanger Technik GmbH har registreret sig hos det tyske registreringsorgan EAR under WEEE-registreringsnummeret DE45283704.

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater (Anvendes i EU-lande og andre europæiske lande med et separat indsamlingssystem for disse apparater). Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men på et indsamlingssted skal afleveres og elektronisk udstyr for genbrug af elektrisk

Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og sundheden

af dine medmennesker. Miljø og sundhed er i fare ved . Materialelegenbrug hjælper med at reducere



forbruget af råmaterialer. forkert bortskaffelse

Du kommunale renovationsservice eller den butik, hvor du har købt produktet, kan at kontakte få flere oplysninger om genbrug af dette produkt ved de lokale myndigheder, den

Adresse:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Vigtig bemærkning:

Eftertryk, , , er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH. herunder uddrag og enhver kommerciel brug, herunder dele af manualen