PROPLUS

Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation

Bærbar pengeskab NL
Tragbarer Safe D
Bærbar pengeskab GB
Bærbar pengeskab F



nr. 540251

Nederlands 2
Deutsch 3
English 4
Français 5

NEDERLANDS

BRUGSANVISNING






INDSTILLING AF TALLÅS

1
På indersiden af pengeskabet findes der en lille håndtag nederst på kombinationslåsen. Skub dette håndtag opad og bevæg det mod venstre.



2
Indstil den ønskede talekombination på talelåsen, og husk denne kombination.

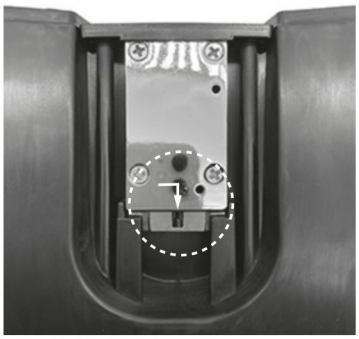

3
Sæt håndtaget tilbage i udgangspositionen.

BRUGSANVISNING






INDSTILLING AF TALLÅS

1
På indersiden af pengeskabet, nederst på kombinationslåsen, findes der en lille håndtag. Træk håndtaget opad og bevæg det mod venstre.



2
Indstil den ønskede talekombination på talelåsen, og husk den.

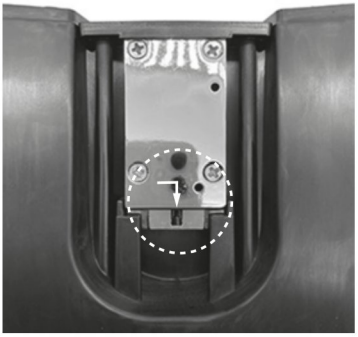

3
Sæt håndtaget tilbage i udgangspositionen.

TYSK

ENGLISH

BRUGSANVISNING






INDSTILLING AF KOMBINATIONSLÅSEN

1
På indersiden af pengeskabet er der en lille håndtag under kombinationslåsen. Skub håndtaget opad og flyt det til venstre.



2
Indstil den ønskede kombination på låsen, og husk den.

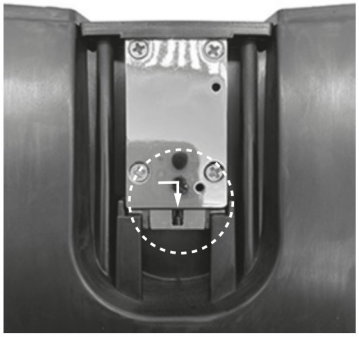

3
Sæt håndtaget tilbage i sin oprindelige position.

FRANÇAIS

BRUGSANVISNING






INDSTILLING AF KODELÅSEN

1
Inde i pengeskabet findes der en lille håndtag under kombinationslåsen.
Skub håndtaget opad og flyt det mod venstre.



2
Indstil den ønskede kombination på låsen, og husk den.

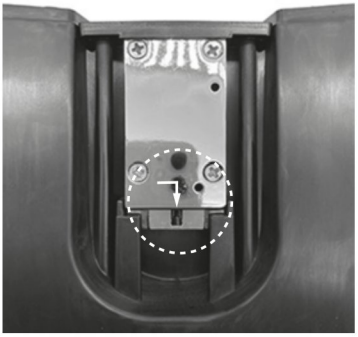

3
Sæt håndtaget tilbage i sin oprindelige position.

Art.nr.: 540251
PAT Europe B.V.
Haarspit 1
1724 BG Oudkarspel
Nederlandene
cs@pateurope.com
Ver. 01 - 2026