



Art. 62107 BATTERI / BATTERI



Art. 62108 BATTERI+ SOLARPANEL / BATTERI+SOLARPANEL

PARKERINGSBOM MED FJERNBETJENING PARKERINGSLÅS



LAMPA[®]
www.lampa.it

MODEL	62107 - 62108
BESKRIVELSE	Parkeringsbom med fjernbetjening
NOMINEL SPÆNDING	DC6V
DIREKTE STRØM	3,5 mA
STRØMFORBRUG	3,5 Ah
OPSTIGNINGS- ELLER NEDSTIGNINGSTID	5 ~ 6 sekunder
TOTAL HØJDE (AKTIV BARRIERE)	42 cm
TOTAL HØJDE (BARRIERE I HVILE)	7,5 cm
FJERNBETJENINGENS RÆKKEVIDDE	≤ 15 m
DRIFTSTEMPERATUR	-20 ~ +55
DIMENSIONER	460 × 460 × 75 millimeter
NETTOVÆGT	8 kg
Funktioner og egenskaber	· Stress-resistent · Selvlåsende · Manuel betjening · Vandtæt · Aktiv selv i tilfælde af manipulation af strømforsyningen Indikator for lavt batteriniveau · Tyverisikring

MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR TRYK:

Denne parkeringsbom kan modstå et tryk på 500 kg uden at blive beskadiget.

TYVERISIKRING:

Drevet og motorhuset er kun tilgængelige med den relevante nøgle.

GENOPLADELIGT BATTERI:

Batteriet (medfølger) kan nemt tages ud og udskiftes efter opladning.

VAND- OG STØVAFVISENDE:

Motorblokken og kontrolenheden er fuldstændig forseglet for at forhindre støv eller vand i at trænge ind i enheden.

AUTOMATISK SLUKNING:

Strømmen slukkes automatisk, når parkeringsbommen hæves, hvilket sparer på batteriet og skåner elmotoren.

STRØMINDIKATORLAMPE:

Når batteriniveauet er lavt eller utilstrækkeligt til at løfte/sænke barrieren, blinker LED-lyset tre gange: Genoplad så hurtigt som muligt for at undgå, at den holder op med at virke eller ikke fungerer korrekt.

ALARM:

Hvis barrieren blokeres under løft, udløses der automatisk en akustisk alarm.

Efter ca. 5-8 sekunder nulstilles barrieren. Sørg for at fjerne forhindringen, før du nulstiller barrieren.


BESKYTTELSE MOD TYVERI:

Før brug skal parkeringslåsen fastgøres til jorden som beskrevet i vejledningen. Beskyttelsesdækslet må først placeres over låsen, når det er sikret, at bommen er fastgjort til jorden. Laserlåse på dækslet forhindrer adgang til låsen og forhindrer tyveri eller manipulation.

INSTALLATION AF PARKERINGSBLOKKEN

1. Vi anbefaler på det kraftigste at installere parkeringsbommen på en flad, tør overflade som f.eks. beton eller asfalt. Bommen skal placeres ved indgangen til din parkeringsplads.
2. Løft parkeringsbommen manuelt, så nøglen kan sættes i, og beskyttelsesdækslet kan åbnes.

3. Fjern dækslet, før du begynder at montere det på gulvet.
4. Bør 3 huller (12 mm diameter x 50 mm dybde, hvis den er fastgjort til et betongulv) svarende til de huller, der er synlige på forankringsbasen. Hvis den fastgøres til et gulv af asfalt eller andet materiale, er det nødvendigt at de 3 dyvler, som brugeren har fundet, med andre fastgørelsessystemer, der passer til den overflade, hvor barrierens forankringsbase er fastgjort.
5. Sæt de 3 dyvler (de medfølgende er specielt beregnet til beton) i hullerne i bunden af parkeringsbommen. Placer afstandsstykkerne mellem bunden af barrieren og overfladen. Skrueerne må ikke spændes for hårdt. Det er tilrådeligt at efterlade et minimum af plads for at give mulighed for naturlig udvidelse af materialerne på grund af temperaturændringer. Hvis skrueerne spændes for hårdt, kan bundpladen gå i stykker eller revne.
6. Montér og spænd propperne for at afslutte monteringen. 7. For at installere batteriet skal du åbne topdækslet, tilslutte stikket og placere batteriet i dets hus.
8. Sæt dækslet på blokken igen, og luk med nøglen.

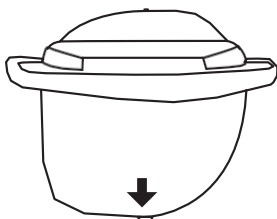

SÅDAN BRUGER DU PARKERINGSBOMMEN

1. Tryk på fjernbetjeningens knap for at hæve eller sænke barrieren.
2. I nødstilfælde, hvis batteriet i fjernbetjeningen eller barrieren er afladet, kan barrieren betjenes manuelt.

INSTRUKTIONER TIL BATTERIOPLADNING

1. Det er absolut nødvendigt at oplade batteriet helt, før du bruger det første gang. (mindst 10 timers). Når batteriet fuldt opladet, skifter LED-lampen for opladning fra RØD til GRØN.
2. Hvis parkeringsbommen ikke bruges længere, anbefales det at tage batteriet ud.
3. Som alle genopladelige batterier vil batteriet blive slidt op efter 2-3 års brug. Kontakt os for at købe et nyt batteri, så vil parkeringsblokken fortsætte med at fungere perfekt.
4. Vær forsigtig, når du håndterer batteriet. Undgå at rengøre det med kemikalier eller vand. Hvis batteriskallen af en eller anden grund går i stykker eller beskadiges, og svovlsyre kommer i kontakt med huden, skal du straks skylle med koldt vand.

VEDLIGEHOLDELSE

Denne parkeringsbom kræver ingen mekanisk vedligeholdelse eller smøring. Rengør af og til overfladen på ydersiden med en fugtig klud.

Oplad med jævne mellemrum batteriet i parkeringsbommen (normalt en gang måneden, afhængigt af brugen, eller når der er et skilt og en blinkende lampe, der angiver lav batteriladning), og udskift batteriet og fjernbetjeningen.

IDENTIFIKATION OG ELIMINERING AF FEJL ELLER UREGELMÆSSIGHEDER

Denne parkeringsblok er enkel og nem at bruge.

Hvis lampen for "afladet batteri" er slukket, og parkeringsbåsen ikke fungerer korrekt, når der trykkes på knappen på fjernbetjeningen:

1. Kontrollér, at det interne stik, der forbinder batteriet med parkeringsbommen, er korrekt tilsluttet.
2. Kontrollér, om der er unormal støj i den elektriske motor.
3. Kontrollér, om fjernbetjeningens batteri er opladet (LED'en lyser, når den er i brug), eller om LED'en ikke lyser, når der trykkes på den (lavt batteriniveau).
4. Kontrollér, om der er blevet pillet ved parkeringsbommen, eller om den er blevet ramt ved et uheld under manøvreringen og har beskadigede dele.
5. Tjek, om batteriet er opbrugt eller ikke holder strøm (batteriets gennemsnitlige levetid er ca. 2-3 år, afhængigt af brugsforhold og opladningscyklusser).

INDHOLDSLISTE

- Parkeringsbom
- Batterioplader
- Fjernbetjener
- Fastgørelsespropper til beton
- Tykkelser
- Batteri
- Vejledning til brug

ITEM MODEL NO.	62107 - 62108
SPÆNDING	DC 6V
STATISK STRØM	3.5Ma
ARBEJDSSTRØM	3.5A
FOR STIGNINGER ELLER FALD	55
EFTER STIGENDE HØJDE	320 mm
EFTER AT HAVE TABT HØJDE	75 mm
FJERNSTYRET AFSTAND	≤ 15m
OMGIVELSERNES TEMPERATUR	Min -20 °C ~ Max +55 °C
DIMENSIONER	460 × 460 × 75 mm
VÆGT	10,5 KG
FUNKTIONER OG EGENSKABER	Trykbestandighed Selvlåsende Nulstilles, når alarmen er aktiveret på grund af ekstern kraft. Vandtæt Sluk ved ekstern modstand Indikatorlampe for lavt batteriniveau Alarm lyder for at beskytte mod tyveri

MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR TRYK:

Denne parkeringslås kan modstå et tryk på 500 kg uden at blive beskadiget.

SELVLÅSENDE:

Kun din nøgle kan få din parkeringslås.

NEM BATTERIOPLADNING:

Denne parkeringslås kan nemt håndteres manuelt for at fjerne og genoplade batteriet.

FORSEGLET MOD VAND OG STØV:

Denne parkeringslås er forseglet til et usædvanligt højt niveau for at forhindre støv eller vand i at trænge ind i enheden.

SLUKKER VED MODSTAND:

Strømmen slukkes automatisk, når parkeringslåsen løftes, for at beskytte den elektriske motor mod skader.

ADVARSELSLAMPE FOR STRØM:

Når batteriet er så lavt, at der ikke er nok strøm til at starte parkeringslåsen, vil indikatorlampen blinke tre gange for at minde dig om at oplade batteriet i tide.

PARKERINGSLÅSEN NULSTILLES, NÅR ALARMEN LYDER, HVIS DER ER EN EKSTERN KRAFT, DER SKUBBER MOD VIPPEARMEN:

Hvis parkeringslåsen tvinges ned, når den er i stigende tilstand, vil vippens forreste/bageste vinkel ændre retning, og alarmen vil blive aktiveret for at advare dig. Efter ca. 5-8 sekunder vil vippen blive nulstillet. Når alarmen lyder, skal du sørge for at fjerne den genstand, der forårsager den eksterne kraft.


BESKYTTELSE MOD TYVERI:

Parkeringslåsen skal fastgøres til jorden i overensstemmelse med anvisningerne, og dækslet skal placeres over låsen, når den er fastgjort til jorden. Dækslet kan kun åbnes med din individuelle nøgle til parkeringslåsen og beskytter dermed låsen mod tyveri.

INSTALLATION AF PARKERINGSLÅSEN

1. Vi anbefaler på det kraftigste, at du installerer parkeringslåsen på et tørt gulv, på den faste overflade og på hele forsiden af din parkeringsplads.

2. Løft vippearmen på parkeringslåsen manuelt med hænderne for at hæve vippearmen, og åbn låsen med den dertil beregnede parkeringslåsnøgle.
3. Åbn det øverste dæksel for at installere låsen.
4. Bor 3 huller (12 mm i diameter og 50 mm dybe) i overensstemmelse med placeringen af de tre installationshuller undersiden af parkeringslåsen.
5. Sæt de 3 medfølgende betonskruer i hullerne på basen af . Placer afstandsringe mellem parkeringslåsens bund og betonoverfladen. Når skruerne spændes, må de ikke spændes for hårdt, men der skal være lidt plads til løftestangseffekten, ellers kan bundpladen revne eller gå i stykker, hvis skruerne spændes for hårdt, når de er monteret.
6. Monter og spænd boltene for at afslutte installationen.
7. For at installere batteriet skal du åbne dækslet, sætte batteristikket i parkeringslåsen og derefter sikre, at batteriet er plant og i vater.
8. Hold den øverste og nederste faste blok sammen - hold bagsiden af topdækslet for at skubbe det fremad som angivet i skemaet.
9. Lås det øverste dæksel med nøglen parkeringslåsen.

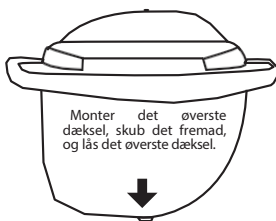

SÅDAN BRUGER DU PARKERINGSLÅSEN

1. Tryk på fjernbetjeningens knap for at hæve eller sænke parkeringslåsens vippe. Parkeringslåsen går automatisk i slukket tilstand, hvis den på en eller anden måde blokeres af et køretøj. Dette er for at forhindre, at den elektriske motor bliver beskadiget.
2. Vippen kan betjenes manuelt ved at trække eller skubbe i hånden for at hæve eller sænke stangen, hvis batteriet i enten parkeringslåsen eller fjernbetjeningen er lavt.

INSTRUKTION TIL OPLADNING AF BATTERI (ALARM)

1. Du skal oplade batteriet i parkeringslåsen, før du bruger den første gang. Sæt den på opladeren til 10 timers . Indikatorlampen skifter fra rød til grøn, når batteriet er fuldt opladet.
2. Hvis du ikke bruger parkeringslåsen i længere tid, er det bedst at fjerne batteriet fra parkeringslåsen, indtil det er nødvendigt, for at undgå skader på batteriet.
3. Som alle genopladelige batterier vil dit batteri løbe tør for strøm efter 2-3 års brug. Kontakt os at købe et nyt genopladeligt batteri, og din parkeringslås vil fortsat fungere perfekt.
4. Vær forsigtig, når du håndterer batteriet, og gør det ikke rent med kemikalier eller vand. Hvis batteriskallen af en eller anden grund er ødelagt eller beskadiget, og svovlsyre kommer i kontakt med din hud, skal du straks skylle med koldt, rent vand.

VEDLIGEHOLDELSE

Denne parkeringslås kræver stort set ingen vedligeholdelse, fra tid til anden skal du bare tørre overfladen på ydersiden af med en fugtig klud.

FEJLFINDING

Denne parkeringslås er så enkel og så driftssikker, at der ikke er noget galt med den. opladning af batteriet i både parkeringslåsen og fjernbetjeningen.

Hvis lampen for strømmangel er slukket, og parkeringslåsen ikke fungerer korrekt, når der trykkes på knappen , skal du trykke på den:

1. Kontrollér, at de interne ledninger og strømforsyningen er korrekt tilsluttet.
2. Kontrollér, om er unormal støj den elektriske motor,
3. Kontrollér, om fjernbetjeningen mangler strøm (indikationslyset virker ikke).
4. Tjek, om der er sket en forvrængning af låsens form.
5. Tjek, om dit batteri har nået sin levetid efter 2-3 år.

LISTE OVER INDHOLD

- Parkeringslås
- Batterioplader
- Fjernbetjening
- Betonskruer af stål
- Afstandsholder til fundamentet
- Batteri
- Betjeningsvejledning