

Betjeningsvejledning

Campingvaskemaskine op til 2,5 kg

65153

wiltec



Billedet ligner, kan variere afhængigt af model

Læs og overhold betjenings- og sikkerhedsanvisningerne før ibrugtagning! Der tages forbehold for tekniske ændringer!
På grund af den løbende udvikling kan illustrationer, funktionstrin og tekniske data variere en smule.



Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må kopieres eller gengives i nogen anden form uden forudgående skriftligt samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brugervejledning eller i tilslutningsdiagrammerne.

Selv om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort alt for at sikre, at denne brugervejledning komplet, fejlfri og opdateret, kan fejl ikke udelukkes.

Hvis du har fundet en fejl eller gerne vil komme med et forslag til forbedring, ser vi frem til at høre fra dig.

Send os venligst en e-mail til:

service@wiltec.info

eller brug vores kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Du kan finde den aktuelle version af disse instruktioner på flere sprog i vores online shop på:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Hvis du vil returnere dine varer til ombytning, reparation eller andre formål, skal du bruge følgende adresse. Vær opmærksom! For at sikre en smidig behandling af din reklamation eller returnering bedes du kontakte vores serviceteam, før du returnerer varerne.

Afdelingen for returvarer
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

e-mailservice@wiltec.info

Tlf: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tak, fordi du har købt dette kvalitetsprodukt. For at minimere risikoen for skader beder vi dig om altid at par grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette produkt. Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og sørg for, at du har forstået den. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted.

Sikkerhedsinstruktioner

- Fjern genstande som nøgler, knappenåle og mønter fra vasketøjet.
- fedtet eller farvet tøj separat.
- Vend vrangen ud på det bløde vasketøj, før du det til vask.
- Læg sart tøj i et nylonnet, før du putter det i vaskemaskinen.
- Vend indersiden af jeans med metalknapper eller -lukninger og bukser, der let fanger fnug, på vrangen.
- Placer ikke vaskemaskinen i direkte sollys eller regn.
- Placer ikke vaskemaskinen på et fugtigt sted.
- Hold vandsprøjt væk fra kontakterne.
- Træk kablet ud af stikkontakten ved hjælp af stikket, træk ikke i kablet.
- Hold børn væk fra vaskemaskinen.
- Hold vaskemaskinen væk fra ild eller varmekilder.
- Tør ikke maskinen af med flygtige materialer som f.eks. benzin.
- Tøm vandet fra afløbet ud i badekarret.
- °CTilsæt ikke vand over 50 til badet.
- Et defekt netkabel skal fjernes af en fagmand.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år skal holdes væk, medmindre de er under opsyn hele tiden.

Før vask

Opsætning af maskinen

Placer vaskemaskinen på et stabilt, plant gulv (maksimal hældningsvinkel: 2°). En ujævn installation kan forårsage støj og stærke vibrationer.

Fastgørelse af afløbsslangen

Hæng afløbsslangen på slangekrogen på højre side af maskinen. Fjern afløbsslangen, når du vil tømme vandet ud.

Tilslutning af vandslangen

Slut den ene gummipakning på vandslangen til vandhanen og den anden til vandtilslutningen på maskinen.



Tjekker vasketøjet

Brug vaskeanvisningerne til at kontrollere, om dit vasketøj kan vaskes. Følgende genstande må ikke vaskes i denne maskine:

- Tæpper
- Tøj med olie, opløsningsmidler eller kemikalier
- Sko af stof

Vaskeanvisning

Ilægning af vaskemaskinen

Læg vasketøjet i vasketromlen. Åbn for vandhanen, og lad vandet løbe ind i tromlen afhængigt af mængden af vasketøj (H. for 'high' og L. for 'low' i tromlen angiver den højeste og laveste vandstand).

Tilsætning af vaskemiddel

Tilsæt den korrekte mængde vaskemiddel. Hvis der tilsættes for meget vaskemiddel, vil vasketøjet ikke blive skyllet tilstrækkeligt. Sørg derfor for at tilsætte den korrekte mængde.

Indstilling af vasketid

Drej knappen 'WASH TIMER' med uret til den ønskede vasketid. Indstil vasketiden efter graden af tilsmudsning og mængden af vasketøj. Normalt er vasketiden ca. 8 minutter for let snavset vasketøj og mere 12 minutter for meget snavset vasketøj.

Pumper vandet ud

Tøm vandet ud efter vask ved at frakoble afløbsslangen. Vrid vasketøjet ud, og gør det klar til skylning.

Ventilation af vaskemaskinen

Vaskemaskinen har ventilationsåbninger. De må ikke blokeres, f.eks. ved at dække dem med et tæppe.

Betjening af centrifugeringen

Dræn vand

Efter vask skal du tømme vandet ud ved at sænke slangen.

Lægger vasketøj i centrifugeringskurven


Læg det vasketøj, der skal centrifugeres, i centrifugeringskurven. Placer kurven i vaskemaskinen, så den sidder godt fast på pulsatoren, og sæt derefter forsigtigt sikkerhedslåget på igen.

Indstilling af spin-tid

Luk låget på vaskemaskinen, og sæt kontakten 'WASH SELECTOR' på "Centrifugering". Vælg centrifugeringstiden i henhold til vasketøjets type og mængde (Bemærk: For at forlænge maskinens levetid skal du begrænse centrifugeringstiden til højst 5 minutter).

Fjernelse af centrifugeringskurven

Fjern centrifugeringskurven efter centrifugeringen.

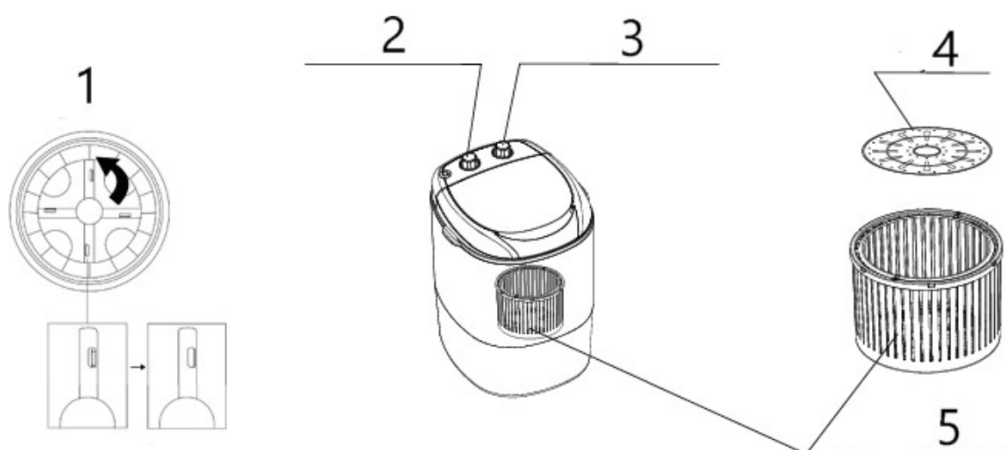

Nej.	Betegnelse	Nej.	Betegnelse
1	Underside	4	Sikkerhedsdæksel
2	Knap (vasketimer)	5	Spin-kurv
3	Knap (valg af vaskecyklus)		

Læg den korrekte mængde tøj (ikke mere end $\frac{2}{3}$ af kapaciteten) i vaskemaskinen, og sørg for, at det er jævnt fordelt i maskinen.

Forsigtig! Der må ikke centrifugeres under vask.

1. Placer dit tøj jævnt for at minimere vibrationerne i centrifugeringskurven.



Korrekt



Forkert

2. Centrifugering kan tørre tøjet med 20-30%. Støj er normalt under centrifugeringen.
3. Undgå at indstille centrifugeringen til vask (vær meget opmærksom på markeringerne på timeren).


Vedligeholdelse

1. Efter vask trækkes strømkablet ud af stikkontakten ved hjælp af stikket.
2. Tør vandet af med en blød klud, og tør maskinen.
3. Rengør tromlen blegning eller stivelse, så der ikke ophobes aflejringer i den.
4. Fjern fnugfiltrene for at rengøre dem.

Tabel over fejlfinding

Problem	Kontrol
Vaskeprocessen starter ikke	Strømafbrydelse?
	En sprunget sikring?
	Er strømkablet sluttet korrekt til stikkontakten?
Vandet løber ikke væk	Er afløbsslangen holdt nede?
	Er afløbsslangen snoet eller for høj?
	Er afløbsslangen frosset?
Vaskeprocessen er ineffektiv	Er mængden af vasketøj for stor?
	Er kileremmen løs?
	Er spændingen for lav?

Kredsløbsdiagram

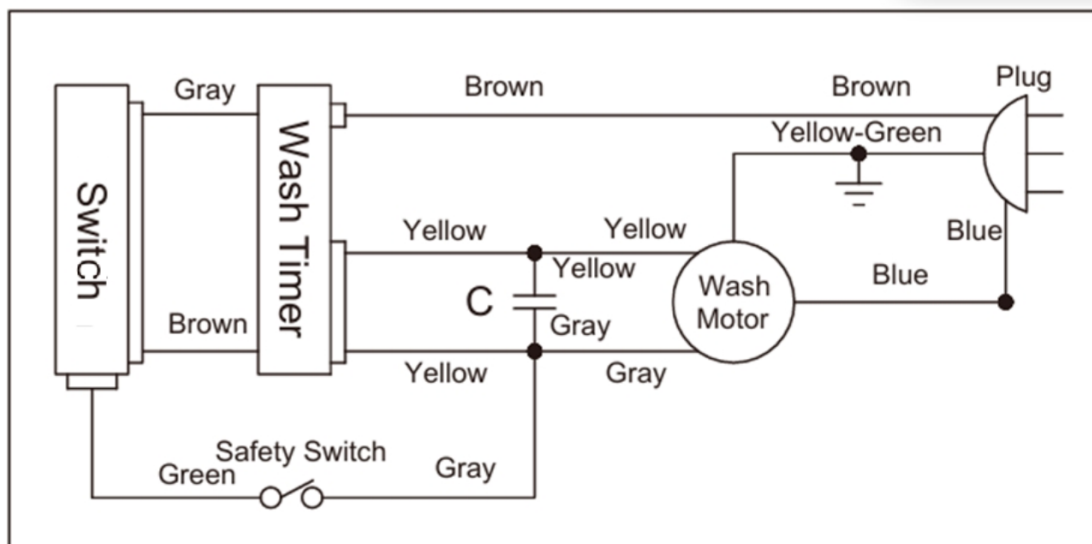

Skift	Afbrydere
Timer til vask	Timer til vask
Vaskemotor	Vaskemotor
Stik	Stik til lysnettet
Sikkerhedsafbryder	Sikkerhedsafbryder
Grå	Grå
Brun	Brun
Gul	Gul
Gul-grøn	Gul-grøn
Blå	Blå
Grøn	Grøn

Forsigtig! Træk stikket ud før kontrol eller reparation, og undgå statiske elektriske udladninger.

Regler for bortskaffelse

EU-direktivet om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, 2012/19/EU) blev implementeret med loven om elektrisk og elektronisk udstyr.

Alle WilTecs elektriske apparater, der er omfattet af WEEE, er mærket med et symbol med en overkrydset skraldespand. Dette symbol angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

WilTec Wildanger Technik GmbH har registreret sig hos det tyske registreringsorgan EAR under WEEE-registreringsnummeret DE45283704.

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater (Anvendes i EU-lande og andre europæiske lande med et separat indsamlingssystem for disse apparater). Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og sundheden.

af dine medmennesker. Miljø og sundhed er i fare ved forkert bortskaffelse. Materialelegenbrug

hjælper med at reducere forbruget af råmaterialer.

Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, den kommunale renovationsservice eller den butik, hvor du har købt produktet.



Adresse:
WilTec Wildanger Technik
GmbH
Königsbenden 12 /
28 D-52249
Eschweiler



Vigtig bemærkning:

Reproduktion, også delvis, og enhver kommerciel brug, også af dele af manualen, må kun ske med skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.

