

# Dørnet

Med magnetisk lukning

Art.nr. 770522



## INDHOL

## D

INDHOLD	1
INDLEDNING	2
BESKRIVELSE	2
SIKKERHEDSFORSKRIFTER VEDLIGEHOLDELSE	2

1  
2  
2  
2


## INDLEDNING

- Før montering skal du kontrollere, at overfladen er ren og fri for rust.
- Bestem den bedste retning for montering af skærmen:
  - a) Hvis døren åbner INDAD, skal du montere dørkarmen på YDERSIDEN.
  - b) Hvis døren åbner UDAD, skal du montere dørkarmen på INDSIDEN.
  - c) Ved skydedøre fastgøres skærmen til ydersiden af dørkarmen og den faste dør.
- Find midten øverst på din dørkarm og marker den.



## BESKRIVELSE

- Jg Læg dit håndfri døret fladt på gulvet med magneterne justeret i midten. Bemærk, at det øverste panel har en større afstand mellem magneterne, og at kantbåndet vender mod det nederste panel.
- 2) Kontroller hver magnet for at sikre, at de tiltrækker hinanden symmetrisk.
  - 3) Fjern den selvklæbende beskyttelsesstrimmel på bagsiden af velcrobåndene, og monter det håndfri døret i henhold til diagrammet.
  - 4) Tag panel A, fjern velcrobåndet nr. 1 og fastgør det midt på dørkarmen, tryk det fast. Sørg for at hænge skærmen højt nok, så den ikke slæber på gulvet. Gentag for velcrobåndene nr. 2 og nr. 3.
  - 5g Tag panel B, fjern velcrobåndet nr. 7 og fastgør det på den modsatte midte af dørkarmen, tryk det fast. Sørg for at hænge skærmen højt nok, så den ikke slæber på gulvet. Gentag for velcrobåndene nr. 8 og nr. 9.
  - 6) Sørg for, at magneterne er korrekt justeret og forbundet i midten.
  - 7g Fastgør strimlerne #4-6 og #10-12.

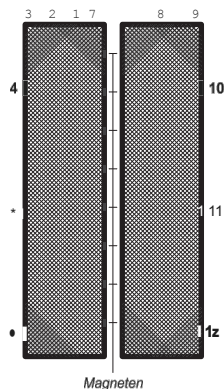

T/PS)

- Til plast-irrarries anbefaler vi, at man kun bruger velcrobåndene.
- Til træplader kan de medfølgende tegnestifter også bruges.
- Vær opmærksom på, at tegnestifterne efterlader huller.
- Hvis magneterne ikke klæber sammen, skal du justere placeringen i bredden.



## SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Hold børn væk fra emballagematerialet og opbevaringsposen. Der er risiko for kvælning.
- Hold produktet i sikker afstand fra varmekilder såsom ovnplader eller ovne.
- På grund af mulig elektromagnetisk interferens bør personer med implantater (f.eks. en pacemaker) konsultere deres læge, før de bruger dette produkt.
- Vær ekstra forsigtig, når du bruger tegnestifter. Opbevares utilgængeligt for børn.
- Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det ikke er installeret korrekt.
- Den håndfri døret er ikke en barriere for børn og kæledyr.
- Brug ikke det håndfri døret, hvis du vil forhindre små børn eller kæledyr i at komme kommer ud.


## VEDLIGEHODELSE

- Brug ikke aggressive eller skurende rengøringsmidler til at rengøre produktet.
- Tør myggenet af med en fugtig, lukket varm klud. Ved genstridigt snavs kan du rengøre pletten med en lille smule sæbe og en klud. Lad myggenettet tørre.
- Må ikke tørres i tørretumbleren. Må ikke renses kemisk.

# Fluegitterdøre

## Med magnetlukning

Art.nr. 770522

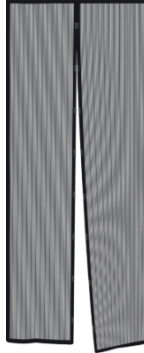

## INDHOLD

INDHOLD	3
INDLEDNING	4
BESKRIVELSE	4
SIKKERHEDSFORSKRIFTER	4
VEDLIGEHOLDELSE	4

3
4
4
4
4

## INDLEDNING

- Før ophængning skal det sikres, at overfladen er fri for snavs og affald.
- Bestem den rigtige retning for montering af sitteren:
  - a) Hvis din dør åbner indad, skal du installere gitteret på den indvendige side af dørkarmen.
  - å) Hvis din dør åbner udad, skal du installere gitteret på den ydre side af dørkarmen.
  - o) Ved skydedøre skal du fastgøre den ene side på ydersiden af dørkarmen ved hjælp af stativet.
- Skær og markér de 6 stykker af din dørramme.



## BESKRIVELSE


Jg Læg din gitter-svingdør fladt på gulvet med magneterne centreret. Bemærk, at den øverste ramme har en større afstand mellem magneterne og beklædningen til bundpladen.

- 2) Kontroller hver magnet for at sikre, at de tiltrækker hinanden symmetrisk.
- 3) Træk klæbefolien af velcro-båndene og fastgør dem på gitter-svingdøren i henhold til diagrammet.
- 4) Tag panel A, fjern velcro-båndet nr. 1, og fastgør det midt på dørkarmen ved at trykke det fast. Sørg for at hænge gitteret højt nok op, så det ikke skraber mod gulvet. Gentag for velcro-båndene #2 og #3.
- 5) Tag afskærmning B, træk velcro-båndet #7 af og fastgør den i den modsatte midte af
 

$$\begin{matrix} & F & & a & n & t & e \\ & | & & | & | & | & | \\ T & e & n & u & a & & n & ' & e & h & t & a & e & f & d & e & f & B & d & d & e & n & h \end{matrix}$$

das Gitter hoch g

 Gentag for velcro-båndene #8 og #9.
- 6) Sørg for, at magneterne er korrekt justeret og forbundet i midten.
- 7) Fastgør strimlerne #4-6 og #10-12.

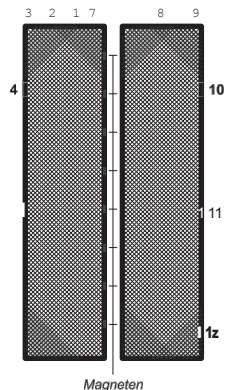

### 7/PS)

- **Brug udelukkende velcro-båndene til plastrammer.**
- **Til trærammer kan du også bruge de medfølgende T-skruer.**
- **Bemærk, at træskruerne efterlader små huller.**
- **Hvis magneterne ikke klikker sammen, skal du justere placeringen af båndets bredde.**

## SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Hold emballagematerialet og opbevaringsposen væk fra børn. Der er risiko for kvælning.
- Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder som kogeplader og ovne.
- På grund af mulige elektromagnetiske forstyrrelser bør personer med implanterede medicinske apparater (f.eks. pacemakere) konsultere deres læge inden brug.
- Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved brug af træstifter. Holdes væk fra børn.
- Produktets funktion kan blive forringet ved forkert installation.
- Gitter-svingdøren er ikke en barriere for børn og kæledyr.
- Brug ikke gitter-svingdøren, hvis du ønsker at bruge den som en barriere for småbørn eller kæledyr.

## PLEJE

- Brug ikke skarpe eller aggressive rengøringsmidler på produktet.
- Tør gitteret af med en fugtig, lunken klud. Grov snavs kan fjernes med en lille mængde sæbe og en klud. Lad gitteret lufttørre.
- Må ikke tørtumbles. Må ikke renses.

# Dørnet a

## Med magnetlukning

Art.nr. 770522



## INDEX

INDEX INTRODUKTION  
BRUGSANVISNING  
SIKKERHEDSINSTRUKTION  
ER VEDLIGEHOELDELSE

5  
6  
6  
6  
6

**ProPlus**

## INTRODUKTION


- Før montering skal du sikre dig, at overfladen er fri for snavs og affald.
- Bestem den korrekte retning for montering af skærmen:
  - a) Hvis din dør åbner indad, skal skærmen monteres på ydersiden af dørkarmen.
  - b) Hvis din dør åbner udad, skal skærmen monteres på **indersiden** af dørkarmen.
  - c) Ved skydedøre skal skærmen fastgøres på ydersiden af dørkarmen og den faste dør , og marker midten af toppen af dørkarmen.



## INSTRUKTIONER

Læg din Door Mesh Hands-Free Screen Door fladt på gulvet med magneterne centreret. Bemærk, at det øverste panel vil have et større mellemrum mellem magneterne og kanten i forhold til det nederste panel.

- 2) Kontroller hver magnet for at sikre, at de tiltrækker hinanden symmetrisk.
- 3) Træk den selvklæbende bagside af klæbebåndene, og sæt dem på dørnettet i henhold til diagrammet.
- 4) Tag panel A, fjern velcrobånd nr. 1, og fastgør det til midten af dørkarmen med tryk. Sørg for at hænge skærmen højt nok, så den ikke slæber på jorden. Gentag for velcrobånd nr. 2 til nr. 3.
- 5g Tag panel B, træk klæbebånd nr. 7 af og fastgør det med tryk på den modsatte midte af dørkarmen. Sørg for at hænge skærmen højt nok, så den ikke slæber på jorden. Gentag for velcrobånd nr. 8 til nr. 9.
- 6) Sørg for, at magneterne er korrekt justeret og forbundet i midten. 7) Fastgør strimlerne nr. 4-6 og nr. 10-12.

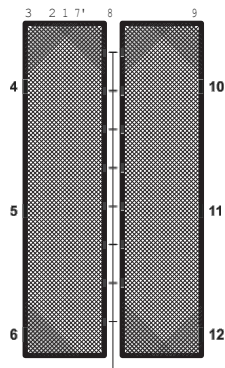

### YIPS!

- Ved rammer af **plast** skal du kun bruge stropperne og løkkebåndene.
- Til trærammer kan du også bruge de medfølgende træklodser.
- Bemærk, at træindsatserne efterlader huller.
- Hvis magneterne ikke klikker **sammen**, skal du justere bredden på nettet.



## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Hold børn væk fra emballagematerialet og opbevaringsposen. Der er fare for kvælning.
- Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder såsom komfur eller ovn.
- På grund af mulig elektromagnetisk interferens bør personer med indplanterede medicinske enheder (f.eks. pacemakere) konsultere deres læge inden brug.
- Vær ekstra forsigtig, når du bruger træstifter. Holdes væk fra børn.
- Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det ikke installeres korrekt.
- Door Mesh Hands-Free Screen Door er ikke en barriere for børn og kæledyr.
- Brug ikke Door Mesh Hands-Free Screen Door, hvis du ikke ønsker, at små børn eller kæledyr skal komme ud.

## VEDLIGEHOLDELSE

- Brug ikke stærke eller slibende rengøringsmidler på produktet.
- Tør nettet af med en fugtig, lunken klud. Ved genstridigt snavs kan du rengøre pletvist med en lille mængde sæbe og en klud. Lad nettet lufttørre.
- Læg det ikke i tørretumbleren. Rens det ikke.

# Skærmholder a

## Med magnetlukning

Art.nr. 770522



## INDHOLD

INDHOLD OBS	7
BESKRIVELSE	8
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	8
VEDLIGEHOELSE	8

7
8
8
8


## INTRODUKTION

- Før du hænger døren op, skal du sikre dig, at overfladen er fri for snavs og rust.
- Bestem den korrekte monteringsretning for skærm-døren:
  - a) Hvis din dør åbner udad, skal du montere skærm-døren på ydersiden af dørkarmen.
  - b) Hvis din dør åbner **udad**, skal du montere skærm-døren på indersiden af dørkarmen.
  - c) Ved skydedøre skal skærm-døren fastgøres på ydersiden af dørkarmen og den faste dør.
- Mål og marker midten af den øverste del af dørkarmen.



## INSTRUKTIONER

- 1) Læg din skærm-dør med panelerne fladt på gulvet med magneterne centreret. Bemærk, at det øverste panel vil have en større afstand mellem magneterne og listerne sammenlignet med det nederste panel.
- 2) Kontroller hver magnet for at sikre, at de tiltrækker hinanden symmetrisk.
- 3) Fjern beskyttelsesfilmen fra velcrobåndene og sæt dem på skærm-døren med paneler i henhold til skitsen.
- 4) Tag panel A, løsne velcrobånd nr. 1 og fastgør det midt på dørkarmen ved at trykke det fast. Sørg for at hænge skærm-døren højt nok, så den ikke hænger ned på gulvet. Gentag proceduren for velcrobåndene #2 til #3.
- 5) Tag panel B, fjern velcrobånd nr. 7, og fastgør det i den modsatte midte af dørkarmen ved at trykke det fast. Sørg for at hænge skærm-døren i tilstrækkelig højde, så den ikke hænger ned på gulvet. Gentag proceduren for velcrobåndene #8 til #9.
- 6) Sørg for, at magneterne er på linje og korrekt fastgjort i midten.
- 7) Fastgør båndene #4-6 og #10-12.

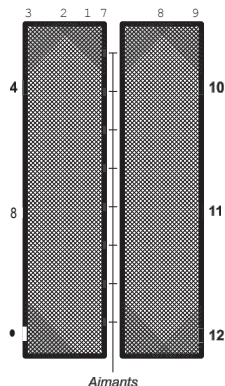

GOAIS6ÆS fTÆ6Sj

- Til plastrammer skal du kun bruge velcrobånd.
- Til trærammer kan du også bruge de medfølgende træspik.
- Bemærk, at træspikene laver huller.
- Hvis magneterne ikke sidder korrekt, skal du justere bredden på skærm-dækslet.



## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Hold børn væk fra emballagematerialet og opbevaringsposen. Der er risiko for kvælning.
- Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder såsom komfurer eller ovne.
- På grund af mulig elektromagnetisk interferens skal personer med implanterede medicinske enheder (f.eks. pacemakere) konsultere deres læge, før de bruger produktet.
- Vær meget forsigtig, når du bruger træspik. Opbevar dem utilgængeligt for børn.
- Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det ikke er installeret korrekt.
- Panel-døren er ikke en barriere beregnet til børn og kæledyr.
- Brug ikke myggenet-døren til at forhindre små børn og kæledyr i at komme ud.

## VEDLIGEHOLDELSE

- Brug ikke stærke eller slibende rengøringsmidler på produktet.
- Tør skærm-døren af med en fugtig, lukket klud. Ved genstridigt snavs kan du rengøre pletterne med en lille mængde sæbe og en klud. Lad skærm-døren lufttørre.
- Må ikke tørrumbles. Må ikke renses.

PAT Europe B.V.

