


2. Produktbeskrivelse

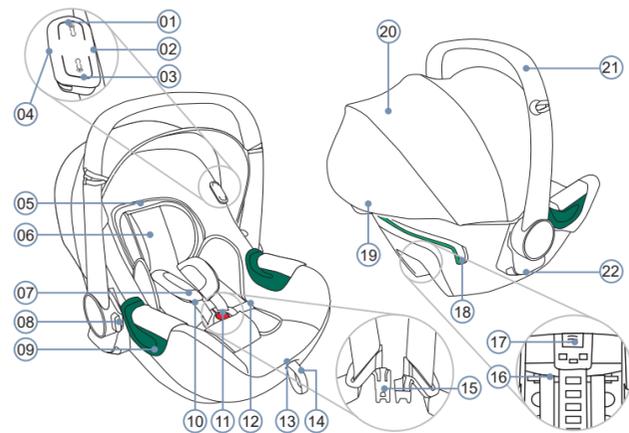

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 01 Øverste knap | 12 Hoftesele |
| 02 USB-C-ladetilslutning | 13 Indstillingsknap |
| 03 Nederste knap | 14 Indstillingssele |
| 04 Rød LED | 15 Låsetunger |
| 05 Nakkestøtte | 16 Skulderseler |
| 06 Sædeformindsker | 17 Løsneknapp |
| 07 Skulderpolster | 18 Lysegrøn seleholder |
| 08 Svingknap | 19 Grå oplåsningsknap |
| 09 Mørkegrønne seleføringer | 20 Solskærm |
| 10 Skuldersele | 21 Bærehåndtag |
| 11 Selelås (rød knap) | 22 Holdepunkter |

2000035156 A6

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

1. Om dette dokument

⚠ ADVARSEL! Denne brugsanvisning er bestanddel af produktet og bidrager til dets sikre brug. Tilsidesættelse kan medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare. Ved uklarheder må produktet ikke anvendes, og forhandleren skal kontaktes straks.

- ▶ Læs brugsanvisningen.
- ▶ Opbevar i nærheden af produktet for at kunne se efter.
- ▶ Såfremt produktet videregives til tredjemand, skal brugsanvisningen vedlægges.

Kontaktinformationer

Kontakt os ved spørgsmål.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Tyskland








BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sverige



+49 (0) 8221 3670 199

+44 (0) 1264 386034

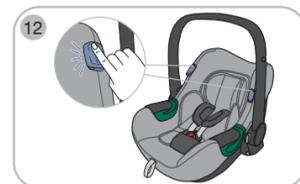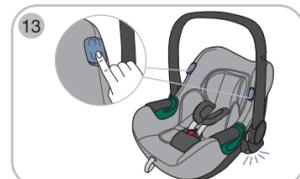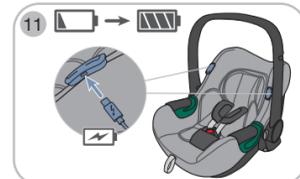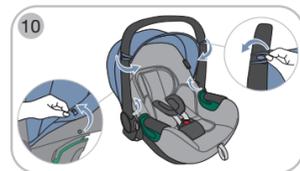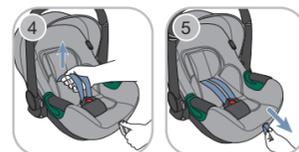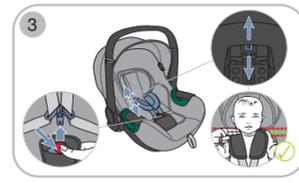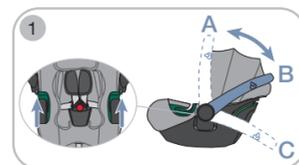

Bærehåndtag

Du kan låse bærehåndtaget i tre stillinger A, B og C:

- A - til bæring og til transport i bilen.
- B - til at lægge dit barn ind.
- C - for at stolen står sikkert uden for bilen.

Indstilling af bærehåndtag 1

- ▶ Hold begge svingknapper nede.
- ▶ Drej bærehåndtaget i den ønskede position.
- ▶ Slip svingknapperne
- ▶ Kontrollér at bærehåndtaget er gået i indgreb.

Sædeformindsker

Anvend sædeformindskeren, når barnet stadig er meget lille.

Isætning af sædeformindskeren 2

- ▶ Tryk på den røde knap for at åbne selelåsen.
- ▶ Læg sædeformindskeren ind i babystolen.
- ☞ Delen med skumblokke skal pege nedad.
- ▶ Før den nederste del af seleformindskeren ind under skulderselerne .
- ▶ Kontrollér, at sædeformindskeren ligger mod babystolens ryglæn.

Skulderseler

En korrekt indstillet nakkestøtte garanterer, at dit barns hoved beskyttes optimalt i babystolen. Nakkestøtten skal indstilles, så skulderselernes udgangsslids har en bredde på ca. to fingre (25 mm) under barnets skulderhøjde.

Løsning af skulderseler 4

- ▶ Hold indstillingsknappen nede.
- ▶ Træk begge skulderseler fremad.
- ▶ Slip indstillingsknappen.

Indstilling af skulderseler 3

- ▶ Tryk på den røde knap for at åbne selelåsen.
- ▶ Tryk løsneknappen på skulderselerne, og forskyd den.
- ☞ Løsneknappen befinder sig på bagsiden af babystolen.
- ☞ Udgangsslidsen på skulderselerne skal ligge ca. to fingerbred(25 mm) under barnets skulderhøjde.
- ▶ Kontrollér at skulderselernes indstillingsknap er gået i indgreb.

Stramning af skulderseler 5

- ▶ Træk indstillingsselen lige ud.
- ☞ Træk indstillingsselen **ikke** opad eller nedad.

Barnets fastspænding

- ▶ Løsn skulderselerne. Se kapitel "Skulderseler" side 1. 4
- ▶ Tryk på den røde knap for at åbne selelåsen. 6
- ▶ Læg selelåsen fremad.
- ▶ Læg barnet ind i babystolen.
- ☞ Undgå tykt tøj under selen.
- ▶ Før skulderselerne hen over barnets skuldere.

⚠ ADVARSEL! Kontrollér, at skulderselen **ikke** er snoet eller ombyttet.

- ▶ Før begge låsetunger sammen. 7
- ▶ Låsetungerne skal gå i indgreb i selelåsen.
☞ Låsetungerne går hørbart i indgreb.

- ▶ Træk indstillingsselen lige ud. 5
- ☞ Træk indstillingsselen **ikke** opad eller nedad.
☞ Skulderselerne ligger tæt på barnets krop.

⚠ ADVARSEL! Hofteselerne skal sidde så langt ned på barnets lysken som muligt.

Sådan løsnes barnet ud af selen 8

- ▶ Tryk på den røde knap for at åbne selelåsen.
- ▶ Tag barnet ud.

Solskærm

Solskærmen beskytter barnets hoved mod direkte sollys. Den kan klappes op og ned vha. bærehåndtaget.

Fjern solskærmen 9

- ▶ Løsn trykknapperne i siden.
- ▶ Fjern den elastiske sømkant.
- ▶ Hægt betrækløkkerne ud på begge sider af bærehåndtag.
- ▶ Hægt solskærmkrogene ud.

Montering af solskærm 10

- ▶ Hægt betrækløkkerne i på venstre og højre side af bærehåndtag.
- ▶ Træk den elastiske sømkant hen over babystolens kant.
- ▶ Fastgør den elastiske sømkant i siden ved hjælp af trykknapper.

Opladning af batteri 11

☞ Kun tilgængelig ved BABY-SAFE iSENSE.

⚠ ADVARSEL! Fare for eksplosion og ætsning. En uautoriseret brug kan medføre skader på batteriet.

- ▶ Dyp **ikke** batteriet ned i vand.
- ▶ Hold batteriet på afstand fra ild.
- ▶ Beskyt batteriet fra stor varme. Overhold de anbefalede brugs- og lager-temperaturer.
- ▶ Batterierne må **aldrig** fjernes, modificeres eller udskiftes. De kan eksplodere eller afgive giftige stoffer.
- ▶ Hvis batteriet er beskadiget, har deformationer eller revner, må den **ikke** skilles ad, og opbygningen må **ikke** modificeres.
- ▶ Hvis batteriet mister væske, undgå enhver berøring med ekstern korrosiv væske. Ved kontakt med øjne eller huden søges læge.

Oplad batteriet helt inden første brug. Den første opladning frigiver lysfunktionerne. Brug det medfølgende ladekabel for at oplade batteriet. Dette sikrer at batteriet har den angivne levetid. Batteriet må kun oplades ved en omgivelsetemperatur på +10 til +40° C. Kom ingen fremmedlegemer ind i ladebøsningen. Batteriet har en levetid på mindst 500 opladningscykluser.

- ▶ Tilslut ladekablet på en af de to USB-C-ladetilslutninger.
- ☞ På hvert betjeningselement findes en USB-C-ladetilslutning.

⚠ ADVARSEL! Fare for kvælning. Før **ikke** ladekablet hen over autostolen. Før ladekablet væk fra autostolen.

- ▶ Tilslut ladekablet på en 5V-USB-adapater.
☞ Hvis den røde LED lyser konstant, oplades batteriet.
☞ Hvis den røde LED ikke længere lyser, er batteriet er helt opladet.

- ▶ Fjern ladekablet og opbevar det uden for børns rækkevidde (f.eks. I handskerummet).
- ▶ Genoplad batteriet, så snart ladetilstanden er lav.
- ☞ Du kan kontrollere ladetilstanden. Tryk på en vilkårlig knap. Hvis den røde LED langsomt blinker tre gange, er batteriet næsten afladet.
- ☞ Under opladningen er det ikke muligt at anvende den indvendige belysning, installationslyset og sikkerhedslyset.

Indvendig belysning 12

- ☞ Kun tilgængelig ved BABY-SAFE iSENSE.
- ☞ Betjening af BABY-SAFE iSENSE er anderledes end DUALFIX iSENSE. Den indvendige belysning kan styres både via det venstre eller det højre

betjeningselement. Desuden kan der indstilles en tidsforskuet slukning. Her slukker lyset automatisk efter nogle minutter.

Tænd for lyset og sluk det.

- ▶ Tryk kort på den øverste knap.
☞ Lyset tændes.
- ▶ Tryk igen kort på den øverste knap inden for få minutter
☞ Lysstyrken øges.

- ☞ Lysstyrken kan øges to gange. Når der trykkes igen på den øverste tast slukkes lyset
- ☞ Når lyset tændes og du efter få minutter igen trykker på den øverste knap , så slukkes lyset.

Aktivering af tidsforskuet slukning af lyset

- ▶ Hold den øverste knap nede til lyset blinker en gang.
☞ Tidsforskuet slukning er aktiv.
- ☞ Lyset slukker automatisk efter kort tid.

Installations- og sikkerhedslys 13

- ☞ Kun tilgængelig ved BABY-SAFE iSENSE.
- ☞ Automatikfunktionen kan aktiveres efter første opladning.

Installationslys understøtter ved produktets installation. Med sikkerhedslyset er du synlig for andre deltagere i trafikken. De to lys tændes eller slukkes automatisk vha. sensorer. Sensorerne reagerer på bevægelse, mørke og på den compatible station FLEX BASE iSENSE samt på compatible BRITAX RÖMER adaptere på barnevognen SMILE III.

Aktivering af automatikfunktion

- ▶ Tryk kort på den nederste knap.
☞ Automatikfunktionen er aktiv.

- ☞ Hvis du installerer babystolen ved hjælp af 3-punkt-sele, så anbefaler vi at du deaktiverer automatikfunktionen.

Manuel tænding af lyset

Installationslyset og sikkerhedslyset kan slukkes manuelt både via venstre og via højre betjeningselement. For at tænde manuelt for lyset skal automatikfunktionen være aktiv. Så snart du tager autostolen af en station eller en barnevogn, deaktiveres den manuelle funktion.

- ▶ Tryk kort på den nederste knap.
☞ Sikkerhedslyset tændes.
☞ Installationslyset tændes.
- ▶ Tryk igen kort på den nederste knap.
☞ Sikkerhedslyset forbliver tændt.
☞ Installationslyset slukker.
- ▶ Tryk igen kort på den nederste knap.
☞ Sikkerhedslyset slukker.
☞ Installationslyset tændes.
- ▶ Tryk igen kort på den nederste knap.
☞ Den manuelle funktion er deaktiveret.
☞ Automatikfunktionen er aktiv.

Deaktivering af automatikfunktionen

- ▶ Den nederste knap nede i to sekunder.
☞ Automatikfunktionen er deaktiveret.
☞ Installations- og sikkerhedslys er deaktiveret.

Deaktivér Installations- og sikkerhedslys manuelt

- ☞ Se "Deaktivering af automatikfunktionen".

3. Formål

Dette produkt er konstrueret afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den europæiske standard for børnesikkerhedsudstyr R129/03.

Dette produkt må udelukkende anvendes til at sikre et barn i køretøjet, i flyet eller på en barnevogn.

	Bagudrettet	Produktet må aldrig anvendes fremadrettet.
Kropshøjde	40 - 83 cm	
Kropsvægt	Maks. 13 kg	

