

SPECIFIKATION

Strømforsyningsspænding
Maks. strømforbrug Maks.
udgangseffekt

12~14,4 V DC, negativ jord 15 A
4X60W

ESPECIFICACIÓN

Strømforsyningsspænding Maks.
strømforbrug Maks. udgangseffekt

12~14,4 V DC, negativ jord 15A
4X60W

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение питания Максимальное
потребление тока Максимальная
выходная мощность

12~14,4 V DC, negativ jord 15A
4X60 Вт

SPÉCIFICATION

Strømforsyning Maksimalt strømforbrug
Maksimal udgangseffekt

12 ~ 14,4 V CC, negativ masse 15A
4X60W

SPEZIFIKATION

Strømforsyningsspænding Maksimalt
strømforbrug Maksimal
udgangseffekt

12~14,4 V DC, negativ masse 15A
4X60W

SPECIFICA

Strømforsyningsspænding
Maksimalt strømforbrug Maksimal
udgangseffekt

12~14,4 V CC, negativ jord 15A
4X60W

CAR MP5-AFSPILLER

CarPlay kablet+ trådløs (valgfri)

CAR MP5-AFSPILLER

CarPlay kablet+ trådløs (valgfri)

Betjeningsvejledning

ENGLISH

ESPAÑOL

Русский



FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO



BESKRIVELSE AF BAGINTERFACE

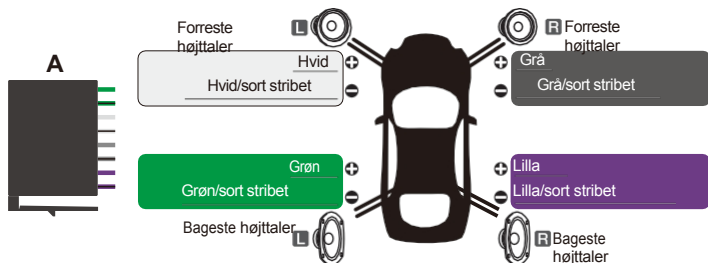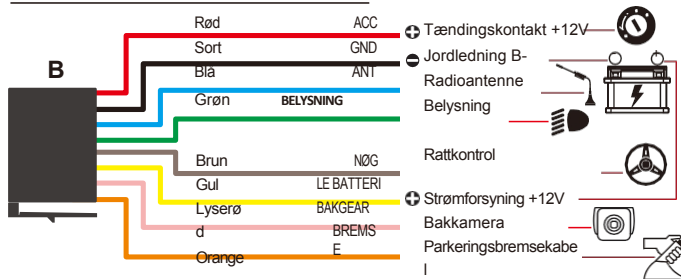


- * Når den gule ledning B+ og den røde ledning ACC har en positiv spænding på 12 V på samme tid, kan enheden tændes normalt.
- * Den gule ledning B+ holder strømmen tændt, og maskinen har en hukommelsesfunktion.
- * 8 højttalerkabler, hvert kabel kan ikke jordforbindes, kan ikke deles, må ikke berøre ledningen, ellers vil der ikke være nogen lydudgang, forvængning af lydudgangen, maskinen bliver overophedet osv.

LÆRING AF RATKONTROLLER


Hold en knap på det originale bils rat nede, og find det knapikon, der svarer til funktionen af knappen på rattet. Klik på ikonet for at ændre farven. Læringen er nu gennemført.



BAGINTERFACE BESKRIVELSE

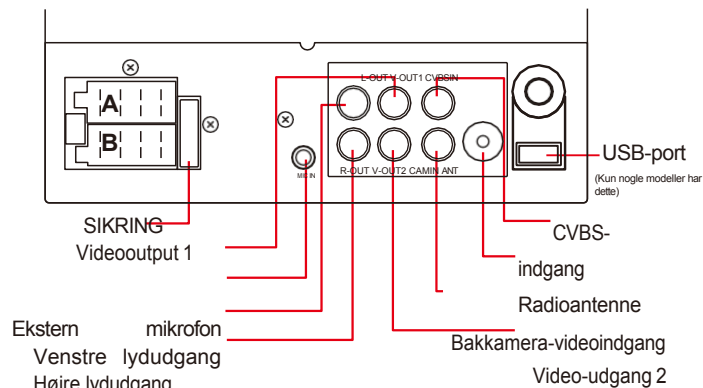


MONTERING AF BAKKAMERA

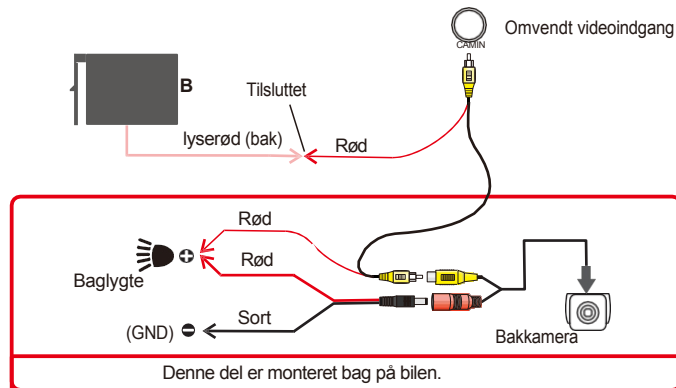


Hvis kameraet ikke er installeret, må REVERSE/BACK-kablet ikke tilsluttes noget sted. Ellers går maskinen automatisk i bakgear, hvilket vil medføre, at maskinen svigter.

TELEFONFORBINDELSESF

UI1 (Nogle modeller)

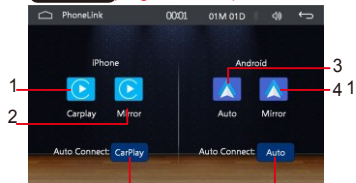

UI2- (Nogle modeller)

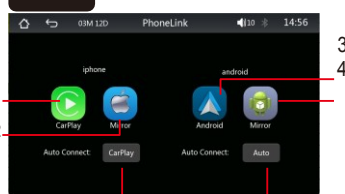


1. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke for at åbne CarPlay-grænsefladen.
2. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke for at åbne spejlingstilstand.
3. Når du tilslutter en Android-telefon, skal du klikke for at åbne Android Auto-grænsefladen.
4. Når du er tilsluttet en Android-telefon, skal du klikke for at åbne spejlingstilstand.
5. Vælg standardtilstand, når du tilslutter en Apple-telefon.
6. Vælg standardtilstanden, når du tilslutter en Android-telefon.

BLUETOOTH-FORBINDELSE

UI1 (Nogle modeller)



UI2 (Nogle modeller)

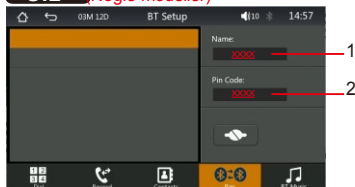


3. "XXXXX" er navnet på den mobiltelefon, der er parret korrekt.

ENGELSK

3

Apple CarPlay kablet, trådløst (valgfrit)



1. **Kablet forbindelse:** Tilslut blot USB-datkabel, så åbnes CarPlay-grænsefladen automatisk.
2. **Trådløs forbindelse:** Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og Wi-Fi-funktioner, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbnes CarPlay-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet overføres via wifi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, vil den blive transmitteret normalt. Når wifi-funktionen er slået fra, vil CarPlay afbrudt.)

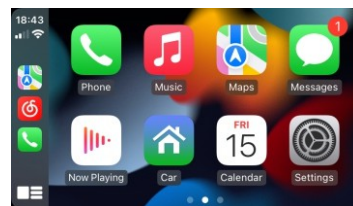

Android Auto kablet, trådløs (valgfrit)

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og "Google Play"-tjenester skal være tilgængelige lokalt.

1. Du skal downloade og installere "Android Auto"-softwaren i "Google Play".
2. Der skal bruges en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Der skal bruges en gyldig datakabelforbindelse.
3. **Kablet forbindelse:** Tilslut blot USB-datkabel, så åbnes Android Auto-grænsefladen automatisk.
4. **Trådløs forbindelse:** Tænd først Bluetooth- og wifi-funktionerne på mobiltelefonen, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbnes Android Auto-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet overføres via wifi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, overføres det normalt. Når wifi-funktionen er slået fra, afbrydes forbindelsen til Android Auto.)

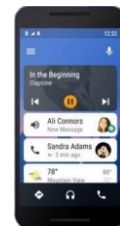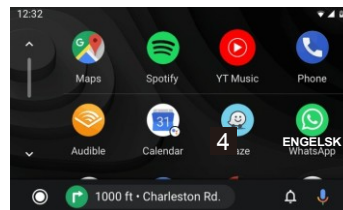




iPhone Mirrorlink

(Understøtter kun visse modeller)

Når enheden er tilsluttet iPhone, vises indholdet på telefonens skærm på bilens skærm.

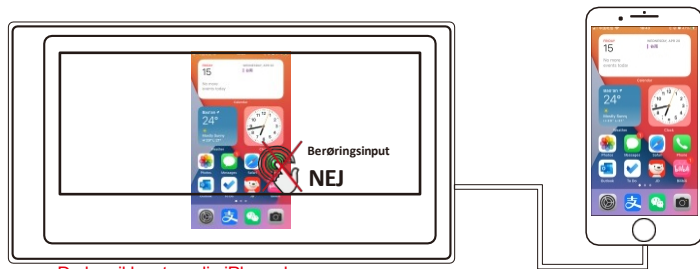

Du kan ikke styre din iPhone her.



Android Mirrorlink

(Understøtter kun visse modeller)

Når du bruger en Android-enhed, bliver du bedt om at installere APP-softwaren, efter du har tilsluttet USB-datatabet. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter skærmen går i skærmspejlingstilstand. Den kan betjenes både på afspillerens skærm og på telefonens skærm.

Kun billedoverførslen er mulig på dette tidspunkt. Lyden kan kun overføres, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.




Du kan også styre din Android-telefon her.

SPECIFIKATION

Strømforsyningsspænding
Maks. strømforbrug Maks.
udgangseffekt
Systemopsætningsadgangs
kode

12~14,4 V DC, negativ jord 15 A
4X60W "113266"

FJERNBETJENINGSFUNKTION

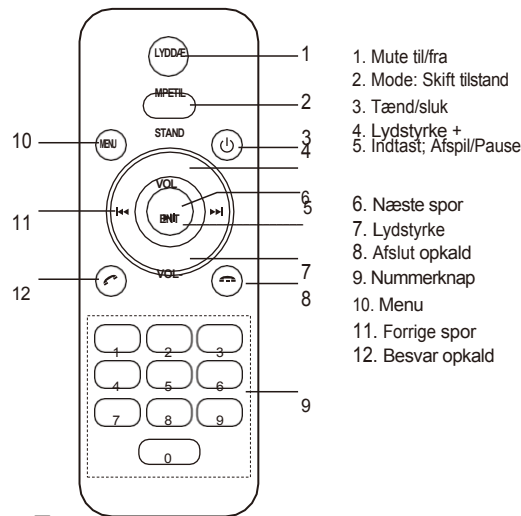

1. Mute til/fra
2. Mode: Skift tilstand
3. Tænd/sluk
4. Lydstyrke +
5. Indtast; Afspil/Pause
6. Næste spor
7. Lydstyrke
8. Afslut opkald
9. Nummerknop
10. Menu
11. Forrige spor
12. Besvar opkald

BEMÆRK

1. Før du bruger fjernbetjeningen, skal du fjerne batteriets isoleringspapir i bunden af fjernbetjeningen.
2. Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du tage batteriet ud og tørre det af og derefter sætte det tilbage. Normalt kan den så bruges som normalt. Hvis den stadig ikke virker, kan det være, at fjernbetjeningens batteri er lavt. Udskift fjernbetjeningens batteri.

ALMINDELIGE PROBLEMER OG ENKEL FEJLFINDING

1) Kan ikke starte normalt

1. "Gul" "Rød" "Sort" disse 3 ledninger er kun forbundet med 2 af dem, så den starter ikke.
Den gule ledning skal være forbundet til den positive pol, den røde ledning til nøglekontrol-ledningen og den sorte til den negative pol. Manglende forbindelse eller forkert forbindelse betyder, at den ikke starter.
2. Den originale bilkabel og enhedens ledninger kan ikke tilsluttes farven, da farven på den originale bilkabel ikke er standard. Hvis du tilslutter den på denne måde, kan den ikke kun tændes, men også brænde.
3. Den originale bilstik kan ikke tilsluttes direkte til den nye enhed, selvom den bare kan tilsluttes, kan den ikke bruges, ellers kan den ikke tændes eller brænder.
4. De 3 ledninger er tilsluttet korrekt, men den starter ikke. Kontroller, om sikringen på den gule ledning er brudt. Hvis der ikke er noget problem med sikringen, skal du sno den gule og den røde ledning sammen. Tænd for nøglen, og tryk på enhedens tænd/sluk-knap for at se, om den kan tændes.
5. Hver gang du skifter sikringen, brænder den. Skift den ikke igen. Årsagen er, at når du først forbinder de positive og negative poler, kortsluttes enhedens beskyttelseskredsløb. Enheden kan repareres under vejledning af vores mester. Ingen basis kan kun returneres til eftersalgsservice eller en ny enhed. Hvis dette ikke er et problem, eller hvis den stadig ikke starter, skal du tage det sidste skridt for at bekræfte det: Find et 12V-batteri eller en 12V-strømforsyning, hvor den "gule" og "røde" ledning er snoet sammen med den positive, og den sorte ledning er snoet sammen med den negative pol. Tryk på knappen for at kontrollere, om den kan starte. Hvis den kan starte, viser det, at den originale bilkabel ikke er tilsluttet korrekt, eller at der er et problem med kablet. Hvis den ikke kan starte op, er enheden ødelagt. Hvis enheden ikke starter op, skal du kontrollere ledningen omhyggeligt og ikke blindt mistænke enheden for at have et problem.

2) Automatisk nedlukning

1. Kableffjforbindelse: Hvis det blå kabel (automatisk antennestrømforsyning) er tilsluttet enhedens strømkabel, vil der ske en automatisk nedlukning. Følg den korrekte ledningsføring for at løse problemet.
2. Spændingen er ustabil: Find en 12V-5A strømforsyning, og test igen for at se, om den automatisk slukker. Hvis den ikke slukker automatisk efter testen, skal du udskifte strømforsyningen. Hvis den slukker automatisk, er der et problem med enheden.

3) Der er støj

1. Den oprindelige højttalereffekt er for lav. Når enhedens lydstyrke skrues op, vil der opstå støj.
Løsning: Når du udskifter højttaleren eller lytter til sangen, bør lydstyrken ikke være for høj.
2. Højttalerkablet er jordforbundet.
Løsning: Tag det jernhøjttalerkabel. Tilslut det direkte til enhedens højttalerkabel.

4) Fjernbetjeningen kan ikke bruges

1. Testmetode: Tænd kameraet på mobiltelefonen og ret lyset fra fjernbetjeningen ind, tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at se, om telefonen lyser op. Hvis den ikke lyser, er der ingen strøm. Udskift batteriet. Hvis den lyser, er der strøm, hvilket beviser, at der ikke er noget problem med fjernbetjeningen.

5) Indstillingerne kan ikke gemmes (ingen hukommelse)

1. Den gule ledning og den røde ledning er forbundet med hinanden (adskil den gule til positiv, den røde til tastkontrol).
2. Gul og rød er omvendt (bare skift position).

6) Bluetooth virker ikke

Tænd for maskinen, søg efter maskinens Bluetooth-navn ved hjælp af mobiltelefonens Bluetooth, og klik derefter på Opret forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, kan du besvare opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7) Produktet afgiver røg

Udskift sikringen FUSE. Hvis problemet ikke kan løses, er det interne kredsløb brændt. Der kræves eftersalgsservice.

8) Lyden kan ikke justeres

1. Nulstil enheden, eller tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.
2. Lydstyrkeknappen er ødelagt, og knappen kan udskiftes.

9) Bakkameraet vises ikke

1. Forkert ledningsføring eller manglende ledningsføring. Tilslutning af kamera:
1) Find tilbehør: 1 kamera+ , 1 strømkabel + 1 videokabel.

2) Find kablet til ledningen.

Find først den omvendte kontrolkabel på enhedens strømkabel. Kontrolkablet er et lyserødt kabel. Tilslut dette kabel til den positive pol på 12V, og skærmen bliver blå.

Find derefter bagsiden af enheden, CAM-videoindgangsgrænsefladen, og find plus- og minuspolen på backup-lyset.

3) Der er to stik på kameraet, det røde stik er tilsluttet strømkablet, det gule er indsat i videokablet, den røde ledning på strømkablet og ledningen på videokablet er skruet sammen på den positive pol på bakklygten, og den sorte ledning på strømkablet bruges ikke, tilsluttes, den anden ende af videokablet er tilsluttet CAM-videoindgangsgrænsefladen på bagsiden af enheden. Den røde ledning, der kommer ud af videokablet, er tilsluttet bakklygtens kontrolkabel.

2. Kameraet er i stykker. Hvis lampen, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke lyser, er den i stykker og skal udskiftes med en ny.

10) USB-enheder kan ikke afspilles

Formater USB-flashdisken, og vælg filsystemet FAT32, download en eller to sange igen, og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-flashdisken.

11) FM modtager ikke radiostationen

1. Antennekontakten er ikke sat helt i, antennen er frakoblet, eller ledningen er frakoblet.

2. Søg efter station, tryk på AS for automatisk søgning, eller tryk på knappen før eller efter.

Kan du ikke løse ovenstående 2 punkter, skal du trække antennestikket ud og finde en skruetrækker eller en metalstrimmel, som du kan indsætte i stedet for antennen.

12) Der er ingen lyd umiddelbart efter installationen.

Kære kunder, enheden er blevet testet før afsendelse. Hvis der ikke er nogen lyd, er det normalt en ledningsfejl, eller den originale bilhøjttalerkabel er kortsluttet med jern.

Følg disse trin for at kontrollere det:

1. Kontroller, om højttalerkablet er kortsluttet og tilsluttet. Tilslut det igen, hvis der er kortslutning.

2. Kontroller, hvor mange højttalerkabler der er i forhold til det originale højttalerkabel.

Hvis der kun er 2 højttalerkabler, hvilket beviser, at den originale bilkabel ikke passer til vores enhed, skal du omdirigere den originale bilkabel. En højttaler skal have 2 højttalerkabler. 2 højttalere skal have 4 højttalerkabler til rådighed.

13) Der er ingen lyd efter en mens

Frakobl alle højttalerkabler fra enheden (fjern dem ikke), og find derefter en ekstern højttaler til at modtage den grå og lilla ende af enhedens ledning.

Grøn enhver gruppe, og prøv derefter at se, om der er nogen lyd. Hvis der er lyd, er det bevist, at bilens højttalerledning er kortsluttet med jern, eller at højttaleren er beskadiget. Hvis der ikke er nogen lyd, er enheden ødelagt.



14) Gendan fabriksindstillingerne.

Når CarPlay, Android Auto eller spejlforbindelsen ikke fungerer korrekt, kan du gendanne fabriksindstillingerne: "Grundindstillinger" - "Gendan fabriksindstillinger" - Vælg "JA".

Hvis der er en nulstillingsknop på panelet, kan du også trykke på nulstillingsknappen for at gendanne fabriksindstillingerne.

Tips: Hvis enheden opdateres, kan funktionerne ændres uden forudgående varsel.

BESKRIVELSE AF BAGSIDENS GRÆNSEFLADE

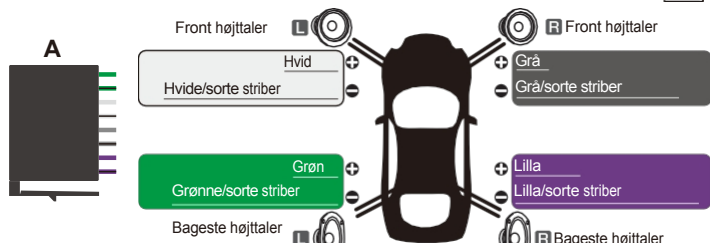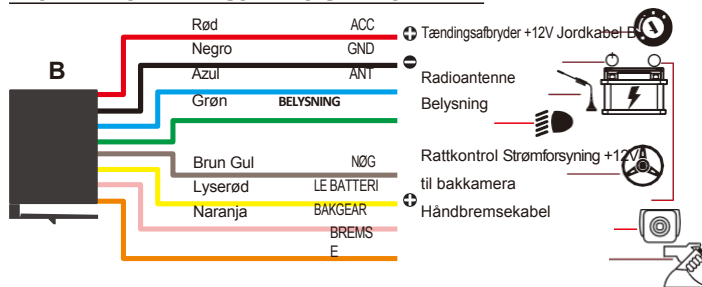

- * Når den gule ledning B+ og den røde ledning ACC har en positiv spænding på 12 V på samme tid, kan enheden tændes normalt.
- * Den gule ledning B+ opretholder strømforsyningen, og maskinen har en hukommelsesfunktion.
- * 8 højttalerkabler, hvert kabel må ikke jordforbindes, må ikke deles, må ikke berøres, ellers vil der ikke være lydudgang, forvrængning af lydudgangen, overophedning af maskinen osv.


LÆRING AF RATTET

Hold en knap på bilens originale rat nede, og find ikonet for knappen, der svarer til knapfunktionen på rattet. Klik på ikonet for at ændre farven. Læringen er nu gennemført.


Eksempel:



BESKRIVELSE AF BAGSIDENS INTERFACE

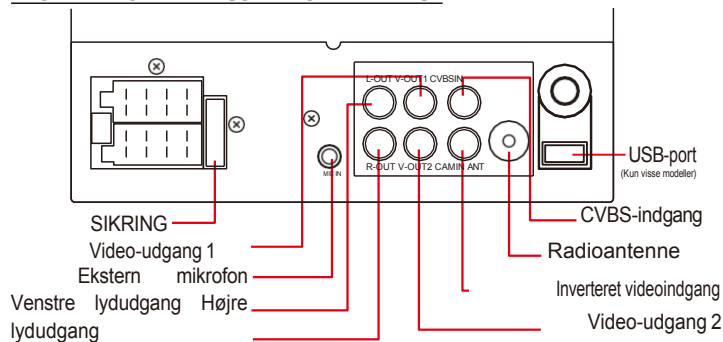


METODE TIL INSTALLATION AF BAKKAMERA

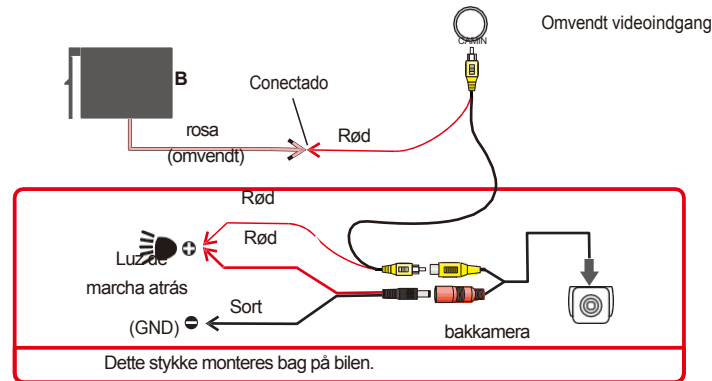

Hvis bakkameraet ikke er installeret, må kablet REVERSE/BACK ikke tilsluttes noget sted. Lad kablet være frakoblet, ellers vises maskinen ikke korrekt eller går automatisk i bakgear, hvilket får maskinen til at svigte. I sådanne tilfælde skal du frakoble REVERSE/BACK-ledningen så hurtigt som muligt for at undgå at påvirke brugerens normale brug.

TELEFONFORBINDELSSESFUNKTION

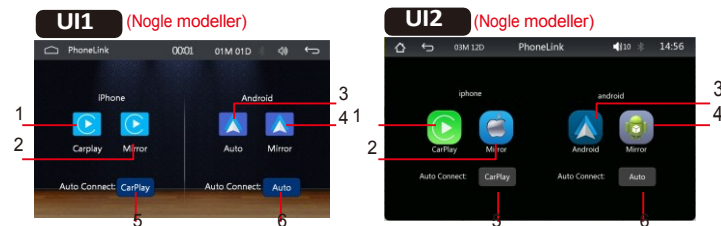

1. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke for at åbne CarPlay-grænsefladen.
2. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke for at åbne duplikeringsfunktionen.
3. Når du er tilsluttet en Android-telefon, skal du klikke for at åbne Android-grænsefladen.
4. Når du er tilsluttet en Android-telefon, skal du klikke for at åbne duplikeringsfunktionstilstand.
5. Vælg standardtilstand, når du er tilsluttet en Apple-telefon.
6. Vælg standardtilstanden, når du er tilsluttet en Android-telefon.


BLUETOOTH-FORBINDELSE



E S 3

Apple CarPlay kablet, trådløst (valgfrit)



1. **Kabelforbindelse:** Tilslut blot USB-datkablet, hvorefter du automatisk kommer ind i CarPlay-grænsefladen.
2. **Trådløs forbindelse:** Tænd først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på din mobiltelefon, og tilslut derefter Bluetooth. Du kommer derefter automatisk ind i CarPlay-grænsefladen CarPlay. (Bemærk: Signalet transmitteres via wifi på dette tidspunkt, så selv hvis Bluetooth-funktionen er deaktiveret, vil transmissionen foregå normalt. Når er deaktiveret, afbrydes CarPlay).

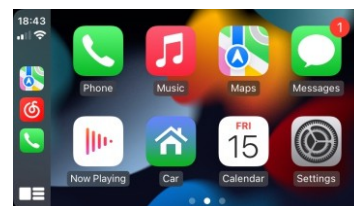

Android Auto kablet, trådløst (valgfrit)

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande, og "Google Play"-tjenesterne skal være tilgængelige lokalt.

1. Du skal downloade og installere Android Auto-softwaren fra "Google Play".
2. Der skal bruges en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Der skal bruges en gyldig datakabelforbindelse.
3. **Kabelforbindelse:** Tilslut blot USB-datkablet, hvorefter du automatisk kommer ind i Android Auto-grænsefladen.
4. **Trådløs forbindelse:** Tænd først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på din mobiltelefon og tilslut derefter Bluetooth. Derefter kommer du automatisk ind i Android Auto-grænsefladen. (Bemærk: Signalet transmitteres via wifi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, transmitteres det normalt. Når wifi-funktionen er deaktiveret, afbrydes Android Auto).

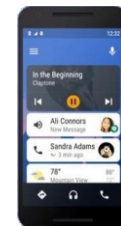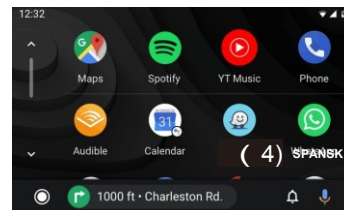



iPhone Mirrorlink

(Understøtter kun visse modeller.)

Når enheden er tilsluttet iPhone, vises indholdet på telefonens skærm på bilens skærm.



Android Mirrorlink



(Understøtter kun visse modeller.)

Når du bruger en Android-enhed, skal du, efter at du har tilsluttet kablet

USB-data, bliver du bedt om at installere applikationssoftwaren. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter du kommer ind i tilstanden skærmduplikeringstilstand. Du kan betjene både afspillerens skærm afspilleren som på telefonens skærm.

Kun overførsel af billeder fungerer på nuværende tidspunkt. Lyd kan kun overføres, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.




E S 5

SPECIFIKATION

Strømforsyningsspænding Maksimal
strømforbrug Maksimal udgangseffekt
Systemkonfigurationskode

12~14,4 V DC, negativ jord 15A
4X60W "113266"

FJERNBETJENINGSFUNKTION

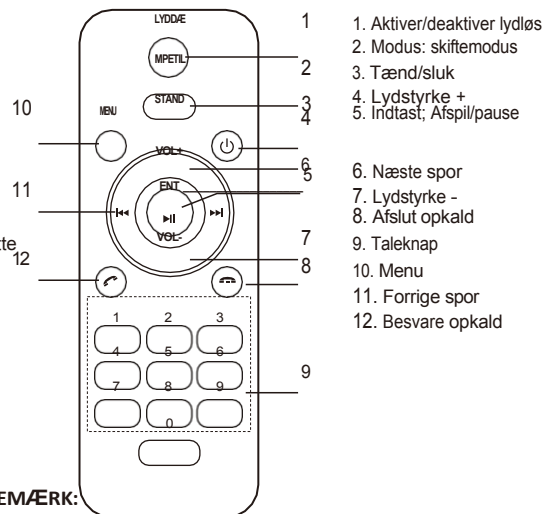

BEMÆRK:

1. Før du bruger fjernbetjeningen, skal du fjerne det isolerende papir fra batteriet i bunden af fjernbetjeningen.
2. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du fjerne batteriet og rengøre det, og derefter sætte det tilbage. Normalt kan den så bruges som normalt. Hvis den stadig ikke fungerer, kan det være, at fjernbetjeningens batteri er lavt. Udskift fjernbetjeningens batteri.

(6)

ALMINDELIGE PROBLEMER OG EKSEMPLER PÅ PROBLEMLØSNING

1) Kan ikke startes normalt

1. Bilsteroen har 3 ledninger: "Gul", "Rød", "Sort". Hvis kun 2 ledninger er tilsluttet, starter den ikke. Den gule ledning skal være tilsluttet den positive pol, den røde ledning til kontrolnøglen, og den sorte ledning til den negative pol. Manglende eller forkert tilslutning betyder, at den ikke starter.
2. Bilens originale ledning og enhedens ledningsnet kan ikke tilsluttes i henhold til farven, da farven på bilens originale ledning ikke er standard. Hvis du tilslutter den på denne måde, vil den ikke kun undlade at starte, men kan også brænde sammen.
3. Bilens originale stik kan ikke tilsluttes direkte til den nye enhed, og selvom det kun tilsluttes, kan det ikke bruges. Ellers vil det ikke tænde eller kan brænde.
4. De 3 kabler er tilsluttet korrekt, men den starter ikke. Kontroller, om sikringen i den gule ledning er brudt. Hvis der ikke er noget problem med sikringen, kan du prøve at forbinde det gule og det røde kabel. Tænd for tændingen og tryk på enhedens tændknap for at se, om den kan tændes.
5. Hver gang du skifter sikringen, brænder den. Skift den venligst ikke igen. Årsagen er, at når du tilslutter den positive og negative pol for første gang, kortsletter enhedens beskyttelseskredsløb. Enheden kan repareres under vejledning af vores teknikere. Uden base kan den kun returneres til eftersalgsservice eller udskiftes med en ny enhed. Hvis dette ikke er et problem, eller hvis den heller ikke starter, skal du udføre det sidste trin for at bekræfte det. Find et 12 V-batteri eller en 12 V-strømkilde, vikl de "gule" og "røde" ledninger sammen med den positive pol, den sorte ledning til den negative pol, tryk på knappen for at kontrollere, om den kan starte eller ej. Hvis den kan starte, viser det, at bilens originale ledning ikke er tilsluttet korrekt, eller at der er et problem med bilens ledning. Hvis den ikke kan starte, er enheden ødelagt. Enheden starter ikke. Kontroller først ledningen omhyggeligt. Mistænk ikke blindt, at dette er problemet med enheden.

2) Automatisk slukning

1. Fejl i kabelforbindelsen: Hvis det blå kabel (automatisk strømforsyning til antennen) er tilsluttet enhedens strømkabel, vil der ske en automatisk slukning. Følg den korrekte kabelføringsmetode for at løse problemet.
2. Spændingen er ustabil: Find en 12V-5A strømforsyning

ES

7

og prøv igen for at se, om den slukker automatisk. Hvis den ikke slukker automatisk efter testen, skal du udskifte strømforsyningen. Hvis den slukker automatisk, er der et problem med enheden.

3) Der er støj

1. Den originale højttalers effekt er for lav. Når enhedens lydstyrke er indstillet, vil der være støj.
Løsning: Når du udskifter højttaleren eller lytter til sangen, må lydstyrken ikke være for høj.
2. Højttalerkablet er jordforbundet.
Løsning: Tag det jernhøjttalerkabel, der er tilsluttet direkte til enhedens højttalerkabel.

4) Fjernbetjeningen kan ikke bruges.

1. Testmetode: Tænd kameraet på mobiltelefonen og ret lyset fra fjernbetjeningen mod det, tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at se, om telefonen lyser. Hvis den ikke lyser, er der ingen strøm, og du skal udskifte batteriet. Hvis den lyser, er der strøm, hvilket beviser, at der ikke er noget problem med fjernbetjeningen.

5) Indstillingerne kan ikke gemmes (ingen hukommelse)

1. Den gule ledning og den røde ledning er forbundet med hinanden (adskil den gule til positiv, den røde til kontrolknappen).
2. Den gule og den røde er byttet om (skift blot position).

6) Bluetooth fungerer ikke

1. Tænd for maskinen, find maskinens Bluetooth-navn ved hjælp af mobiltelefonens Bluetooth, og klik derefter på Opret forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, kan du besvare opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7) Produktet afgiver røg

1. Udskift sikringen FUSIBLE. Hvis problemet ikke kan løses, er det interne kredsløb brændt. Der kræves eftersalgsservice.

8) Lyden kan ikke justeres

1. Genstart enheden, eller tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.
2. Volumeknappen er ødelagt og kan udskiftes.

(8)

9) Bakkameraet vises ikke

1. Forkert kabelføring eller manglende kabler.

Metode til tilslutning af kameraet:

1) Find tilbehør: 1 kamera+ 1 strømkabel+ 1 videokabel.

2) Find kabeltilslutningsporten.

Find først den omvendte kontrolkabel i enhedens strømkabel. Kontrolkablet er et lyserødt kabel. Tilslut dette kabel til den positive 12V-pol, og skærmen bliver blå. Find derefter CAM-videoindgangssnittet på bagsiden af enheden, og find den positive og negative pol på baggrundsbelysningen.

3) Der er to stik på kameraet, det røde stik er tilsluttet strømkablet, det gule stik sættes i videokablet, det røde kabel fra strømkablet og kablet fra videokablet er skruet sammen i den positive pol på bakklygten. Det sorte kabel fra strømkablet bruges ikke, den anden ende af videokablet er tilsluttet CAM-videoindgangen på bagsiden af enheden. Den røde ledning, der kommer ud af videokablet, er tilsluttet bakklygtens kontrolkabel.

2. Kameraet er ødelagt. Hvis lampen, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke tænder, er den ødelagt og skal udskiftes med en ny.

10) USB-enheder kan ikke afspilles.

1. Formater USB-flashdisken og vælg filsystemet som: FAT32, download en eller to sange igen og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-flashdisken.

11) Radioen modtager ikke radiostationen

1. Antennestikket er ikke sat helt i, antennen er frakoblet, eller ledningen er frakoblet.

2. Søg efter stationen, tryk på AS for automatisk søgning, eller tryk på knappen før eller efter.

3. Du kan ikke løse de to ovenstående punkter. Træk stikket ud af antennen og find en skruetrækker eller en metalstrimmel, som du kan indsætte i stedet for antennen.

ES

9

12) Der er ingen lyd umiddelbart efter installationen.

1. Kære kunder, enheden er blevet testet før afsendelse. Hvis der ikke er lyd, er det normalt en ledningsfejl, eller det originale kabel til bilhøjttaleren er kortslettet med jern. Følg disse trin for at kontrollere det:

2. Kontroller, om højttalerkablet er kortslettet og tilsluttet. Tilslut det igen, hvis der er kortslutning.

3. Kontroller, hvor mange højttalerkabler der er i forhold til det originale højttalerkabel. Hvis der kun er 2 højttalerkabler, hvilket viser, at bilens originale ledning ikke passer til vores enhed, skal du om dirigere bilens originale ledning. En højttaler skal have 2 højttalerkabler. 2 højttalere skal have 4 højttalerkabler til rådighed.

13) Der er ingen lyd efter et stykke tid

1. Frakobl alle højttalerkabler fra enheden (fjern dem ikke), og find derefter en ekstern højttaler til at modtage den grå og lilla ledning fra enhedens hale. Gør enhver gruppe grøn, og prøv derefter at se, om der er nogen lyd. Hvis der er lyd, bevises det, at bilens højttalerledning er kortslettet med jern, eller at højttaleren er beskadiget. Hvis der ikke er nogen lyd, er enheden ødelagt.

14) Gendan fabriksindstillingerne


Når forbindelsen til CarPlay, Android Auto eller Mirror er unormal, kan du gendanne fabriksindstillingerne: "Grundlæggende indstillinger" - "Gendan fabriksindstillinger" - Vælg "JA".

Hvis der er en genstartsknap på panelet, kan du også trykke på genstartsknappen for at gendanne fabriksindstillingerne.

Tip: Hvis enheden opdateres, kan funktionerne ændres uden varsel.

10

BESKRIVELSE AF BAGSIDENS INTERFACE

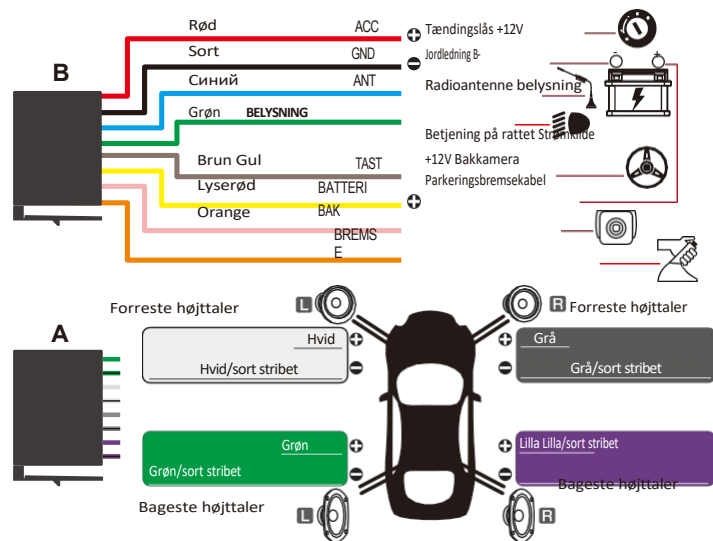

- * Når der samtidig tilføres 12 V positiv spænding til den gule linje B+ og den røde linje ACC, kan enheden tændes i normal tilstand.
- * Den gule linje B+ understøtter strømforsyningen, og maskinen har en hukommelsesfunktion.
- * 8 akustiske kabler, hvert kabel kan ikke jordforbindes, kan ikke bruges sammen, kan ikke berøre linjen, ellers vil der ikke være lydudgang, forvrængning af lydudgangen, maskinefeber osv.

TRÆNING I BETJENING AF RATTET


Tryk og hold knappen på det originale bils rat nede, og find det ikon, der svarer til knapfunktionen på rattet. Tryk på ikonet for at ændre farven. Træningen er gennemført med succes.




Русский

1

BESKRIVELSE AF BAGINTERFACE

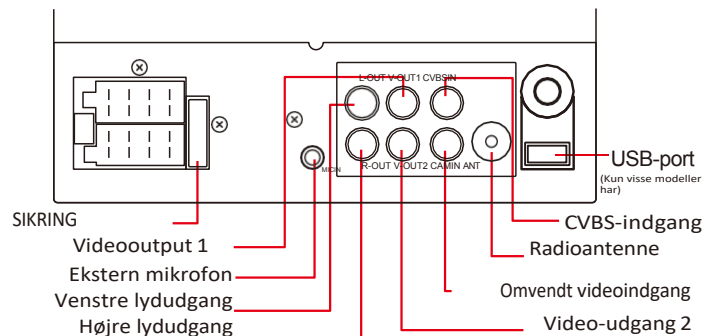

MÅDE AT INSTALLERE BAGVIGTIGT KAMERA

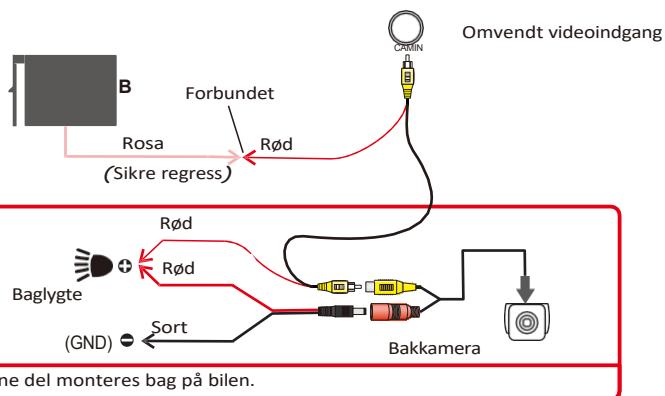


Hvis kameraet ikke er installeret, skal du ikke tilslutte REVERSE/BACK-kablet. I modsat fald vil bilen automatisk skifte til bakgear, hvilket vil medføre, at den går i stå.

2

Русский

TELEFONFUNKTION

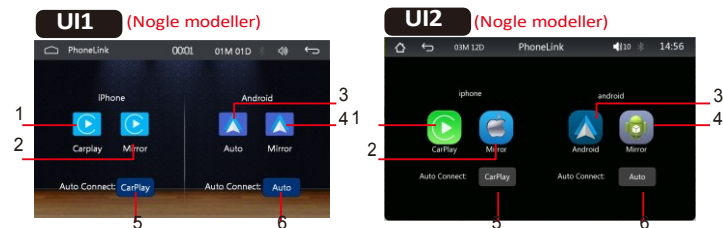


TILSLUTNING VIA BLUETOOTH



(3)

Apple CarPlay kablet, trådløst (valgfrit)



1. Kabelforbindelse: Tilsæt blot USB-kablet til dataoverførsel, og det vil automatisk åbne CarPlay-grænsefladen.
2. Trådløs forbindelse: Aktiver først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på din mobiltelefon, og tilsæt derefter Bluetooth. Derefter går den automatisk ind i CarPlay-grænsefladen. (Bemærk: På dette tidspunkt overføres signalet via Wi-Fi, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, vil det blive overført som normalt. Når Wi-Fi-funktionen er deaktiveret, vil CarPlay blive deaktiveret.)

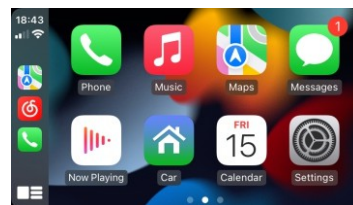

Android Auto kablet, trådløst (valgfrit)

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og Google Play-tjenester skal være tilgængelige lokalt.


1. Du skal downloade og installere Android Auto-softwaren Google Play.
2. Du skal bruge en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Du skal bruge en fungerende kabelforbindelse til dataoverførsel.
3. Kabelforbindelse: Tilsæt blot USB-kablet til dataoverførsel, og det vil automatisk gå ind i Android Auto-grænsefladen.
4. Trådløs forbindelse: Aktiver først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på mobiltelefonen, og tilsæt derefter Bluetooth. Derefter åbnes Android Auto-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet overføres via Wi-Fi, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, overføres det som normalt. Når Wi-Fi-funktionen er deaktiveret, deaktiveres Android Auto.)

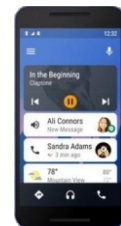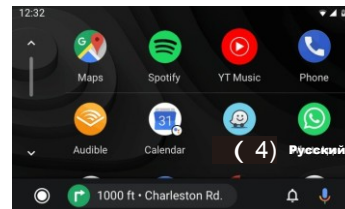

iPhone Mirrorlink

(Kun visse modeller understøttes)

Når enheden er tilsluttet iPhone, projiceres telefonens skærmindhold på bilens skærm.

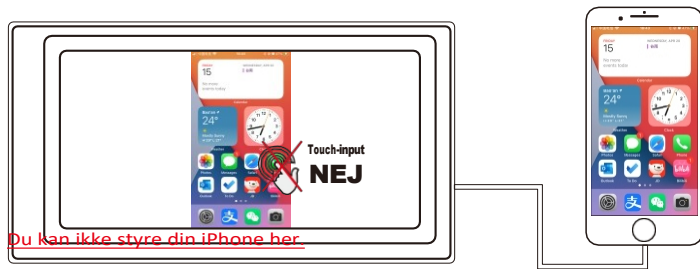


Android Mirrorlink

(Kun visse modeller understøttes)

Når du bruger en Android-enhed, vil du blive bedt om at installere APP-softwaren, når du har tilsluttet USB-kablet til dataoverførsel. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, så det går i skærmmirroring-tilstand. Det kan styres både på afspillerens skærm og på telefonens skærm.

I øjeblikket fungerer kun overførsel af billeder. Lyd kan kun overføres efter en vellykket Bluetooth-forbindelse.

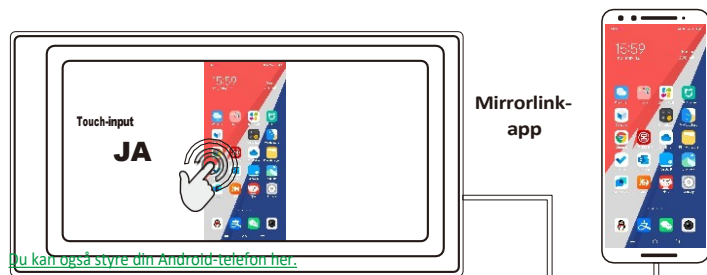


(5)

SPECIFIKATION

Strømforsyning Maksimal strømforbrug
Maksimal udgangseffekt Adgangskode til
systemindstilling

12~14,4 V jævnstrøm, minusjord 15 A
4X60 W "113266"

FJERNBETJENINGSFUNKTION

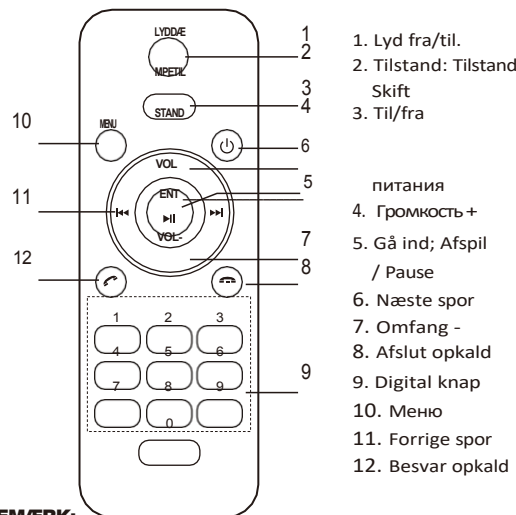

BEMÆRK:

1. Før du bruger fjernbetjeningen, skal du fjerne isoleringspapiret fra batteriet i bunden af fjernbetjeningen.
2. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du fjerne batteriet og tørre det af og derefter sætte det tilbage. Normalt kan den derefter bruges som normalt. Hvis den stadig ikke fungerer, er fjernbetjeningens batteri muligvis afladet. Udskift fjernbetjeningens batteri.

(6)

ALMINDELIGE PROBLEMER OG ENKELT LØSNING AF FEJL

1) Kan ikke starte normalt

1. "Gul" "Rød" "Sort" disse 3 ledninger forbinder kun 2 af dem, så den starter ikke. Den gule ledning skal være forbundet til den positive pol, den røde ledning til nøglekontrolkablet og den sorte til den negative pol. Mindre eller forkert tilslutning starter ikke.
2. Den originale bilkabel og ledningsnettet kan ikke tilsluttes farven, farven på den originale bilkabel er ikke standard, og ved en sådan tilslutning kan den ikke kun tænde, men også brænde.
3. Den originale bilstik kan ikke tilsluttes direkte til den nye enhed, selvom den blot er tilsluttet, kan den ikke bruges, ellers tænder den ikke eller brænder ikke.
4. 3 ledninger er tilsluttet korrekt, men der sker ikke noget. Kontroller, om sikringen på den gule ledning er sprunget. Hvis der ikke er noget galt med sikringen, skal du sno den gule og den røde ledning sammen. Tænd for nøglen og tryk på enhedens tænd/sluk-knap for at kontrollere, om den kan tændes.
5. Hver gang du skifter sikringen, brænder den. Skift den venligst ikke igen. Årsagen er, at der opstår en kortslutning i enhedens beskyttelses kredsløb, når den positive og negative pol tilsluttes første gang. Enheden kan repareres under vejledning af vores teknikere. Ingen grund kan kun returneres til et eftermarked eller en ny enhed. Hvis dette ikke er problemet, eller hvis det stadig ikke starter, skal du udføre det sidste trin for at bekræfte det: Find et 12 V-batteri eller en 12 V-strømkilde, "gul" og "rød", og skru dem sammen med den positive pol, sort til den negative pol, tryk på knappen for at kontrollere, om det kan starte eller ej. Hvis det kan starte, betyder det, at den oprindelige bilkabel er tilsluttet forkert, eller at der er et problem med bilkablet. Hvis den ikke kan startes, er enheden ødelagt. Blokken starter ikke, kontroller kablet omhyggeligt, og mistænk ikke blindt, at der er et problem med blokken.

2) Automatisk slukning

1. Fejl i kabletforbindelsen: Hvis det blå kabel (automatisk antennestrøm) er tilsluttet enhedens strømkabel, vil der ske en automatisk afbrydelse. Følg den korrekte tilslutningsmetode for at løse problemet.
2. Spændingen er ustabil: Find venligst 12V-5A, som er strømkilden, og kontroller igen, om den slukker automatisk. Hvis den ikke slukker automatisk efter kontrollen, skal du udskifte strømforsyningen. Hvis den slukker automatisk, er det et problem med enheden.

(7)

3) Der er støj

1. Den oprindelige effekt af højttaleren er for lav. Når lydstyrken øges, vil der være støj fra enheden.
Løsning: Når du udskifter højttaleren eller lytter til sange, skal lydstyrken ikke være for høj.
2. Højttalerkablet er jordforbundet.
Løsning: Brug et jernkabel højttalerkabel. Det tilsluttes direkte til enhedens højttalerkabel.

4) Fjernbetjeningen kan ikke bruges.

1. Kontrolmetode: Tænd kameraet på din mobiltelefon og ret lyset fra fjernbetjeningen mod det, tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at se, om telefonen lyser. Hvis den ikke lyser, er der ingen strøm. Udskift batteriet. Hvis den lyser, er der strøm, hvilket beviser, at der ikke er noget problem med fjernbetjeningen.

5) Indstillingerne gemmes ikke (ingen hukommelse)

1. Den gule ledning og den røde ledning er forbundet med hinanden (den gule ledning er til plus, den røde ledning er til kontrolknappen).
2. Den gule og den røde er byttet om (bare bytt dem om).

6) Bluetooth fungerer ikke

Tænd for maskinen, find maskinens Bluetooth-navn ved hjælp af din mobiltelefons Bluetooth, og tryk derefter på "Tilslut". Når du er tilsluttet, kan du besvare opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7) Produktet ryger

Udskift sikringen FUSE. Hvis problemet ikke løses, er det indre kredsløb brændt. Der kræves eftersalgsservice.

8) Lyden kan ikke justeres

1. Genstart enheden, eller frakobl strømkablet og tilslut det igen.
2. Lydstyrkeknapen er ødelagt og kan udskiftes.

9) Bakkameraet vises ikke

1. Forkert ledningsføring eller manglende ledningsføring.
Sådan tilsluttes kameraet:
1) Find tilbehør: 1 kamera+ 1 strømkabel+ 1 videokabel.

(8)

2) Find ledningsporten.

Find først returledningen på enhedens strømledning. Kontrolkablet er det lyserøde kabel. Tilslut dette kabel til den positive pol på 12 V, og skærmen bliver blå.

Find derefter CAM-videoindgangsgrænsefladen på enhedens bagpanel, find den positive og negative reservebelysning.

3) Der er to stik på kameraet, det røde stik tilsluttes strømkablet, det gule stik sættes i videokablet, Den røde ledning fra strømkablet og ledningen fra videokablet snoes sammen på den positive pol på bakklygten, mens den sorte ledning fra strømkablet ikke bruges, men tilsluttes, og den anden ende af videokablet tilsluttes CAM-videoindgangsgrænsefladen på enhedens bagside. Den røde ledning, der kommer ud af videokablet, forbindes med ledningen til reversering af strømforsyningen.

2. Kameraet er ødelagt. Hvis lampen, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke lyser, er den ødelagt og skal udskiftes med en ny.

10) USB-enheder kan ikke afspilles.

Formater USB-nøglen, vælg filsystemet FAT32, genstart en eller to sange og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-nøglen.

11) FM modtager ikke radiostation

1. Antennekontakten er ikke sat helt i, antennen er frakoblet, eller ledningen er frakoblet.

2. Find stationen, tryk på AS-knappen for automatisk søgning, eller tryk på knappen "før" eller "efter".

Det er ikke muligt at løse ovenstående 2 punkter. Frakobl antennestikket og find en skruetrækker eller en metalstrimmel, som du kan sætte i stedet for antennen.

12) Der er ingen lyd umiddelbart efter installationen

Kære kunder, enheden er blevet testet inden afsendelse. Hvis der ikke er lyd, er det normalt en fejl i ledningsføringen, eller ledningen til den originale bildynamik er kortslettet. Følg disse trin for at kontrollere dette:

1. Sørg for, at højttalerkablet ikke er kortslettet og ikke er tilsluttet. Genforbind, hvis der er kortslutning.

2. Kontroller, hvor mange akustiske kabler der svarer til det originale akustiske kabel. Hvis der kun er 2 akustiske kabler, skal du omdirigere den originale bilkabel for at bevise, at den originale bilkabel ikke passer til vores enhed. En højttaler skal passe til 2 højttalerkabler. 2 højttalere skal have 4 kabler.

13) Efter et stykke tid er der ingen lyd

Frakobl alle højttalerkabler fra enheden (fjern dem ikke), og find derefter den eksterne højttaler for at få en grå-violet farve på enhedens bagside.

Gør en hvilken som helst gruppe grøn, og prøv derefter at se, om der er lyd. Hvis der er lyd, er det bevist, at bilens højttalerledning er kortslettet med jern, eller at højttaleren er beskadiget. Hvis der ikke er lyd, er apparatet ødelagt.


14) Gendannelse af fabriksindstillinger.

Hvis forbindelsen til Carplay, Android Auto eller spejlet er unormal, kan du gendanne fabriksindstillingerne: "Grundlæggende indstillinger" — "Gendan fabriksindstillinger" — vælg "JA".

Hvis der er en reset-knap på panelet, kan du også trykke på reset-knappen for at gendanne fabriksindstillingerne.

Tips. Ved opdatering af enheden kan funktionerne ændres uden forudgående varsel.

BESKRIVELSE AF BAGSIDEN

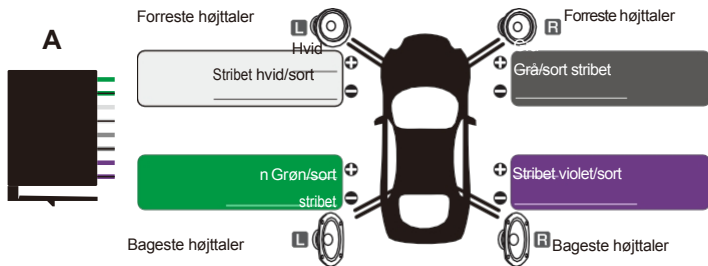

* Når den gule linje B+ og den røde linje ACC har en positiv strømforsyning på 12 V på samme tid, kan apparatet tændes normalt.

* Den gule linje B+ opretholder strømforsyningen, og maskinen har en hukommelsesfunktion.

* 8 højttalerkabler, hvert kabel kan ikke jordforbindes, kan ikke deles, må ikke røre linjen, ellers vil der ikke være lydudgang, forvrængning af lydudgangen, overophedning af maskinen osv.


LÆRING AF BETJENINGSKNAPPERNE PÅ RATTET

Tryk og hold en knap på rattet i den originale bil nede, og find ikonet for den knap, der svarer til knapfunktionen på rattet. Klik på ikonet for at ændre farven. Indlæringen er nu gennemført.


Eksempel:



BESKRIVELSE AF BAGSIDEN

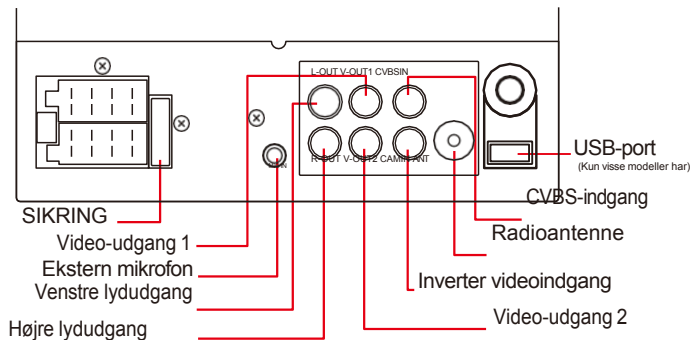

METODE TIL INSTALLATION AF BAKKAMERA

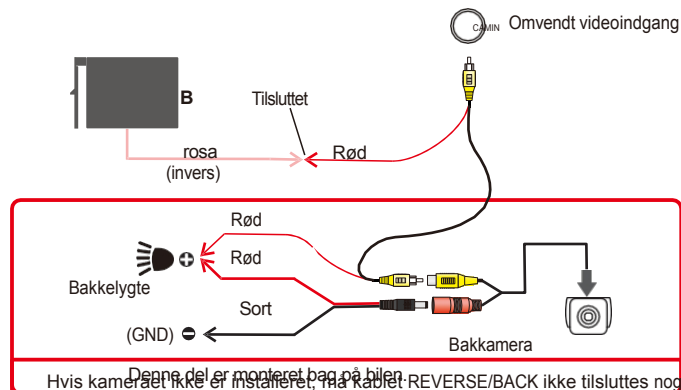


TELEFONFUNKTION



1. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke for at få adgang til CarPlay-grænsefladen.
2. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke for at skifte til spejlingstilstand.
3. Når du opretter forbindelse til en Android-telefon, skal du klikke for at få adgang til den automatiske Android-grænseflade.
4. Når du er tilsluttet en Android-telefon, skal du klikke for at skifte til spejlingstilstand.
5. Vælg standardtilstand, når du opretter forbindelse til en Apple-telefon.
6. Vælg standardtilstand, når du opretter forbindelse til en Android-telefon.

BLUETOOTH-FORBINDELSE

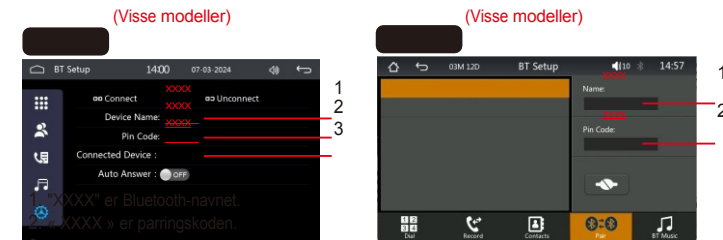


3. « XXXX » er navn på den mobiltelefon, der er parret med succes.

A N 3

Apple CarPlay med kabel, trådløs (valgfri)



1. Kabelforbindelse: Tilslut blot USB-datkabelt, så åbnes CarPlay-grænsefladen automatisk.
2. Trådløs forbindelse: Aktiver først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på mobiltelefonen, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter går den automatisk ind i CarPlay-grænsefladen. (Bemærk: Signalet overføres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, overføres det normalt. Når Wi-Fi-funktionen er deaktiveret, afbrydes CarPlay.)

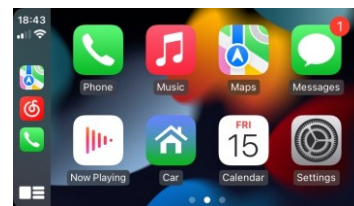

Android Auto med kabel, trådløs (valgfri)

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og Google Play-tjenesterne skal være tilgængelige lokalt.

1. Du skal downloade og installere Android Auto-softwaren fra Google Play.
2. Der skal bruges en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Der skal bruges en gyldig datakabelforbindelse.
3. Kabelforbindelse: Tilslut blot USB-datkabelt, så kommer det ind automatisk ind i Android Auto-grænsefladen.
4. Trådløs forbindelse: Aktiver først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på mobiltelefonen, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbnes Android Auto-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet overføres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, overføres det normalt. Når Wi-Fi-funktionen er deaktiveret, afbrydes forbindelsen til Android Auto.)

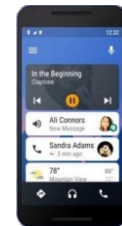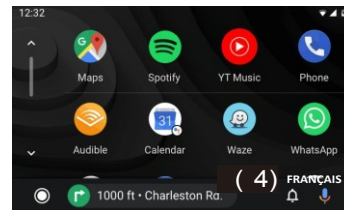



iPhone Mirrorlink

(Understøtter kun visse modeller)

Når enheden er tilsluttet iPhone, vises indholdet på telefonens skærm på bilens skærm.



Android Mirrorlink



(Understøtter kun visse modeller)

Når du bruger en Android-enhed, skal du, efter at have tilsluttet kablet

USB-data, bliver du bedt om at installere APP-softwaren. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, så går den i indstillingsmodus. Og det kan bruges både på afspillerens skærm og på telefonens skærm.

Kun billedoverførslen fungerer på nuværende tidspunkt. Lyden kan kun overføres, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.




A N 5

SPECIFIKATION

Forsyningspænding Maksimal strømforbrug
Effekt Maksimal udgang
Systemkonfigurationskode

12~ 14,4 V DC, negativ masse 15A
4X60W "113266"

FNCTION TÉLÉCOMMANDE

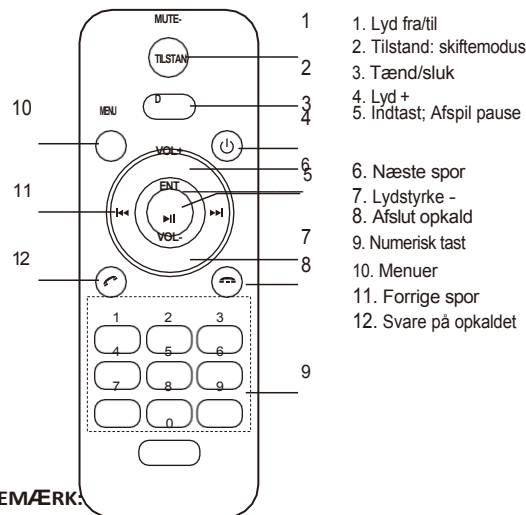

1. Lyd fra/til
2. Tilstand: skiftemodus
3. Tænd/sluk
4. Lyd +
5. Indtast; Afspil pause
6. Næste spor
7. Lydstyrke -
8. Afslut opkald
9. Numerisk tast
10. Menuer
11. Forrige spor
12. Svare på opkaldet

BEMÆRK:

1. Før du bruger fjernbetjeningen, skal du fjerne isoleringspapiret fra batteriet i bunden af fjernbetjeningen.
2. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du fjerne batteriet og tørre det af og derefter sætte det tilbage. Normalt kan den derefter bruges som normalt. Hvis den stadig ikke fungerer, kan det være, at fjernbetjeningens batteri er svagt. Udskift fjernbetjeningens batteri.

(6)

ALMINDELIGE PROBLEMER OG ENKEL FEJLFINDING

1) Kan ikke starte normalt

1. "Jaune" "Rouge" "Noir" disse 3 ledninger forbandt kun 2 ledninger imellem sig, så de vil ikke starte. Den gule ledning skal være forbundet til den positive pol, den røde ledning til nøglekontrollkablet og den sorte til den negative pol. Manglende eller dårlig forbindelse vil forhindre start.
2. Den originale bilkabel og enhedens ledninger kan ikke tilsluttes farven, da farven på den originale bilkabel ikke er standard. Hvis du tilslutter den på denne måde, kan den ikke kun blive tændt, men også brænde.
3. Den originale bilstik kan ikke tilsluttes direkte til den nye enhed, selvom den blot tilsluttes, kan den ikke bruges, ellers vil den ikke tænde eller brænde.
4. De 3 ledninger er tilsluttet korrekt, men den starter ikke. Kontroller, om sikringen på den gule ledning er brudt. Hvis der ikke er noget problem med sikringen, skal du sno den gule og den røde ledning sammen. Tænd for nøglen og tryk på enhedens tænd/sluk-knap for at se, om den kan tændes.
5. Hver gang du skifter sikringen, brænder den. Undlad venligst at skifte den igen. Årsagen er, at når du tilslutter de positive og negative poler for første gang, kortslyttes enhedens beskyttelseskredsløb. Enheden kan repareres under vejledning af vores mester. Ingen baser kan returneres til kundeservice eller til den nye enhed. Hvis disse ikke udgør noget problem eller heller ikke starter, skal du udføre det sidste trin for at bekræfte, finde et 12V-batteri eller en 12V-strømforsyning med "gul" og "rød" snoet med den positive pol, sort til den negative pol, tryk på knappen for at kontrollere, om den kan starte eller ej. Hvis du kan starte den, viser det, at den originale bilkabel ikke er tilsluttet korrekt, eller at der er et problem med kablet. Hvis den ikke kan startes, er enheden ødelagt. Start ikke enheden, kontroller kablet omhyggeligt, og mistænk ikke blindt enheden for at være problemet.

2) Automatisk slukning

1. Kablefejlf ved tilslutning: Hvis det blå kabel (automatisk strømforsyning til antennen) er tilsluttet enhedens strømkabel, vil der ske en automatisk slukning. Følg den korrekte kabeltilslutningsmetode for at løse problemet.
2. Spændingen er ustabil: Find en 12V-5A strømforsyning og test igen for at se, om den slukker automatisk. Hvis den ikke slukker automatisk efter testen, skal du udskifte strømforsyningen. Hvis den slukker automatisk, er der et problem med enheden.

A N 7

3) Der er støj

1. Den originale højttalers effekt er for lav. Når enhedens lydstyrke øges, vil der være støj.
Løsning: Når højttaleren udskiftes eller sangen afspilles, må lydstyrken ikke være for høj.
2. Højttalerkablet er jordforbundet.
Løsning: Brug et højttalerkabel af jern. Det skal være direkte forbundet til enhedens højttalerkabel.

4) Fjernbetjeningen kan ikke bruges.

1. Testmetode: Tænd kameraet på mobiltelefonen og ret lyset fra fjernbetjeningen mod det, og tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at se, om telefonen tænder. Hvis den ikke tænder, er der ingen strøm. Udskift batteriet. Hvis den tænder, er der strøm, hvilket beviser, at der ikke er noget problem med fjernbetjeningen.

5) Indstillingerne kan ikke gemmes (ingen hukommelse)

1. Den gule og den røde ledning er forbundet med hinanden (adskil den gule fra den positive, den røde fra nøglekontrollen).
2. Den gule og den røde er omvendt (det er nok at ændre positionen).

6) Bluetooth fungerer ikke

Tænd for enheden, søg efter enhedens Bluetooth-navn ved hjælp af mobiltelefonens Bluetooth, og klik derefter på Opret forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, kan du besvare opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7) Produktet afgiver røg

Udskift sikringen FUSE. Hvis problemet ikke kan løses, er det interne kredsløb brændt. Der er behov for efterservice.

8) Lyden kan ikke justeres

1. Nulstil enheden, eller tag stikket ud og sæt det i igen.
2. Lydstyrkeknappen er ødelagt, og knappen kan udskiftes.

9) Bakkameraet vises ikke

Metode til tilslutning af kameraet:

- 1) Find tilbehøret: 1 kamera+ 1 strømkabel+ 1 videokabel.
- 2) Find kabeltilslutningen.

(8)

Find først den omvendte kommandolinje på enhedens strømforsyningsledning. Kontrolkablet er et lyserødt kabel. Tilslut dette kabel til den positive 12V-pol, og skærmen bliver blå.

Find derefter CAM-videoindgangsgrænsefladen på bagsiden af enheden, find plus- og minuspolen på nøddlyset.

3) Der er to stik på kameraet, det røde stik er tilsluttet strømkablet, det gule er sat i videokablet, den røde ledning fra strømkablet og ledningen fra videokablet er skruet sammen på den positive pol på bakklygten, og den sorte ledning fra strømkablet bruges ikke, tilsluttes, den anden ende af videokablet er tilsluttet CAM-videoindgangsgrænsefladen på bagsiden af enheden. Den røde ledning, der kommer ud af videokablet, er tilsluttet ledningen til omvendt styring af strømkablet.

2. Kameraet er ødelagt. Hvis lampen, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke lyser, er den ødelagt og skal udskiftes med en ny.

10) USB-enheder kan ikke læses

Formater USB-flashdisken, og vælg filsystemet FAT32, download en eller to sange igen, og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-nøglen.

11) FM modtager ikke radiostationen

1. Antennestikket er ikke sat helt i, antennen er frakoblet, eller ledningen er frakoblet.

2. Søg efter stationen, tryk på AS for at søge automatisk, eller tryk på knappen før eller efter.

Hvis det ikke er muligt at løse de to ovenstående punkter, skal du frakoble antennestikket og finde en skruestrækker eller et metalbånd, som du kan indsætte i stedet for antennen.

12) Der er ingen lyd umiddelbart efter installationen.

Kære kunder, apparatet er blevet testet før afsendelse. Hvis der ikke er nogen lyd, skyldes det normalt en fejl i kabelføringen, eller at bilens originale højttalerkabel er kortslettet med jern. Følg disse trin for at kontrollere det:

1. Kontroller, om højttalerkablet er kortslettet og tilsluttet.

tilslut det igen, hvis der er kortslutning.

2. Kontroller antallet af højttalerkabler i forhold til det originale højttalerkabel. Hvis der kun er 2 højttalerkabler, der viser, at den originale bilkabel ikke passer til vores enhed, skal du omdirigere den originale bilkabel. En højttaler skal føre til 2 højttalerkabler. 2 højttalere skal have 4 højttalerkabler til rådighed.

13) Der er ingen lyd efter et stykke tid Frakobl alle kabler fra enhedens højttalere (fjern dem ikke), og find derefter en ekstern højttaler til at modtage den grå og lilla ledning.

queue de l'appareil. Verdissez n'importe quelle groupe, puis essayez de voir s'il y a du son. S'il y a un son, il est prouvé que la ligne de haut-parleur de la voiture est court-circuitée avec du fer ou que le haut-parleur est endommagé. S'il n'y a pas de son, l'unité est cassée.



14) Gendan fabriksindstillingerne

Hvis CarPlay-, Android Auto- eller Mirror-forbindelsen er unormal, kan du gendanne fabriksindstillingerne: "Grundlæggende indstillinger" - "Gendan fabriksindstillinger" - Vælg "JA".

Hvis der er en nulstillingsknap på panelet, kan du også trykke på nulstillingsknappen for at gendanne fabriksindstillingerne.

Tips: Hvis enheden opdateres, kan funktionerne ændres uden varsel.

BESKRIVELSE AF BAGSTE INTERFACE

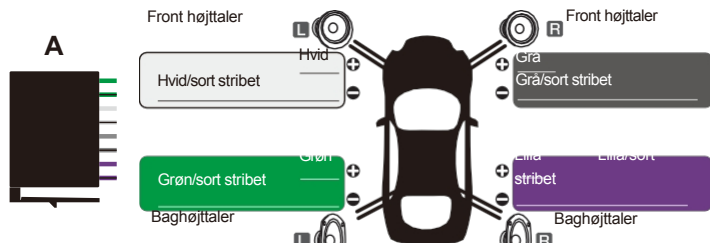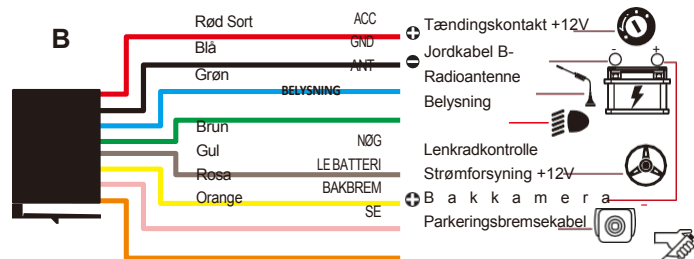

* Hvis den gule ledning B+ og den røde ledning ACC samtidig har en positiv 12V-strømforsyning, kan enheden tændes normalt.

* Den gule ledning B+ holder strømmen tændt, og enheden har en hukommelsesfunktion.


* 8 højttalerkabler, hvert kabel kan ikke jordforbindes, kan ikke deles, må ikke berøre ledningerne, ellers vil der ikke være nogen lydudgang, forvrængning af lydudgangen, maskinejlf osv.

LÆRING AF RATKONTROL


Hold en knap på originalbilens rat nede og find det knapsymbol, der svarer til funktionen på knappen på rattet.

Klik på symbolet for at ændre farven. Indlæsningen er gennemført.


Eksempel:

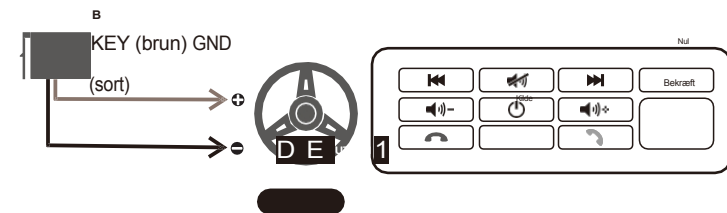

BESKRIVELSE AF BAGSIDEN

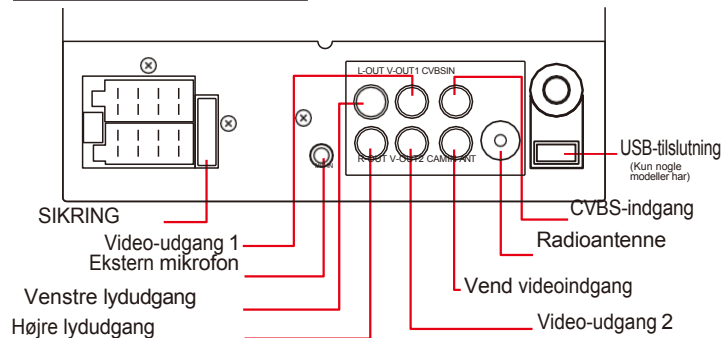

INSTALLATIONSPROCEDURE FOR ET BAKKAMERA

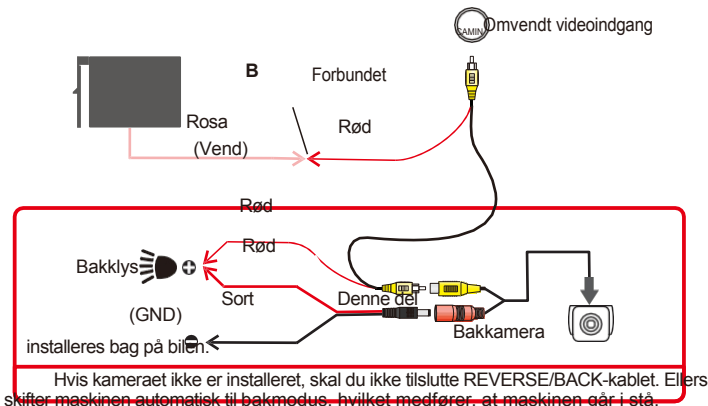

PHONELINK-FUNKTION



1. Hvis du er forbundet med en iPhone, skal du klikke for at åbne CarPlay-grænsefladen.
2. Hvis du er forbundet med en iPhone, skal du klikke på for at skifte til spejlingstilstand.
3. Hvis du opretter forbindelse til en Android-telefon, skal du klikke på for at åbne den automatiske Android-brugergrenseflade.
4. Når du er forbundet til en Android-telefon, skal du klikke på for at skifte til spejlingstilstand.
5. Vælg standardtilstand, når du opretter forbindelse til en Apple-telefon.
6. Vælg standardtilstand, når du opretter forbindelse til en Android-telefon.


BLUETOOTH-FORBINDELSE



DE 3

Apple CarPlay kablet, trådløst (valgfrit)

1. Kablet forbundet forbindelse: Tilslut blot USB-datkablet, så åbnes CarPlay-grænsefladen automatisk.
2. Trådløs forbindelse: Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og WLAN-funktioner, og opret derefter en Bluetooth-forbindelse. Derefter CarPlay-grænsefladen automatisk åbnet. (Bemærk: Signalet sendes til dette tidspunktet via WLAN. Også selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, foregår overførslen normalt. Hvis WLAN-funktionen er slået fra, afbrydes CarPlay.)

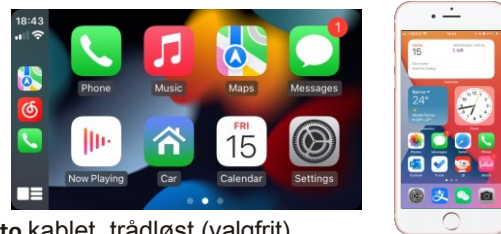


Android Auto kablet, trådløst (valgfrit)

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og Google Play-tjenester skal være tilgængelige lokalt.

1. Du skal downloade og installere Android Auto-softwaren fra Google Play.
2. Der skal bruges en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Der skal være en Der skal bruges en gyldig datakabelforbindelse.

3. Kabletforbindelse: Tilslut blot USB-datkablet, og Android Auto-grænsefladen åbnes automatisk.
4. Trådløs forbindelse: Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og WLAN-funktioner, og opret derefter en Bluetooth-forbindelse. Derefter

Android Auto-grænsefladen automatisk åbnet. (Bemærk: Signalet overføres i øjeblikket via WLAN. Selv hvis Bluetooth-funktionen er slået fra, foregår overførslen normalt. Hvis WLAN-funktionen er slået fra, afbrydes forbindelsen til Android Auto.)

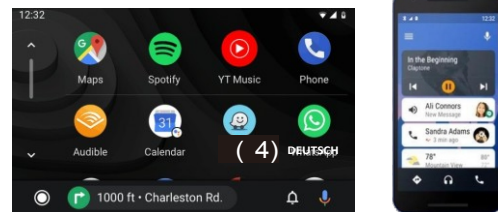




iPhone Mirrorlink

(Understøtter kun visse modeller)

Når enheden er tilsluttet iPhone, projiceres indholdet på telefonens skærm på bilens skærm.

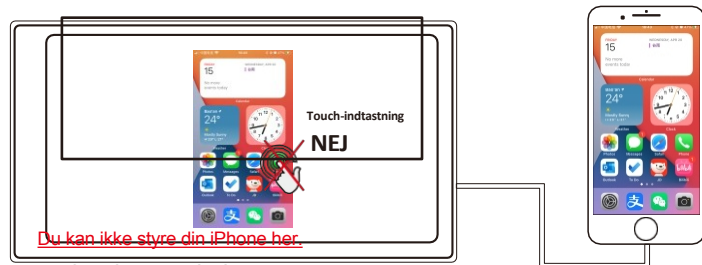

Android Mirrorlink



(Understøtter kun visse modeller)

Når du bruger en Android-enhed, bliver du bedt om at tilslutte

USB-datakablet beder dig om at installere APP-softwaren. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen for at skifte til skærmspejlingsmodus. Det kan betjenes både på afspillerens skærm og på telefonens skærm.

På dette tidspunkt er det kun billedoverførslen, der er vellykket. Først efter en vellykket Bluetooth-forbindelse kan lyden overføres.




(5)

SPECIFIKATION

Strømforsyningsspænding Maksimal
strømforsyning Maksimal udgangseffekt
Adgangskode til systemopsætning

12~14,4 V DC, negativ masse 15A
4X60W "113266"

FJERNBETJENINGSFUNKTION

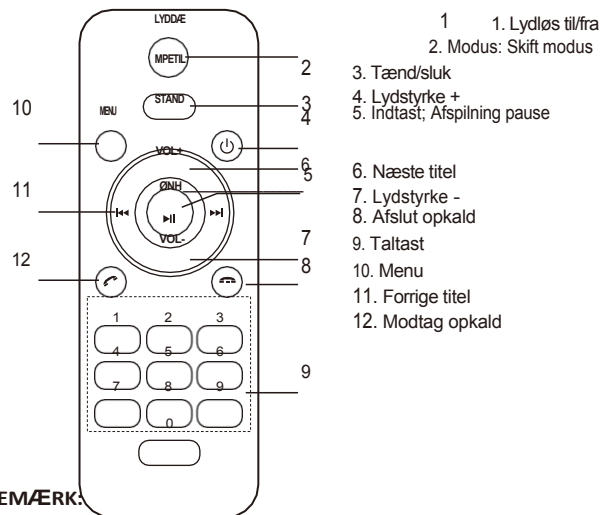

BEMÆRK:

1. Før du bruger fjernbetjeningen, skal du fjerne batteriets isoleringspapir på undersiden af fjernbetjeningen.
2. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du tage batteriet ud, tørre det af og sætte det i igen. Normalt kan den bruges som normalt. Fungerer stadig ikke. Batteriet i fjernbetjeningen er muligvis svagt. Udskift batteriet i fjernbetjeningen.

(6)

HYPPIGE PROBLEMER OG ENKEL FEJLFINDING

1) Kan ikke starte normalt

1. „Gul“ „Rød“ „Sort“ Disse 3 ledninger forbinder kun 2 ledninger, så den ikke starter. Den gule ledning skal være forbundet med pluspolen, den røde ledning med nøglekontrollkablet og den sorte med minuspolen. Manglende tilslutning eller forkert tilslutning gør, at den ikke starter.
2. Den originale bilkabel og enhedens kabler kan ikke forbindes med farven, da farven på den originale bilkabel ikke svarer til standarden. Hvis du tilslutter dem på denne måde, kan den ikke kun tændes, men kan også brænde.
3. Den oprindelige bilstik kan ikke tilsluttes direkte til det nye apparat. Selv om den kun er tilsluttet, kan den ikke bruges, da den ellers ikke kan tændes eller brænder.
4. De 3 ledninger er tilsluttet korrekt, men den starter ikke. Kontroller, om sikringen på den gule ledning er defekt. Hvis der ikke er noget problem med sikringen, skal du sno den gule og den røde ledning sammen. Tænd for nøglen og tryk på enhedens tænd/sluk-knap for at kontrollere, om den kan tændes.
5. Hver gang du skifter sikringen, brænder den igennem. Vær venlig ikke at skifte den igen. Årsagen til dette er, at når plus- og minuspolen tilsluttes første gang, kortsluttes enhedens beskyttelseskredsløb. Enheden kan repareres under vejledning af vores mester. Ingen base kan returneres til eftersalgsservice eller en ny enhed. Hvis dette ikke er et problem, eller hvis det heller ikke starter, skal du udføre det sidste trin for at bekræfte, finde et 12 V-batteri eller en 12 V-strømforsyning. "Gul" og "rød" drejes med pluspolen, sort med minuspolen, tryk på knappen Klik på knappen og kontroller, om den kan starte eller ej. Hvis den kan starte, viser det, at den oprindelige bilkabel ikke er tilsluttet korrekt, eller at der er et problem med kablet. Hvis den ikke kan starte, er enheden ødelagt. Enheden starter ikke. Kontroller kablet omhyggeligt og antag ikke blindt, at enheden har et problem.

2) Automatisk slukning

1. Kabelfejl: Hvis det blå kabel (automatisk antennestromforsyning) er tilsluttet enhedens strømkabel, sker der en automatisk slukning. Følg den korrekte kabeltilslutningsmetode for at løse problemet.
2. Spændingen er ustabil: Find en 12V-5A-strømforsyning, og test den igen for at se, om den slukker automatisk. Hvis den ikke slukker automatisk efter testen, skal du udskifte strømforsyningen. Hvis den slukker automatisk, er der et problem med enheden.

DE 7

3) Der er støj

1. Den oprindelige højttalereffekt er for lav. Når enhedens lydstyrke øges, opstår der støj.
Løsning: Når du udskifter højttaleren eller lytter til sangen, bør lydstyrken ikke være for høj.
2. Højttalerkablet er jordforbundet. Løsning: Brug det jernholdige højttalerkabel. Tilslut det direkte til enhedens højttalerkabel.

4) Fjernbetjeningen kan ikke bruges

1. Testmetode: Tænd kameraet på mobiltelefonen og ret lyset fra fjernbetjeningen mod det. Tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at se, om telefonen lyser. Hvis den ikke lyser, er der ingen strøm. Udskift batteriet. Hvis den lyser, er der strøm, hvilket beviser, at der ikke er noget problem med fjernbetjeningen.

5) Indstillinger kan ikke gemmes (ingen hukommelse)

1. Den gule ledning og den røde ledning er forbundet med hinanden (adskil den gule fra plus, den røde fra tastaturstyringen).
2. Gul og rød er byttet om (bare skift positionen).

6) Bluetooth fungerer ikke

Tænd for enheden, søg efter enhedens Bluetooth-navn ved hjælp af mobiltelefonens Bluetooth-funktion, og klik derefter på "Forbind". Når forbindelsen er oprettet, kan du modtage opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7) Produktet afgiver røg

Udskift sikringen FUSE. Hvis problemet ikke kan løses, er det interne kredsløb brændt af. Kundeservice er påkrævet.

8) Lyden kan ikke justeres

1. Nulstil enheden, eller træk netledningen ud og sæt den i igen.
2. Lydstyrkeknappen er ødelagt og kan udskiftes.

9) Bakkameraet vises ikke

1. Forkert eller manglende kabelføring.
Kameratilslutningsmetode:
1) Find tilbehør: 1 kamera+ 1 netkabel+ 1 videokabel.

(8)

2) Suchen Sie den Anschluss der Verkabelung. Suchen Sie zunächst die Rückwärtssteuerleitung an der Stromleitung des Geräts.

Kontrollkabelt er et lyserødt kabel. Tilslut dette kabel til pluspolen på 12 V, og skærmen bliver blå.

Find derefter CAM-videoindgangsgrænsefladen på bagsiden af enheden og plus- og minuspolen på bakklygten.

3) Der er to stik på kameraet. Det røde stik tilsluttes strømkablet, det gule stik tilsluttes videokablet, den røde ledning fra strømkablet og ledningen fra videokablet skrues sammen ved pluspolen, der er tilsluttet bakklygten, og den sorte ledning fra strømkablet bruges ikke. Den anden ende af videokablet tilsluttes CAM-videoindgangsgrænsefladen på bagsiden af enheden. Den røde ledning fra videokablet tilsluttes strømkablets reverseringsledningskabel.

2. Kameraet er i stykker. Hvis lampen, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke lyser, er den i stykker og skal udskiftes med en ny.

10) USB-enheder kan ikke afspilles

Formater USB-flashdrevet, og vælg FAT32 som filesystem. Download en eller to sange igen, og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-stikket.

11) FM modtager ikke radiostationen

1. Antennekontakten er ikke sat helt i, antennen er afkoblet, eller ledningen er afkoblet.

2. Søg efter stationer, tryk på AS for at søge automatisk, eller tryk på knappen Før eller Efter. De ovennævnte 2 punkter kan ikke løses. Træk antennestikket ud og find en skruetrækker eller en metalstrimmel, som du kan sætte i stedet for antennen.

12) Der er ingen lyd umiddelbart efter installationen

Kære kunder, enheden er blevet testet før afsendelse. Hvis der ikke kan høres nogen lyd, skyldes det oftest en fejl i kabelføringen, eller at det originale bilhøjttalerkabel er kortslettet med jern. I henhold til

trin til kontrol:

1. Kontroller, om højttalerkablet er kortslettet og tilsluttet. Tilslut det igen, hvis der er en kortslutning.
2. Kontroller, hvor mange højttalerkabler der svarer til det originale højttalerkabel. Hvis der kun er 2 højttalerkabler, der beviser, at det originale bilkabel ikke passer til vores enhed, skal du lægge det originale bilkabel om. En højttaler skal føre til 2 højttalerkabler. Der skal være 4 højttalerkabler til 2 højttalere.

13) Efter et stykke tid kan der ikke længere høres nogen lyd

Frakobl alle højttalerkabler fra enheden (fjern dem ikke), og find derefter en ekstern højttaler for at finde de grå og lilla

Endkabel des Geräts zu empfangen. Machen Sie eine beliebige Gruppe grün und prüfen Sie dann, ob ein Ton zu hören ist. Wenn ein Ton zu hören ist, ist bewiesen, dass die Lautsprecherleitung des Autos mit Eisen kurzgeschlossen ist oder der Lautsprecher beschädigt ist. Wenn kein Ton zu hören ist, ist das Gerät defekt.



14) Nulstil til fabriksindstillinger

Hvis Carplay-, Android Auto- eller Mirror-forbindelsen ikke fungerer normalt, kan du gendanne fabriksindstillingerne: "Grundindstillinger" – "Gendan fabriksindstillinger" – Vælg "JA".

Hvis der er en reset-knap på betjeningspanelet, kan du også trykke på reset-knappen for at gendanne fabriksindstillingerne.

Tips: Når enheden opdateres, kan funktionerne ændres uden forudgående varsel.

BESKRIVELSE AF BAGSIDEN

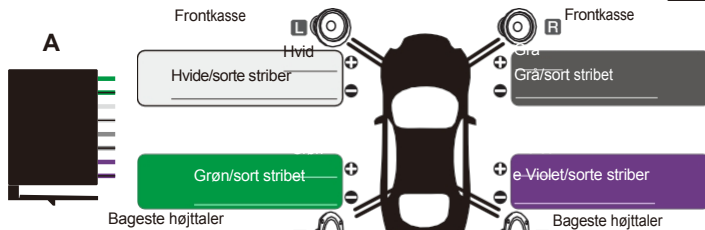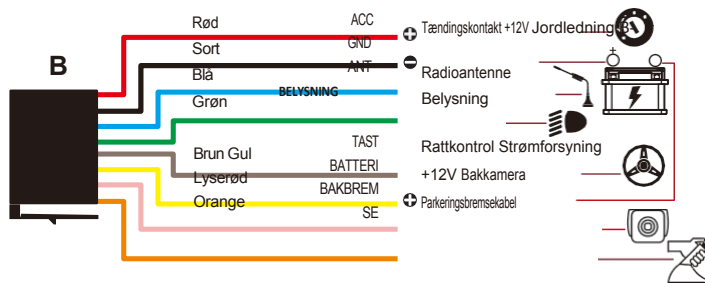

- * Når den gule linje B+ og den røde linje ACC samtidig har en positiv strømforsyning på 12 V, kan enheden tændes normalt.
- * Den gule linje B+ opretholder strømforsyningen, og maskinen har en hukommelsesfunktion.
- * 8 højttalerkabler, hvert kabel må ikke jordforbindes, må ikke deles, må ikke berøre linjen, ellers vil der ikke være lydudgang, forvrængning af lydudgangen, overophedning af maskinen osv.


LÆR KØREKONTROLLERNE

Hold en knap på det originale rat i bilen nede, og find ikonet for den knap, der svarer til funktionen på rattet. Klik på ikonet for at ændre farven, så er indlæsningen vellykket.


Eksempel:



BESKRIVELSE AF BAGSIDEN

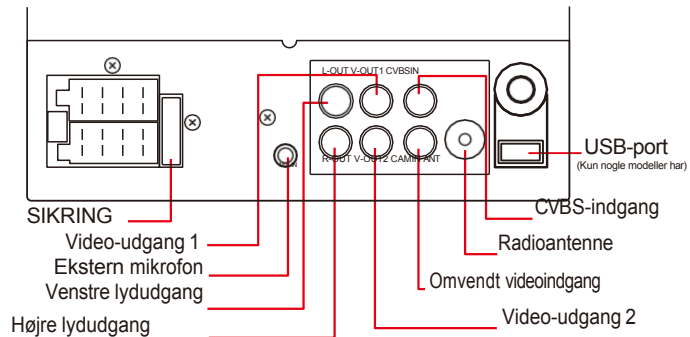


METODE TIL INSTALLATION AF BAKKAMERA

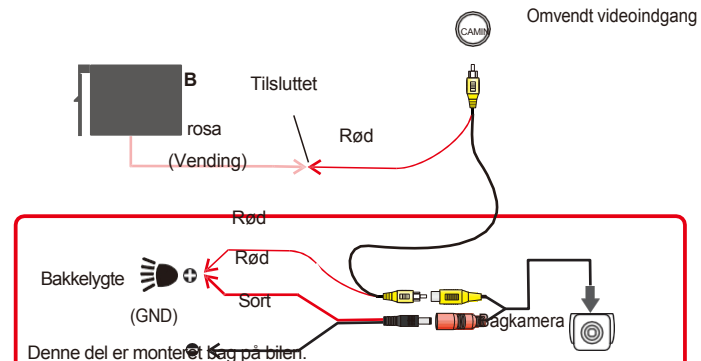


Hvis videokameraet ikke er installeret, må REVERSE/BACK-kablet ikke tilsluttes noget sted. I modsat fald går maskinen automatisk i bagegear, hvilket kan medføre, at maskinen går i stykker.

FUNKTION COLLEGAMENTO TELEFONICO

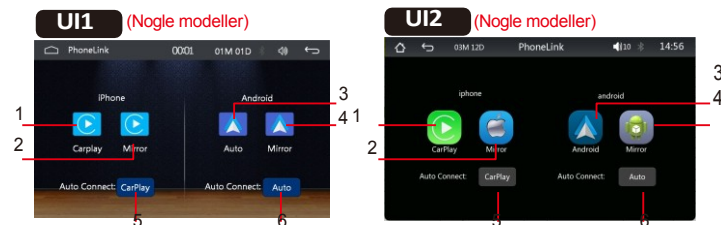

1. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke på for at få adgang til CarPlay-grænsefladen.
2. Når du er tilsluttet en iPhone, skal du klikke på for at få adgang til spejlingstilstand.
3. Når du opretter forbindelse til en Android-telefon, skal du klikke på for at få adgang til Android Auto-grænsefladen.
4. Når du er tilsluttet en Android-telefon, skal du klikke på for at få adgang til spejlingstilstand.
5. Vælg standardtilstand, når du opretter forbindelse til en Apple-telefon.
6. Vælg standardtilstand, når du opretter forbindelse til en Android-telefon.

BLUETOOTH-FORBINDELSE

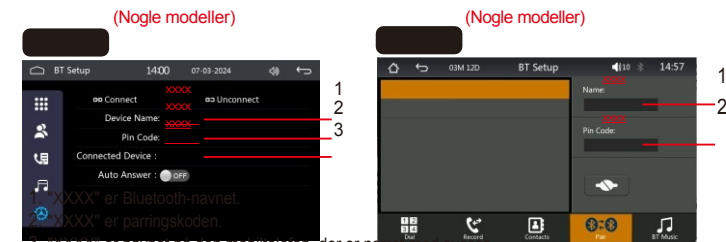


3. XXXX er navnet på den mobiltelefon, der er parret med succes.

IT

3

Apple CarPlay kablet, trådløst (valgfrit)



1. Kablet forbindelse: Tilslut blot USB-datkabel, så åbnes CarPlay-grænsefladen automatisk.
2. Trådløs forbindelse: Aktiver først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på din mobiltelefon, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter går den automatisk ind i CarPlay-grænsefladen.
(Bemærk: Signalet overføres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, vil den blive transmitteret normalt. Når Wi-Fi-funktionen er deaktiveret, vil CarPlay blive afbrudt.)

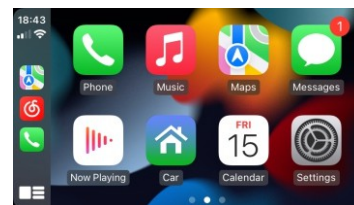

Android Auto kablet, trådløs (valgfri)

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og "Google Play"-tjenester skal være tilgængelige lokalt.

1. Det er nødvendigt at downloade og installere softwaren "Android Auto" fra "Google Play".
2. Der skal bruges en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Der skal bruges en gyldig datakabletforbindelse.
3. Kabletforbindelse: Tilslut blot USB-datkabel, så åbnes den automatisk i Android Auto-grænsefladen.
4. Trådløs forbindelse: Aktiver først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på mobiltelefonen, Tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbnes Android Auto-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet overføres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, overføres det normalt. Når Wi-Fi-funktionen er deaktiveret, afbrydes forbindelsen til Android Auto.)

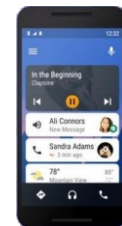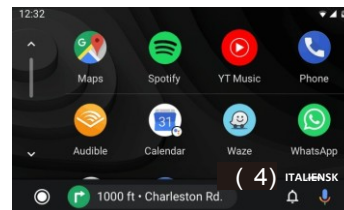



iPhone Mirrorlink

(Understøtter kun visse modeller)

Når enheden er tilsluttet iPhone, vises indholdet på telefonens skærm på bilens skærm.



Android Mirrorlink



(Understøtter kun visse modeller)

Når du bruger en Android-enhed, skal du, efter at have tilsluttet datakablet

USB, du bliver bedt om at installere APP-softwaren. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter skærmen går i spejlingstilstand.

Og det kan bruges både på afspillerens skærm og på telefonens skærm.

Kun billedoverførslen fungerer på nuværende tidspunkt. Lyden kan kun overføres, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.



IT


5

SPECIFIKATION

Forsyningsspænding Maksimalt
strømförbrug Maksimal udgangseffekt
Systemkonfigurationskode

12~14,4 V DC, negativ jord 15A
4X60W "113266"

FJERNBETJENINGSFUNKTION

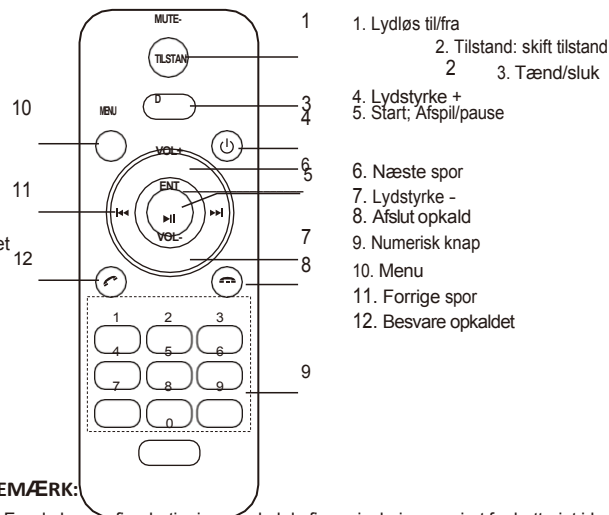

1. Lydløs til/fra
2. Tilstand: skift tilstand
3. Tænd/sluk
4. Lydstyrke +
5. Start/ Afspil/pause
6. Næste spor
7. Lydstyrke -
8. Afslut opkald
9. Numerisk knap
10. Menu
11. Forrige spor
12. Besvare opkaldet

BEMÆRK:

1. Før du bruger fjernbetjeningen, skal du fjerne isoleringspapiret fra batteriet i bunden af fjernbetjeningen.
2. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du fjerne batteriet og rengøre det og derefter sætte det på plads igen. Normalt kan den derefter bruges som normalt. Hvis den stadig ikke fungerer, kan det være, at fjernbetjeningens batteri er fladt. Udskift fjernbetjeningens batteri.

(6)

ALMINDELIGE PROBLEMER OG ENKEL FEJLFINDING

1) Kan ikke starte normalt

1. "Giallo" "Rosso" "Nero" disse 3 ledninger forbinder kun 2 ledninger, så den starter ikke.
Den gule ledning skal være forbundet til den positive pol, den røde ledning til kontrolnøglen og den sorte til den negative pol. Manglende eller forkert tilslutning betyder, at den ikke starter.
2. Bilens originale ledning og enhedens ledningsnet kan ikke tilsluttes farven, da farven på bilens originale ledning ikke er standard. Hvis den tilsluttes på denne måde, kan den ikke kun tænde, men også brænde.
3. Den originale stikprop i bilen kan ikke tilsluttes direkte til den nye enhed. Selv hvis den blot tilsluttes, kan den ikke bruges, ellers vil den ikke tænde eller brænde.
4. De 3 ledninger er tilsluttet korrekt, men den starter ikke. Kontroller, om sikringen på den gule ledning er brudt. Hvis der ikke er problemer med sikringen, skal du sno den gule og den røde ledning sammen. Tænd for nøglen og tryk på enhedens tændingsknap for at se, om den kan tændes.
5. Hver gang du skifter sikringen, brænder den. Skift den ikke igen. Årsagen er, at når du tilslutter den positive og negative pol for første gang, kortsletter enhedens beskyttelseskredsløb. Enheden kan repareres under vejledning af vores mester. Ingen baser kan returneres til eftermarkedet eller nye enheder. Hvis dette ikke er et problem, eller hvis den stadig ikke starter, skal du udføre det sidste trin for at bekræfte, finde et 12 V-batteri eller en 12 V-strømforsyning, "gul" og "rød" snoet sammen med den positive pol, sort til den negative pol, tryk på knappen, kontroller om den kan starte eller ej, hvis du kan starte den, viser det, at bilens originale ledning ikke er tilsluttet korrekt, eller at der er et problem med bilens ledning. Hvis den ikke kan startes, er enheden ødelagt. Start ikke enheden, kontroller ledningen omhyggeligt, mistænk ikke blindt enheden for at være problemet.

2) Automatisk slukning

1. Fejl i kabelforbindelsen: Hvis det blå kabel (automatisk antenneforsyning) er tilsluttet enhedens strømkabel, vil der ske en automatisk slukning. Følg den korrekte kabelføringsmetode for at løse problemet.
2. Spændingen er ustabil: Find en 12V-5A strømforsyning, og gentag testen for at se, om den slukker automatisk. Hvis den ikke slukker automatisk efter testen, skal strømforsyningen udskiftes. Hvis den slukker automatisk, er der et problem med enheden.

(7)

3) Der er støj

1. Den originale højttalers effekt er for lille. Når enhedens lydstyrke skrues op, vil der være støj.
Løsning: Når du udskifter højttaleren eller lytter til sangen, bør lydstyrken ikke være for høj.
2. Højttalerkablet er jordforbundet.
Løsning: Tag det jernholdige højttalerkabel. Tilslut det direkte til enhedens højttalerkabel.

4) Fjernbetjeningen kan ikke bruges

1. Testmetode: Tænd kameraet på mobiltelefonen og ret lyset fra fjernbetjeningen mod det, og tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at se, om telefonen tænder. Hvis den ikke tænder, er der ingen strøm. Udskift batteriet. Hvis den tænder, er der strøm, hvilket beviser, at der ikke er problemer med fjernbetjeningen.

5) Indstillingerne kan ikke gemmes (ingen hukommelse)

1. Den gule og den røde ledning er forbundet med hinanden (adskil den gule til positiv, den røde til kontrolknap).
2. Den gule og den røde er byttet om (du skal bare bytte plads).

6) Bluetooth fungerer ikke

Tænd for maskinen, find maskinens Bluetooth-navn ved hjælp af Bluetooth på din mobiltelefon, og klik derefter på Forbind. Når forbindelsen er oprettet, kan du besvare opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7) Produktet afgiver røg

Udskift sikringen FUSE. Hvis problemet ikke kan løses, er det interne kredsløb brændt. Der kræves eftersalgsservice.

8) Lyden kan ikke justeres

1. Nulstil enheden, eller frakobl strømkablet og tilslut det igen.
2. Volumeknappen er ødelagt, og knappen kan udskiftes.

9) Bakkameraet vises ikke

1. Forkert kabelføring eller manglende kabelføring. Tilslutningsmetode for kameraet:
1) Find tilbehør: 1 videokamera+ 1 strømkabel+ 1 videokabel.

(8)

- 2) Find kablet.
Find først den omvendte kontrolkabel på enhedens strømkabel. Kontrolkablet er et lyserødt kabel. Tilslut dette kabel til den positive 12V-pol, og skærmen bliver blå.
Og find derefter CAM-videoindgangsgrænsefladen på bagsiden af enheden, find plus- og minuspolen på backup-lyset.
- 3) Der er to stik på kameraet, det røde stik er tilsluttet strømkablet, det gule stik er tilsluttet videokablet, den røde ledning fra strømkablet og ledningen fra videokablet er skruet sammen på den positive pol på bakklygten, og den sorte ledning fra strømkablet er ikke i brug og er ikke tilsluttet. den anden ende af videokablet er tilsluttet CAM-videoindgangsgrænsefladen på bagsiden af enheden. Den røde ledning, der kommer ud af videokablet, er tilsluttet kontrolkablet til bakklygten.
2. Kameraet er i stykker. Hvis lampen, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke lyser, vil den gå i stykker og blive udskiftet med en ny.

10) USB-enheder kan ikke afspilles

Formater USB-flashdisken, og vælg filsystemet FAT32, download et eller to numre igen, og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal USB-flashdisken udskiftes.

11) FM modtager ikke radiostationen

1. Antennestikket er ikke sat helt i, antennen er frakoblet, eller ledningen er frakoblet.
 2. Søg efter stationen, tryk på AS for automatisk søgning, eller tryk på knappen før eller efter.
- Hvis det ikke er muligt at løse de to foregående punkter, skal du frakoble antennestikket og finde en skruetrækker eller en metalstrimmel, som du kan sætte i stedet for antennen.

12) Der kommer ingen lyd umiddelbart efter installationen

Kære kunde, enheden er blevet testet før afsendelse. Hvis der ikke kommer nogen lyd, er det normalt en fejl i kabelføringen, eller det originale bilhøjttalerkabel er kortslettet med jern. Følg disse trin for at kontrollere det:

1. Kontroller, om højttalerkablet er kortslettet og tilsluttet.

at tilslutte det igen, hvis der er kortslutning.

2. Kontroller, hvor mange højttalerkabler der er i forhold til det originale højttalerkabel. Hvis der kun er 2 højttalerkabler, hvilket viser, at den originale bilkabel ikke passer til vores enhed, skal den originale bilkabel omdirigeres. En højttaler skal have 2 højttalerkabler. 2 højttalere skal have 4 højttalerkabler.

13) Non c'è alcun suono dopo un po' Scollegare tutti i cavi degli altoparlanti dall'unità (non rimuoverli), quindi trovare un altoparlante esterno per ricevere il grigio e il viola della linea di coda dell'unità.

Sæt en hvilken som helst gruppe på grøn, og prøv derefter at se, om der er nogen lyd. Hvis der er lyd, er det beviset, at bilens højttalerledning er kortslettet med jern, eller at højttaleren er beskadiget. Hvis der ikke er nogen lyd, er enheden ødelagt.

14) Gendan fabriksindstillingerne

Når forbindelsen til Carplay, Android Auto eller Mirror er unormal, kan du gendanne fabriksindstillingerne: "Grundlæggende indstillinger" - "Gendan fabriksindstillinger" - Vælg "JA".

Hvis der er en nulstillingsknap på panelet, kan du også trykke på nulstillingsknappen for at gendanne fabriksindstillingerne.

