EN

# Four-record driving recorder





**Instructions for use**

Please read the instruction manual carefully before using this product.

The instruction manual is for reference only, and the specific operation shall be subject to the physical object.

## 1. Product structure

Description of product

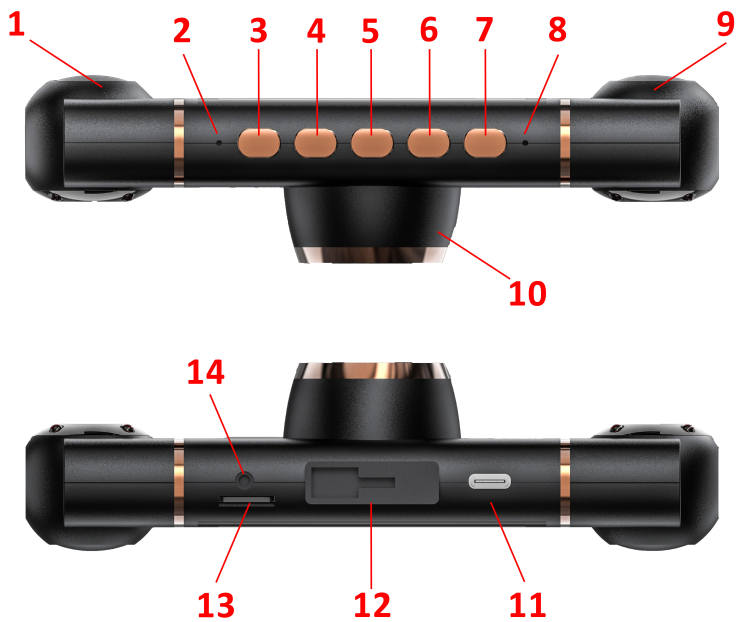


(1) Left camera (2) Reset hole (3) Confirmation button (4) Left button (5) Right button (6) Mode/Menu button (7) Power button (8) Microphone (9) Right camera (10) Front camera (11) Charging port (12) Vehicle mount (13) TF card slot (14) Rear-view camera port

## 2. Introduction to key and interface functions

### 1. Power button

1) Press and hold for 2 seconds to turn on/off;

Click the repressible screen in the power-on state, and then click the bright screen again.

**Two. OK key**

**1.Confirmation key;**

**2.Click to record, take photos, play or pause.**

**3.Upper key**

1)Choose upwards;

2)Long press in photo/video mode to turn on/off the infrared light

**4.Lower key**

1) Downward selection;

2) Click/long press in photo and video mode to switch each lens picture;

**5.Mode/Menu key**

1)Long press to switch the video/photo/playback mode;

2)Click to call up the setting menu;

3)Click while recording to lock the current recorded video.

**6.Reset hole**

When the machine has a flower screen, abnormal shutdown, etc., poke it with a pinhole-like thing to force the shutdown.

**7.Pull back interface**

It is used to connect the external rearview mirror input interface;

**8.Charging interface**

1Interface type:Type-C;

2It is used to connect an external power supply to charge the battery or provide working power;

3) Used to connect PCThe terminal can perform 'mory/camera' operation.

**3. Basic operating instructions**

1)Power-on and shutdown

Long press'Power button'2 seconds to turn on or off the device;It will automatically record video when it is turned on with a memory card.

**Two. Video mode**

1)Long press in the shutdown state'Power button'Turn on the device and enter the video recording mode.;

2)Click the 'OK button' to record the video, and click again to stop the recording and save it automatically;

3)Click the 'Mode/Menu Key' when recording to lock the video being recorded;

4)Click the 'down button' to switch the camera screen;

5)Long press the 'up key' to turn on/off the infrared light;

6)Long press 'Mode/Menu Key' to switch mode; click to adjust the submenu and system settings menu;

7)Click the 'Power Key' to turn off the screen, and click again to turn on the screen.

**3.Photo mode**

1)Long press the shutdown status'Power button'Turn on the device (click the 'OK key' to stop recording when the card is turned on), and long press the 'mode/menu key' once to enter the photo mode.;

2)Click the 'OK key' to take photos;

3)Click the 'down key' to switch the camera picture;

4)) Long press the 'up key' to turn on/off the infrared light;

5)Long press the 'mode/menu key' to switch the mode; click the adjustable submenu and system settings menu;

6)Click the 'Power Key' to turn off the screen, and click again to turn on the screen.

**4.Replay mode**

1)Long press the shutdown status'Power button'Turn on the device (click the 'OK key' to stop recording when the card is turned on), and long press the 'mode/menu key' twice to enter the playback mode.;

2)Click the 'up/down key' to switch files; click to increase or decrease the volume when playing video files;

3)Click the 'OK key' to view the video file to play or pause;

4)Long press the 'Mode/Menu Key' to switch the mode; click to adjust the submenu and system settings menu.

5)Click the 'Power Key' to turn off the screen, and click again to turn on the screen.

Note: In the video/photo/playback mode, it is forbidden to unplug and insert the card!

**5.USB mode**

The device uses USB data to connect to the computer. After the device is automatically turned on, the screen displays two options 'memory/camera' (Note: pulling after connection will not enter this mode):

Memory:In this mode, video files or photo files can be accessed.And check;

Camera:In this mode, you canIt is used for computer cameras;

IV.ProductParameters andSpecifications

## 3、 Wi-Fi Connection And APP Control

### 1.Download Viidure APP

1) Method 1:Scan the OR code below to download Viidure APP

https://www.6zhentan.com/app/d0001/index.html


2) Method 2:You can search for "Viidure" in the Android App Store or the iOS App Store and download it.

### 2. Connect to the dash cam

1) Step 1: Enter the video recording mode of the dash cam, then press the ▲ UP button, the dash cam will automatically enter the following wifi connection mode. The dash cam screen will display as follows:





2) Step 2: Open the Viidure APP and operate as shown below:

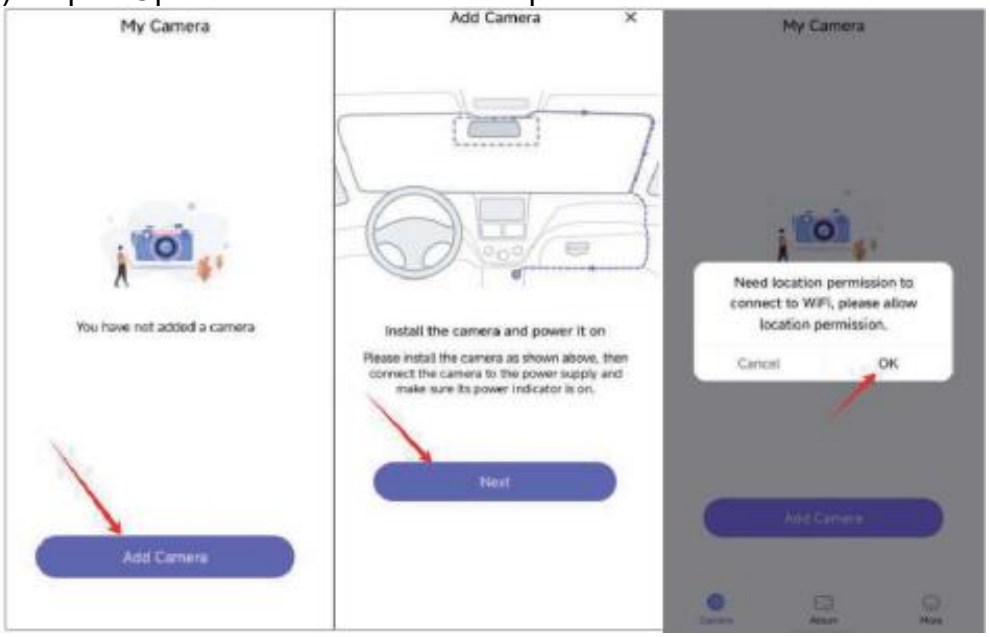

3) Step 3: Enter the WIFI connection page of the mobile phone, find the WIFI SSID corresponding to the driving recorder, and enter the WiFi password: 12345678 to complete the WIFI connection.




4) Step 4: Return to the Viidure APP, where you can view recorded videos and set up the dashcam.

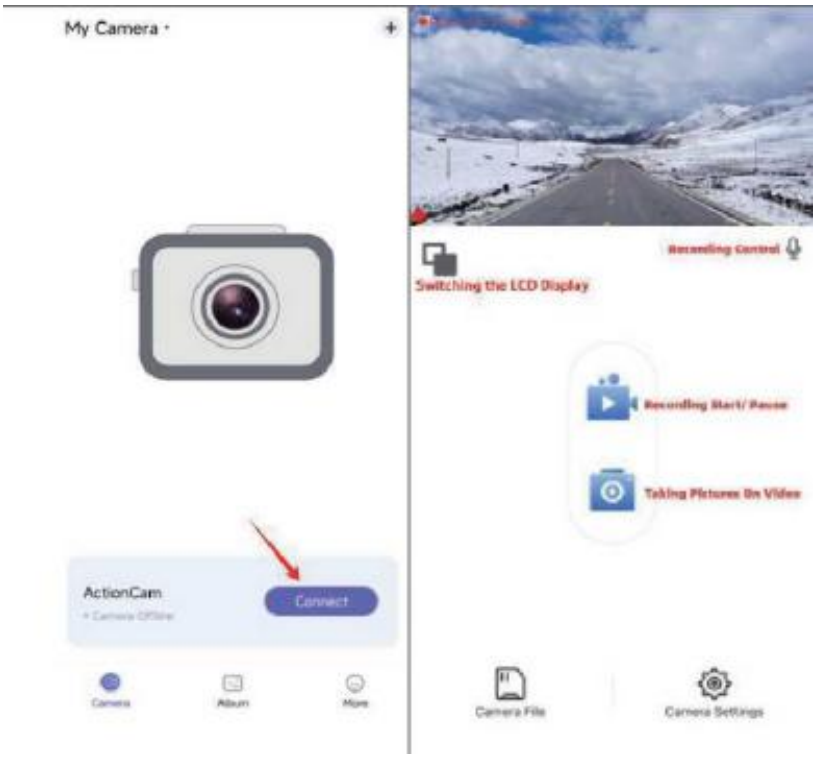


**3.View recorded videos**

1) Operation step: Click "Camera File"below to view the recorded video.
2) Note: The video played on the mobile phone is compressed. If you want to watch the original high-definition video, please download it to the mobile phone to play.





**4. Download videos**

1) Operation step: Select the video you need and select the "Download" icon at the bottom of the screen to download the video
2) Note: After the video is downloaded to your phone,if you need,you can share it with your friends or social media, or collect evidence to protect your safety and rights.



**5. Set up the dashcam through the APP**

1) Click "Camera Settings" on the bottom right of the page to set up

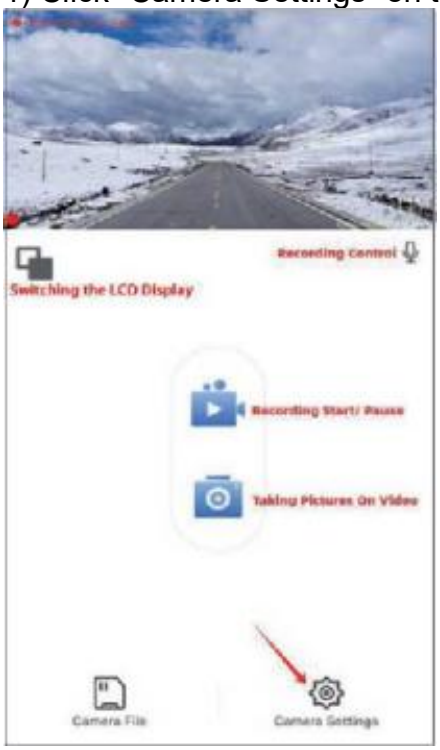


2)Specific setting parameters are as follows:

| Earners Settings | | |
|---|---|---|
| Photo Resduiion | | White Balance |
| Video Bewiution<br>Loop He co rding Duration | 4K | Motion Detection<br>Automatic Screen Ort Time |
| Light Source Frequency WDR | 50Hz | Time Fotmat Wjmm.'OO> |
| Time Wfalermart<br>Delay OH Time<br>Wiehl ExpOTure CtHTipehMtis<br>WhgBalance | | WiFi Name，-KonCai-.<br>WiFi Passwiwd,<br>Firmware Version. “ziOSgv?」<br>Format ED Card |

**6. Return to key operation**

If the dashcam screen shows the following situation (WIFI connection prompt), and you want to restore to the recorder recording screen, you close the Viidure APP and press the ▲ up button of the dashcam at the same time, and wait for 3 seconds to restore.




**7. Technical Support**

If you encounter any problems in connecting the APP and the dashcam, you can contact our technical team through the email below. Our technicians will help you solve the problem as soon as possible.

FR

# Quatre records de conduite enregistreur





**Instructions d'utilisation**

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
Le manuel d'utilisation est à titre de référence seulement et l'opération spécifique doit être soumise à l'objet physique.

## 1. Structure du produit

Description du produit

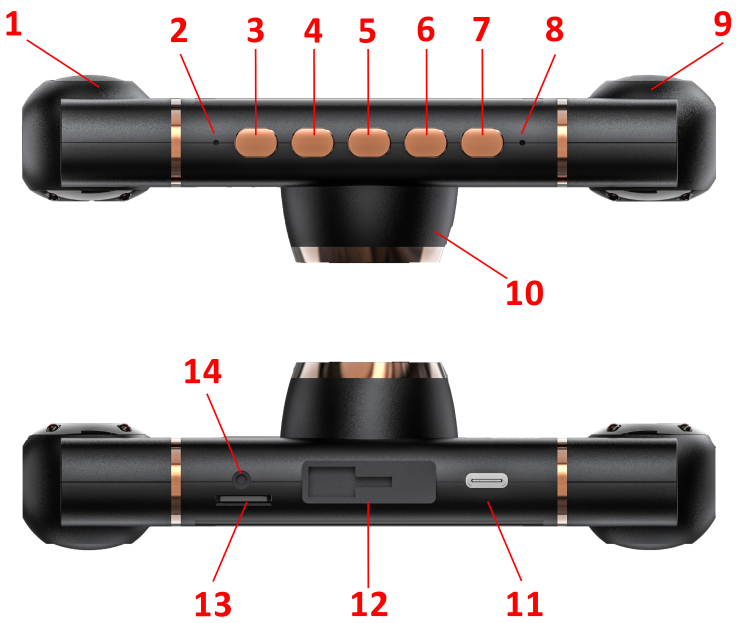


(1) Caméra gauche (2) Trou de réinitialisation (3) Bouton de confirmation
(4) Bouton gauche(5) Bouton droit (6) Bouton Mode/Menu (7) Bouton d'alimentation
(8) Microphone(9) Caméra droite (10) Caméra avant (11) Port de chargement
(12) Support pour véhicule(13) Emplacement pour carte TF
(14) Port pour caméra arrière

## 2. Introduction aux fonctions clés et d'interface

**1.Bouton d'alimentation**

1) Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer / éteindre;
Cliquez sur l'écran répressible à l'état d'allumage, puis cliquez à nouveau sur l'écran lumineux.

**Deux. Clé OK**

**1.Clé de confirmation;**

**2.Cliquez pour enregistrer, prendre des photos, jouer ou faire une pause.**

**3. clé supérieure**

1) Choisissez vers le haut;
2) presse longue en mode photo/vidéo pour allumer/éteindre la lumière infrarouge clé

**4.Lower**

1) Sélection descendante;
2) Cliquez/pressez longtemps en mode photo et vidéo pour commuter chaque image d'objectif;

**5.Mode/Menu clé**

1) presse longue pour commuter le mode vidéo/photo/lecture;

2) Cliquez pour appeler le menu de paramètres;
3) Cliquez pendant l'enregistrement pour verrouiller la vidéo enregistrée actuelle.

**6.Reset trou**

Lorsque la machine a un écran à fleurs, un arrêt anormal, etc., poinçonnez-la avec une chose semblable à un trou d'épingle pour forcer l'arrêt.

**7.Pull interface de retour**

Il est utilisé pour connecter l'interface d'entrée de miroir rétroviseur externe;

**8. interface de charge**

1) Type d'interface: Type-C;
2) Il est utilisé pour connecter une alimentation externe pour charger la batterie ou fournir de l'énergie de travail;
3) Utilisé pour connecter PCLe terminal peut effectuer l'opération "mory/camera".

**3．Instructions d'exploitation de base**

1) allumage et arrêt

Appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil; Il enregistrera automatiquement la vidéo lorsqu'elle est allumée avec une carte mémoire.

Deux. Mode vidéo

1) appuyez longtemps dans l'état d'arrêt 'bouton d'alimentation' allumez l'appareil et entrez en mode d'enregistrement vidéo.;
2) Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer la vidéo, puis cliquez à nouveau pour arrêter l'enregistrement et l'enregistrer automatiquement;
3) Cliquez sur la touche "Mode / Menu" lors de l'enregistrement pour verrouiller la vidéo enregistrée;
4) Cliquez sur le bouton "bas" pour commuter l'écran de la caméra;
5) appuyez longtemps sur la "touche vers le haut" pour allumer / éteindre la lumière infrarouge;
6) appuyez longtemps sur "Mode/Menu Key" pour commuter le mode; cliquez pour ajuster le sous-menu et le menu des paramètres du système;
7) Cliquez sur la clé d'alimentation pour éteindre l'écran, puis cliquez à nouveau pour allumer l'écran.

**3.Mode photo**

1) appuyez longtemps sur l'état d'arrêt "bouton d'alimentation" allumez l'appareil (cliquez sur la touche "OK" pour arrêter l'enregistrement lorsque la carte est allumée), et appuyez longtemps sur la touche "mode / menu" une fois pour entrer en mode photo.
2) Cliquez sur la touche "OK" pour prendre des photos;
3) Cliquez sur la "touche vers le bas" pour changer l'image de l'appareil photo;
4)) Appuyez longtemps sur la touche "haut" pour allumer / éteindre la lumière infrarouge;
5) appuyez longtemps sur la touche "mode/menu" pour commuter le mode; cliquez sur le sous-menu réglable et le menu des paramètres du système;
6) Cliquez sur la clé d'alimentation pour éteindre l'écran, puis cliquez à nouveau pour allumer l'écran.

**4.Mode Replay**

1) appuyez longtemps sur l'état d'arrêt "bouton d'alimentation" allumez l'appareil (cliquez sur la touche "OK" pour arrêter l'enregistrement lorsque la carte est allumée), et appuyez longtemps sur la touche "mode / menu" deux fois pour entrer en mode de lecture.

2) Cliquez sur la touche "haut / bas" pour changer de fichiers; cliquez pour augmenter ou diminuer le volume lors de la lecture de fichiers vidéo;
3) Cliquez sur la touche "OK" pour afficher le fichier vidéo à lire ou à mettre en pause;
4) Appuyez longtemps sur la touche "Mode/Menu" pour commuter le mode; cliquez pour ajuster le sous-menu et le menu des paramètres du système.
5) Cliquez sur la clé d'alimentation pour éteindre l'écran, puis cliquez à nouveau pour allumer l'écran.
Remarque: En mode vidéo/photo/lecture, il est interdit de débrancher et d'insérer la carte!

**5.Mode USB**

L'appareil utilise des données USB pour se connecter à l'ordinateur. Après l'allumage automatique de l'appareil, l'écran affiche deux options 'mémoire/caméra' (Remarque: tirer après connexion ne va pas entrer dans ce mode):
Mémoire : Dans ce mode, les fichiers vidéo ou les fichiers photo peuvent être consultés. et vérifier;
Caméra: Dans ce mode, vous canIl est utilisé pour les caméras d'ordinateur;

IV.Paramètres et spécifications du produit

**3、Connexion Wi-Fi et contrôle de l'application**

1.Télécharger l'application Viidure

1) Méthode 1: Scannez le code OR ci-dessous pour télécharger Viidure APP

https://www.6zhentan.com/app/d0001/index.html


2) Méthode 2: Vous pouvez rechercher "Viidure" dans l'App Store Android ou l'App Store iOS et le télécharger.

**2. Connectez-vous à la caméra de bord**

1) Étape 1: Entrez le mode d'enregistrement vidéo de la caméra de bord, puis appuyez sur la touche ▲ Bouton UP, la caméra de bord entrera automatiquement dans le mode de connexion wifi suivant. L'écran de la caméra de bord s'affichera comme suit:





2) Étape 2: Ouvrez l'application Viidure et fonctionnez comme indiqué ci-dessous:

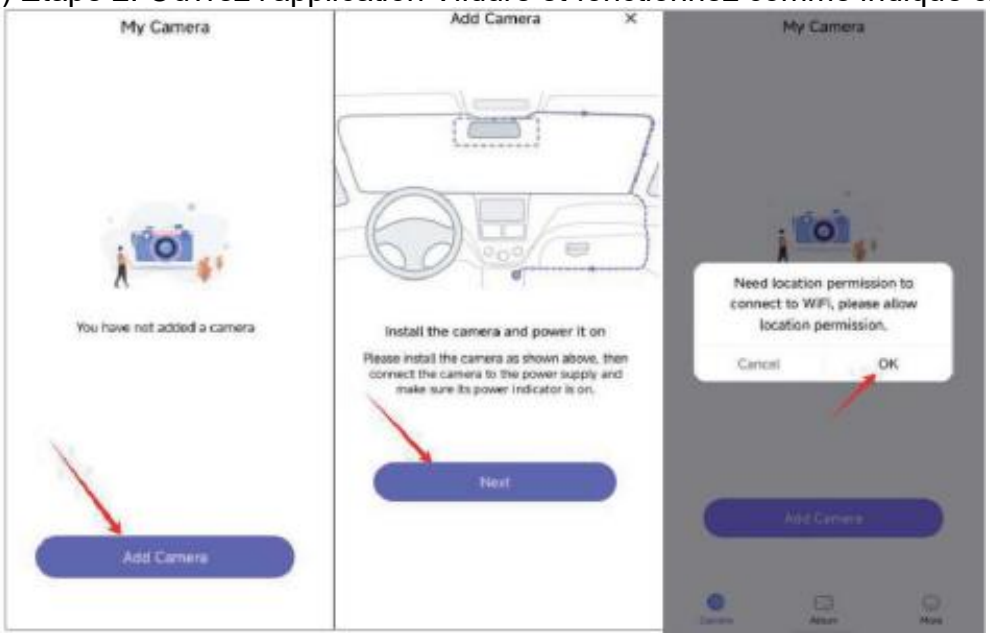

3) Étape 3: Entrez la page de connexion WIFI du téléphone mobile, trouvez le SSID WIFI correspondant à l'enregistreur de conduite et entrez le mot de passe WiFi: 12345678 pour compléter la connexion WIFI.




4) Étape 4: Revenez dans l'application Viidure, où vous pouvez regarder les vidéos enregistrées et configurer la caméra de bord.

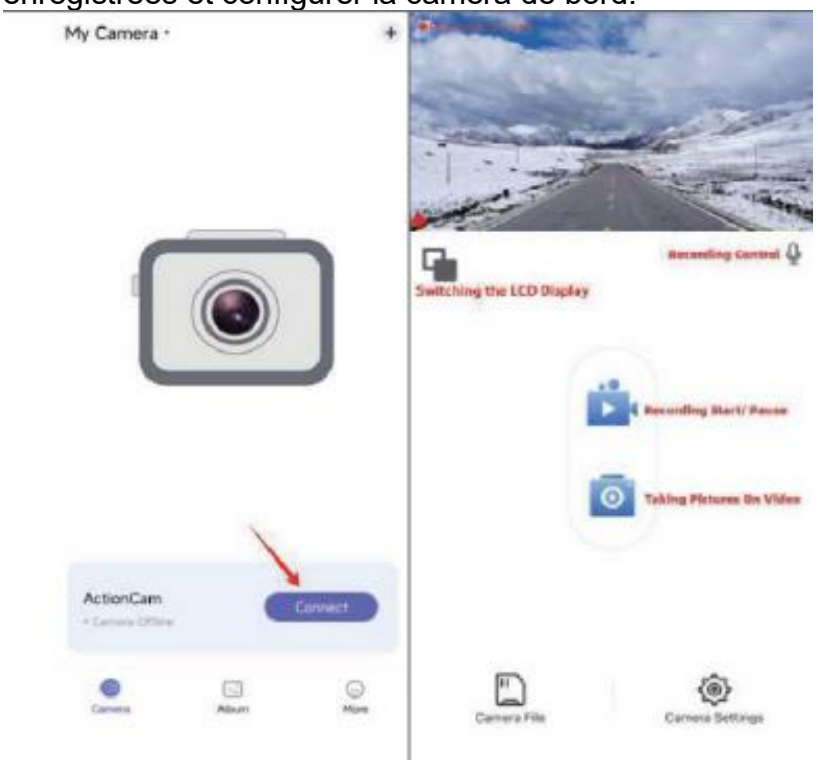


**3.Voir les vidéos enregistrées**


1) Étape d'opération: Cliquez sur "Fichier de caméra" ci-dessous pour afficher la vidéo enregistrée.

2) Remarque: La vidéo jouée sur le téléphone mobile est compressée. Si vous voulez regarder la vidéo originale en haute définition, veuillez la télécharger sur votre téléphone mobile pour la lire.




**4. Télécharger des vidéos**

1) Étape d'opération: Sélectionnez la vidéo dont vous avez besoin et sélectionnez l'icône "Télécharger" en bas de l'écran pour télécharger la vidéo
2) Remarque: Après le téléchargement de la vidéo sur votre téléphone, si vous avez besoin, vous pouvez la partager avec vos amis ou les médias sociaux, ou recueillir des preuves pour protéger votre sécurité et vos droits.

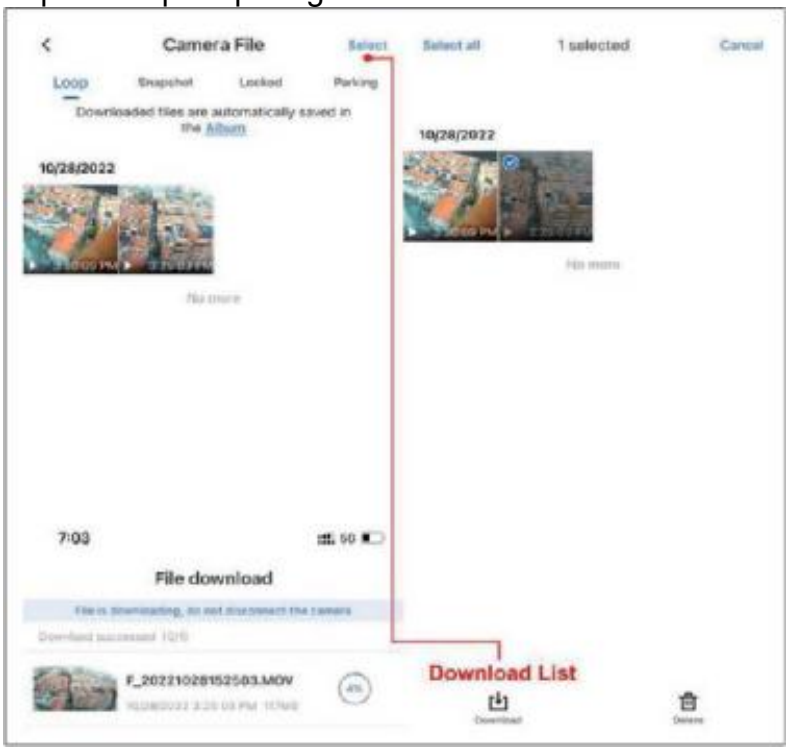

**5. Configurez la dashcam via l'APP**

1) Cliquez sur "Paramètres de l'appareil photo" en bas à droite de la page pour configurer




2) Les paramètres de réglage spécifiques sont les suivants:

| | | |
|---|---|---|
| Paramètres des gagnants | | |
| Photo Réduition | | équilibre blanc |
| Vidéo Bewiution<br>Loop Il cording Durée | 4K | Détection de mouvement•<br>Temps d'écran automatique |
| Fréquence de la source lumineuse WDR | 50Hz | Temps Fotmat Wjmm. « OO » |
| Heure Wfalermart<br>Temps de retard OH<br>Wiehl ExpOTure CtHTipehMtis<br>WhgBalance | | Nom du WiFi, -KonCai-.<br>WiFi Passwiwd,<br>Version du firmware. « ZiOSgv ? »<br>Format de carte ED |

**6. Retour à l'opération clé**

Si l'écran de la caméra de bord affiche la situation suivante (invite de connexion WIFI), et que vous souhaitez restaurer à l'écran d'enregistrement de l'enregistreur, fermez l'APP Viidure et appuyez sur la touche ▲ bouton haut de la caméra de bord en même temps, et attendez 3 secondes pour restaurer.




**7. Appui technique**

Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion de l'APP et de la caméra de bord, vous pouvez contacter notre équipe technique via l'e-mail ci-dessous. Nos techniciens vous aideront à résoudre le problème le plus rapidement possible.

DE


# Vier Rekorde fahren Aufzeichner




Gebrauchsanleitung
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Die Bedienungsanleitung dient nur zur Referenz und der spezifische Betrieb ist dem physischen Gegenstand unterworfen.

## 1. Produktstruktur

Beschreibung des Produktes

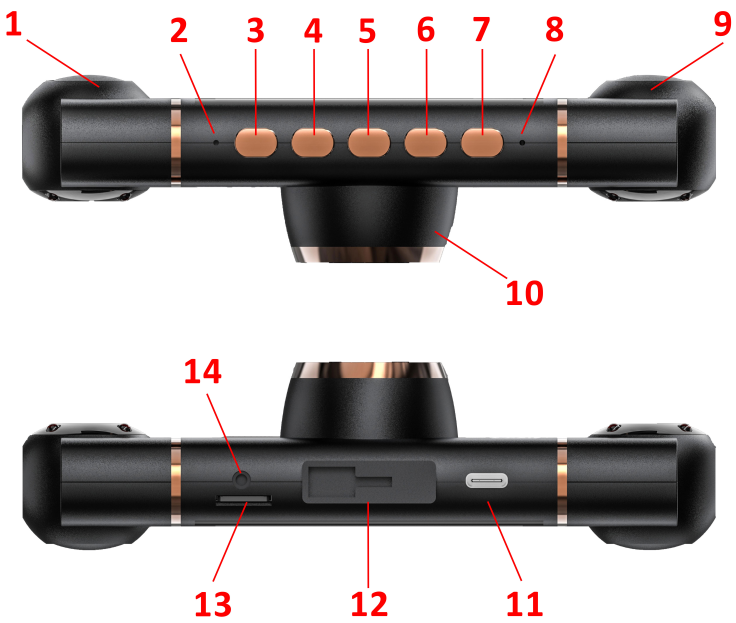


(1) Linke Kamera (2) Reset-Taste (3) Bestätigungstaste (4) Linke Taste
(5) Rechte Taste (6) Modus-/Menütaste (7) Ein-/Aus-Taste (8) Mikrofon
(9) Rechte Kamera (10) Frontkamera (11) Ladeanschluss (12) Fahrzeughalterung
(13) TF-Kartensteckplatz (14) Anschluss für Rückfahrkamera

**2. Einführung in Schlüssel- und Schnittstellenfunktionen**

**1.Power-Taste**

1) Drücken und halten Sie für 2 Sekunden ein / aus;
Klicken Sie im Einschaltzustand auf den unterdrückbaren Bildschirm und klicken Sie dann erneut auf den hellen Bildschirm.

**Zwei. OK-Taste**

**1. Bestätigungsschlüssel;**
**2. Klicken Sie, um aufzunehmen, Fotos zu machen, abzuspielen oder zu pausieren.**
**3.Oberer Schlüssel**

1) Wählen Sie nach oben;
2) Lange Presse im Foto-/Videomodus, um das Infrarotlicht ein-/aus zu schalten

**4.Lower Schlüssel**

1Abwärts Auswahl;
2) Klicken / lange Drücken im Foto- und Videomodus, um jedes Objektivbild zu wechseln;

**5.Mode/Menü-Taste**

1) Langdrücken, um den Video-/Foto-/Wiedergabemodus zu schalten;
2) Klicken Sie, um das Einstellungsmenü aufzurufen;

3)Click while recording to lock the current recorded video.

**6.Reset Loch**

Wenn die Maschine einen Blumenbildschirm, eine abnormale Abschaltung usw. hat, stecken Sie sie mit einem Pinhole-ähnlichen Ding, um die Abschaltung zu zwingen.

**7.Pull zurück Schnittstelle**

Es wird verwendet, um die externe Rückspiegel-Eingangsschnittstelle zu verbinden;

**8.Charging Schnittstelle**

1) Schnittstellentyp: Typ-C;

2) Es wird verwendet, um eine externe Stromversorgung anzuschließen, um die Batterie zu laden oder Arbeitskraft bereitzustellen;

3) Verwendet, um den PC zu verbindenDas Terminal kann den Betrieb "mory/camera" durchführen.

**3．Grundbedienungsanleitungen**

1) Einschalten und Abschalten

Lange drücken Sie 'Power-Taste' 2 Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten; Es wird automatisch Video aufnehmen, wenn es mit einer Speicherkarte eingeschaltet wird.

Zwei. Videomodus

1) Langdrücken Sie im Abschaltzustand 'Power button' Schalten Sie das Gerät an und geben Sie den Videoaufnahmemodus ein.

2) Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um das Video aufzunehmen, und klicken Sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen und es automatisch zu speichern;

3) Klicken Sie bei der Aufnahme auf die 'Mode / Menü-Taste', um das aufgenommene Video zu sperren;

4) Klicken Sie auf die 'Down-Taste', um den Kamerablick zu wechseln;

5) lange drücken Sie die "up-Taste", um das Infrarotlicht ein / aus zu schalten;

6) Langdrücken Sie "Modus / Menü-Taste", um den Modus zu wechseln; klicken, um das Untermenü und das Menü Systemeinstellungen anzupassen;

7) Klicken Sie auf den "Power Key", um den Bildschirm auszuschalten, und klicken Sie erneut, um den Bildschirm einzuschalten.

**3.Foto-Modus**

1) Lange drücken Sie den Abschaltstatus "Power-Taste" Schalten Sie das Gerät an (klicken Sie auf die "OK-Taste", um die Aufzeichnung zu stoppen, wenn die Karte eingeschaltet ist), und lange drücken Sie die "Modus / Menü-Taste" einmal, um den Fotomodus einzugehen.;

2) Klicken Sie auf die 'OK-Taste', um Fotos zu machen;

3) Klicken Sie auf die "unten-Taste", um das Kamerabild zu wechseln;

4) Lange drücken Sie die 'up-Taste', um das Infrarotlicht ein / aus zu schalten;

5) Long drücken Sie die "Modus / Menü-Taste", um den Modus zu wechseln; klicken Sie auf das einstellbare Untermenü und das Menü Systemeinstellungen;

6) Klicken Sie auf den "Power Key", um den Bildschirm auszuschalten, und klicken Sie erneut, um den Bildschirm einzuschalten.

**4.Replay-Modus**

1) Lange drücken Sie den Abschaltstatus "Power-Taste" Schalten Sie das Gerät an (klicken Sie auf die "OK-Taste", um die Aufzeichnung zu stoppen, wenn die Karte eingeschaltet ist), und lange drücken Sie die "Mode / Menü-Taste" zweimal, um den Wiedergabemodus einzugehen.

2) Klicken Sie auf die "Up / Down-Taste", um Dateien zu wechseln; klicken, um die Lautstärke beim Wiederspielen von Videodateien zu erhöhen oder zu verringern;
3) Klicken Sie auf die 'OK-Taste', um die Videodatei zu sehen, die wiedergegeben oder pausiert wird;
4) Lange drücken Sie die "Modus / Menü-Taste", um den Modus zu wechseln; klicken, um das Untermenü und das Menü Systemeinstellungen anzupassen.
5) Klicken Sie auf den "Power Key", um den Bildschirm auszuschalten, und klicken Sie erneut, um den Bildschirm einzuschalten.
Hinweis: Im Video-/Foto-/Wiedergabemodus ist es verboten, die Karte auszustecken und einzusetzen!

**5.USB-Modus**

Das Gerät verwendet USB-Daten, um sich mit dem Computer zu verbinden. Nachdem das Gerät automatisch eingeschaltet ist, werden auf dem Bildschirm zwei Optionen 'Speicher/Kamera' angezeigt (Hinweis: Ziehen nach Verbindung wird nicht in diesen Modus gelangen):
Speicher: In diesem Modus können Videodateien oder Fotodateien zugegriffen werden. und überprüfen;
Kamera: In diesem Modus kannstEs wird für Computerkameras verwendet;
IV. Produktparameter und Spezifikationen

**3、Wi-Fi-Verbindung und App-Steuerung**

**1.Laden Sie Viidure APP herunter**

1) Methode 1: Scannen Sie den OR-Code unten, um Viidure APP herunterzuladen

https://www.6zhentan.com/app/d0001/index.html

2) Methode 2: Sie können nach "Viidure" im Android App Store oder im iOS App Store suchen und es herunterladen.

**2. Anschließen Sie an die Dash Cam**

1) Schritt 1: Geben Sie den Videoaufnahmemodus der Dash-Cam ein, drücken Sie dann die Taste ▲ UP-Taste, wird die Dash-Cam automatisch in den folgenden Wifi-Verbindungsmodus eintreten. Der Dash-Cam-Bildschirm wird wie folgt angezeigt:





2) Schritt 2: Öffnen Sie die Viidure APP und arbeiten Sie wie unten gezeigt:



3) Schritt 3: Geben Sie die WIFI-Verbindung-Seite des Handys ein, finden Sie die WIFI-SSID, die dem Fahrrekorder entspricht, und geben Sie das WiFi-Passwort: 12345678 ein, um die WIFI-Verbindung abzuschließen.




4) Schritt 4: Kehren Sie zur Viidure APP zurück, wo Sie aufgenommene Videos ansehen und die Dashcam einrichten können.

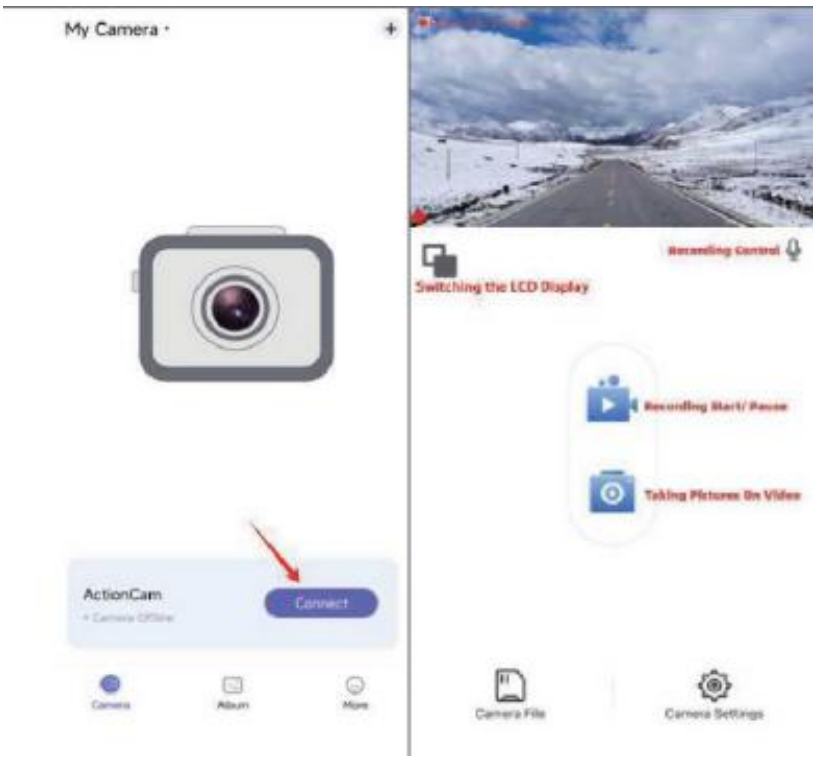


**3.Aufnahmevideos ansehen**


1) Betriebsschritt: Klicken Sie unten auf "Kameradatei", um das aufgenommene Video anzuzeigen.

2) Hinweis: Das auf dem Handy abgespielte Video ist komprimiert. Wenn Sie das ursprüngliche High-Definition-Video ansehen möchten, laden Sie es bitte auf Ihr Handy herunter, um es abzuspielen.




**4. Videos herunterladen**

1) Betriebsschritt: Wählen Sie das Video aus, das Sie benötigen, und wählen Sie das Symbol "Download" am unteren Rand des Bildschirms aus, um das Video herunterzuladen
2) Hinweis: Nachdem das Video auf Ihr Telefon heruntergeladen wurde, können Sie es bei Bedarf mit Ihren Freunden oder sozialen Medien teilen oder Beweise sammeln, um Ihre Sicherheit und Rechte zu schützen.

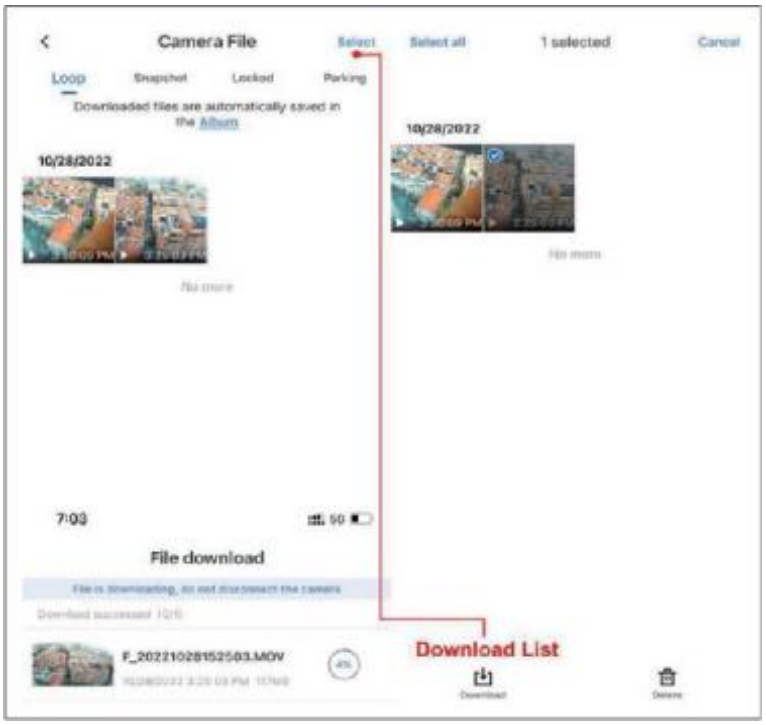

**5. Einrichten der Dashcam über die APP**

1) Klicken Sie auf "Kameraeinstellungen" unten rechts auf der Seite, um einzurichten




2) Spezifische Einstellungsparameter sind wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| Einstellungen der Gewinner | | |
| Foto Resduiion | | Weißbilanz |
| Video Bewiution<br>Loop Er cording Dauer | 4K | Bewegungserkennung<br>Automatischer Bildschirm Ort Zeit |
| Lichtquelle Frequenz WDR | 50Hz | Zeit Fotmat Wjmm. „OO “ |
| Zeit Wfalermart<br>Verzögerung OH Zeit<br>Wiehl ExpOTure CtHTipehMtis<br>WhgBalance | | WiFi Name, -KonCai-.<br>WiFi Passwort,<br>Firmware-Version. „ZiOSgv? “<br>Format ED Karte |

**6. Zurück zum Schlüsselbetrieb**

Wenn auf dem Dashcam-Bildschirm folgende Situation angezeigt wird (WIFI-Anschlussaufforderung), und Sie auf den Recorder-Aufnahmebildschirm wiederherstellen möchten, schließen Sie die Viidure APP und drücken Sie die ▲ Taste auf der Dashcam gleichzeitig, und warten Sie 3 Sekunden, um wiederherzustellen.




**7. Technische Unterstützung**

Wenn Sie Probleme beim Verbinden der APP und der Dashcam haben, können Sie sich über die unten stehende E-Mail an unser technisches Team wenden. Unsere Techniker helfen Ihnen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen.


# Conducción de cuatro récords Grabador




**Instrucciones de uso**

Por favor lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar este producto.
El manual de instrucciones es solo para referencia, y la operación específica estará sujeta al objeto físico.

**1. Estructura del producto**
Descripción del producto

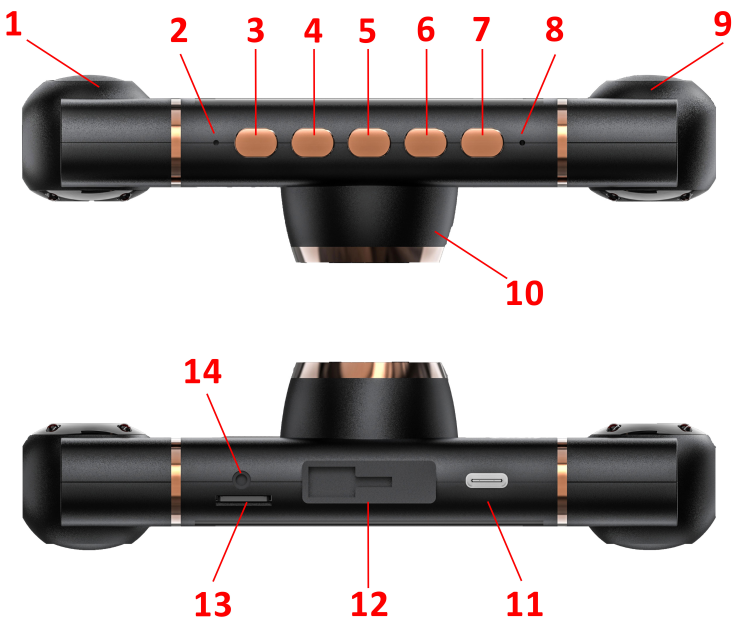


(1) Cámara izquierda (2) Orificio de reinicio (3) Botón de confirmación
(4) Botón izquierdo(5) Botón derecho (6) Botón de modo/menú (7) Botón de encendido
(8) Micrófono(9) Cámara derecha (10) Cámara frontal (11) Puerto de carga
(12) Soporte para vehículo (13) Ranura para tarjeta TF (14) Puerto para cámara trasera

**Introducción a las funciones clave e interfaz**
**1. botón de alimentación**
1) Presione y mantenga durante 2 segundos para encender / apagar;
Haga clic en la pantalla reprimible en el estado de encendido y, a continuación, haga clic en la pantalla brillante de nuevo.
**Dos. Llave OK**
**1.Clave de confirmación;**
**2.Haga clic para grabar, tomar fotos, reproducir o pausar.**
**3.llave Upper**
1) Elija hacia arriba;
2) prensa larga en el modo foto / video para encender / apagar la luz infrarroja
**4.llave Lower**
1) Selección hacia abajo;
2) Haga clic / presione largo en el modo de foto y vídeo para cambiar cada imagen de la lente;
**5.Mode / tecla de menú**
1) prensa larga para cambiar el modo de vídeo / foto / reproducción;
2) Haga clic para llamar al menú de configuración;
3) Haga clic mientras graba para bloquear el vídeo grabado actual.

**6.Reset agujero**
Cuando la máquina tenga una pantalla de flores, un apagado anormal, etc., pinche con una cosa similar a un agujero para forzar el apagado.
**7.Pull interfaz de vuelta**
Se utiliza para conectar la interfaz de entrada del espejo retrovisor externo;
**8.Interfaz de carga Charging**
1) Tipo de interfaz: Tipo-C;
2) Se utiliza para conectar una fuente de alimentación externa para cargar la batería o proporcionar energía de trabajo;
3) Usado para conectar PCEl terminal puede realizar la operación 'mory/camera'.
Instrucciones de funcionamiento básicas
1) Encendido y apagado
Pulse el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo; Grabará automáticamente vídeo cuando se enciende con una tarjeta de memoria.
**Dos. Modo de vídeo**
1) Pulse largamente en el estado de apagado 'Botón de encendido' Enciende el dispositivo e ingrese en el modo de grabación de vídeo.;
2) Haga clic en el botón 'OK' para grabar el vídeo, y haga clic de nuevo para detener la grabación y guardarlo automáticamente;
3) Haga clic en la tecla 'Modo / Menú' al grabar para bloquear el vídeo que se está grabando;
4) Haga clic en el botón 'abajo' para cambiar la pantalla de la cámara;
5) presione largamente la 'tecla arriba' para encender / apagar la luz infrarroja;
6) Pulse largo 'Modo/tecla de menú' para cambiar el modo; haga clic para ajustar el submenú y el menú de configuración del sistema;
7) Haga clic en la 'tecla de encendido' para apagar la pantalla, y haga clic de nuevo para encender la pantalla.
**3.Modo Photo**
1) presione durante mucho tiempo el estado de apagado 'botón de encendido' Enciende el dispositivo (haga clic en la 'tecla OK' para detener la grabación cuando la tarjeta está encendida), y presione durante mucho tiempo la 'tecla de modo / menú' una vez para entrar en el modo de foto.;
2) Haga clic en la tecla 'OK' para tomar fotos;
3) Haga clic en la 'tecla abajo' para cambiar la imagen de la cámara;
4)) Pulse durante mucho tiempo la 'tecla arriba' para encender / apagar la luz infrarroja;
5) presione durante mucho tiempo la tecla 'modo/menú' para cambiar el modo; haga clic en el submenú ajustable y el menú de configuración del sistema;
6) Haga clic en la 'tecla de encendido' para apagar la pantalla, y haga clic de nuevo para encender la pantalla.
**4.Modo Replay**
1) presione durante mucho tiempo el estado de apagado 'botón de encendido' Enciende el dispositivo (haga clic en la 'tecla OK' para detener la grabación cuando la tarjeta está encendida), y presione durante mucho tiempo la 'tecla de modo / menú' dos veces para entrar en el modo de reproducción.;
2) Haga clic en la 'tecla arriba / abajo' para cambiar archivos; haga clic para aumentar o disminuir el volumen al reproducir archivos de vídeo;

3) Haga clic en la 'tecla OK' para ver el archivo de vídeo para reproducir o pausar;
4) presione durante mucho tiempo la tecla 'Modo/Menú' para cambiar el modo; haga clic para ajustar el submenú y el menú de configuración del sistema.
5) Haga clic en la 'tecla de encendido' para apagar la pantalla, y haga clic de nuevo para encender la pantalla.
Nota: ¡En el modo de vídeo/foto/reproducción, está prohibido desconectar e insertar la tarjeta!

**5.Modo USB**

El dispositivo utiliza datos USB para conectarse al ordenador. Después de que el dispositivo se enciende automáticamente, la pantalla muestra dos opciones 'memoria / cámara' (Nota: tirar después de la conexión no entrará en este modo):
Memoria: En este modo, se pueden acceder a archivos de vídeo o archivos de fotos. y comprobar;
Cámara: En este modo, usted canSe utiliza para cámaras de computadora;
IV.ProductParametros y especificaciones

## 3. Conexión Wi-Fi y control de la aplicación

### 1.Descargar la aplicación Viidure


1) Método 1: Escanee el código OR a continuación para descargar Viidure APP

https://www.6zhentan.com/app/d0001/index.html


2) Método 2: Puedes buscar "Viidure" en la App Store de Android o la App Store de iOS y descargarlo.

### 2. Conecte a la cámara de control

1) Paso 1: Introduzca el modo de grabación de vídeo de la cámara de control, luego presione el ▲ Botón UP, la cámara de control entrará automáticamente en el siguiente modo de conexión wifi. La pantalla de la cámara de control se mostrará de la siguiente manera:

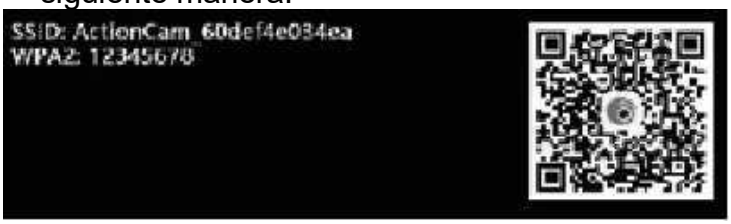



2) Paso 2: Abra la aplicación Viidure y opere como se muestra a continuación:

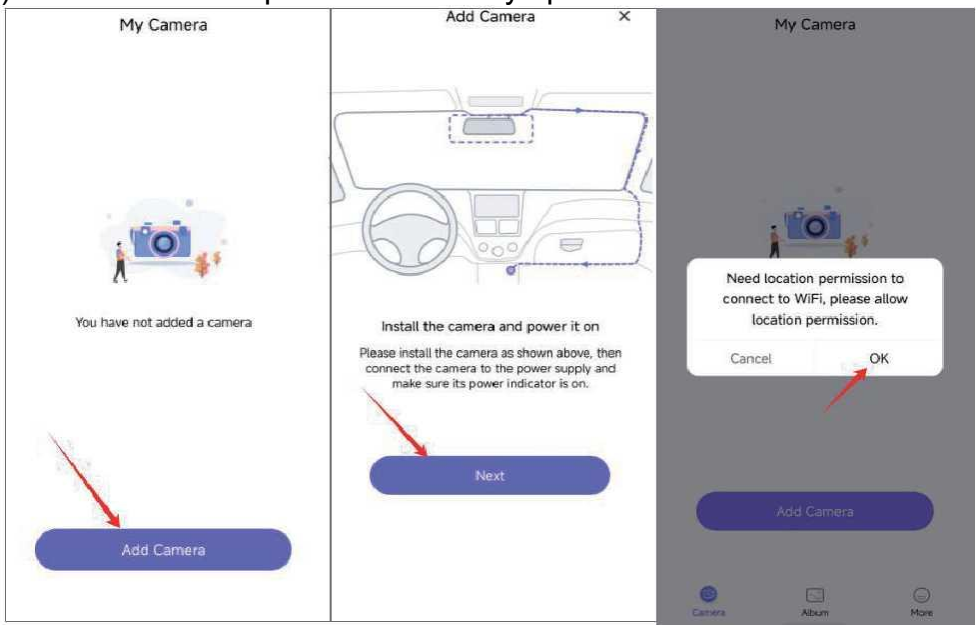

3) Paso 3: Introduzca la página de conexión WIFI del teléfono móvil, busque el SSID WIFI correspondiente al grabador de conducción e introduzca la contraseña WiFi: 12345678 para completar la conexión WIFI.




4) Paso 4: Volver a la aplicación Viidure, donde puede ver los vídeos grabados y configurar la cámara de control.

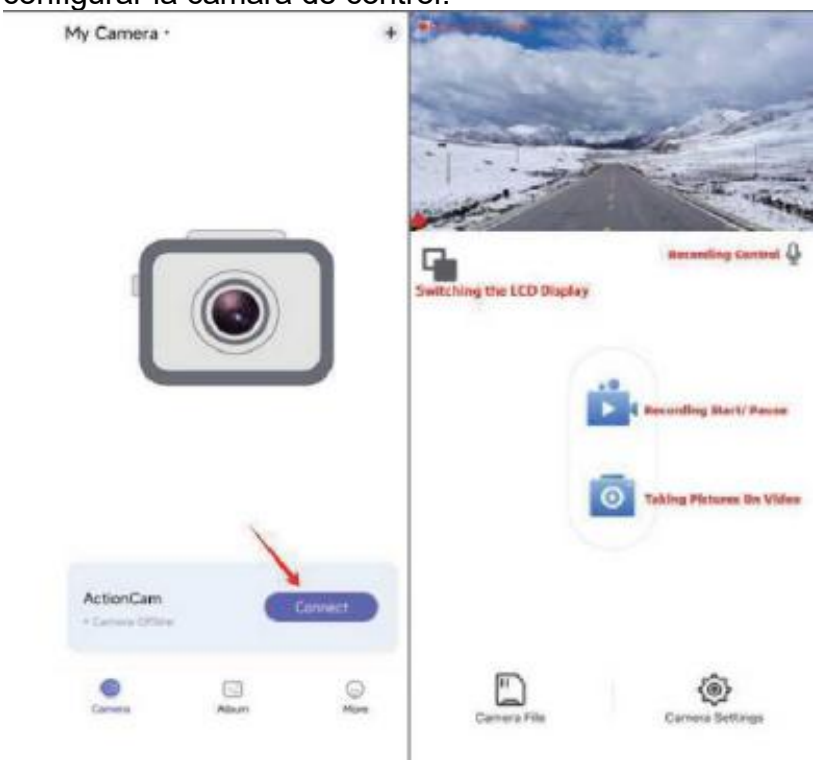


**3.Ver videos grabados**

1) Paso de operación: Haga clic en "Archivo de cámara" a continuación para ver el vídeo grabado.

2) Nota: El vídeo reproducido en el teléfono móvil está comprimido. Si quieres ver el vídeo original en alta definición, por favor descargádelo al teléfono móvil para reproducirlo.




**4. Descargar vídeos**

1) Paso de operación: Seleccione el vídeo que necesita y seleccione el icono "Descargar" en la parte inferior de la pantalla para descargar el vídeo
2) Nota: Después de descargar el vídeo en su teléfono, si lo necesita, puede compartirlo con sus amigos o redes sociales, o recopilar evidencia para proteger su seguridad y derechos.



**5. Configurar la dashcam a través de la APP**

1) Haga clic en "Configuración de la cámara" en la parte inferior derecha de la página para configurar




2) Los parámetros de ajuste específicos son los siguientes:

| | | |
|---|---|---|
| Configuración de ganadores | | |
| Foto Resduiion | | equilibrio blanco |
| Video Bewiution<br>Loop He cording Duración | 4K | Detección de movimiento<br>Pantalla automática Ort Tiempo |
| Frecuencia de la fuente de luz WDR | 50Hz | Tiempo Fotmat Wjmm. 'OO> |
| Hora Wfalermart<br>Tiempo de retraso OH<br>Wiehl ExpOTure CtHTipehMtis<br>WhgBalance | | Nombre WiFi, -KonCai-.<br>WiFi contraseña,<br>Versión del firmware. ZiOSgv?<br>Formato Tarjeta ED |

6. Regreso a la operación clave

Si la pantalla de la cámara de control muestra la siguiente situación (mensaje de conexión WIFI), y desea restaurar a la pantalla de grabación de la grabadora, cierre la APP Viidure y presione la ▲ botón arriba de la cámara de control al mismo tiempo, y esperar 3 segundos para restaurar.




**7. Apoyo técnico**

Si encuentra algún problema en la conexión de la APP y la dashcam, puede ponerse en contacto con nuestro equipo técnico a través del correo electrónico a continuación. Nuestros técnicos le ayudarán a resolver el problema lo antes posible.


# Condução de quatro recordes Gravador




**Instruções de uso**

Por favor, leia cuidadosamente o manual de instruções antes de usar este produto.
O manual de instruções serve apenas para referência e a operação específica deve estar sujeita ao objeto físico.

**1. Estrutura do produto**
Descrição do produto

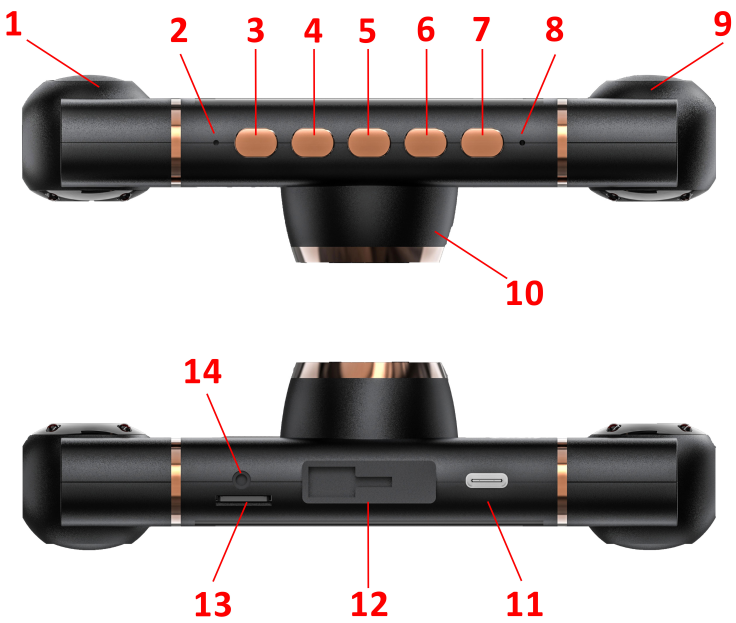


(1) Câmara esquerda (2) Orifício de reinicialização (3) Tecla de confirmação
(4) Tecla esquerda(5) Tecla direita (6) Botão de modo/menu (7) Tecla de alimentação
(8) Microfone(9) Câmara direita (10) Câmara frontal (11) Porta de carregamento
(12) Suporte para veículo (13) Ranhura para cartão TF (14) Interface da câmara traseira

**2.Introdução às funções chave e interface**
**1.Botão de alimentação**
1) Pressione e segure por 2 segundos para ligar / desligar;
Clique na tela repressível no estado de ligação e, em seguida, clique novamente na tela brilhante.

**Dois. OK chave**
**1.chave Confirmation;**
**2.Clique para gravar, tirar fotos, reproduzir ou pausar.**
**3.chave Upper**
1) Escolha para cima;
2) Long imprensa no modo foto / vídeo para ligar / desligar a luz infravermelha
**4.chave Lower**
1Selecção descendente;
2) Clique/pressione longo no modo de foto e vídeo para trocar cada imagem da lente;
**5.chave Mode/Menu**
1) Pressão longa para trocar o modo de vídeo / foto / reprodução;
2) Clique para chamar o menu de configuração;
3) Clique durante a gravação para bloquear o vídeo gravado atual.

**6.Reset buraco**
Quando a máquina tem uma tela de flores, desligamento anormal, etc., enfie-a com uma coisa semelhante a um buraco para forçar o desligamento.
**7.Pull interface de volta**
É usado para conectar a interface de entrada do espelho retrovisor externo;
**8. interface de carregamento**
1) Tipo de interface: Tipo-C;
2) É usado para conectar uma fonte de alimentação externa para carregar a bateria ou fornecer energia de trabalho;
3) Usado para conectar PCO terminal pode executar a operação 'mory/camera'.
**3. Instruções operacionais básicas**
1) Power-on e desligamento
Pressione o botão "Power" por 2 segundos para ligar ou desligar o dispositivo; Ele gravará automaticamente vídeo quando estiver ligado com um cartão de memória.
**Dois. Modo de vídeo**
1) Pressão longa no estado de desligamento 'botão de alimentação' Ligue o dispositivo e entre no modo de gravação de vídeo.;
2) Clique no botão 'OK' para gravar o vídeo e clique novamente para parar a gravação e salvá-lo automaticamente;
3) Clique na tecla 'Modo/Menu' ao gravar para bloquear o vídeo a ser gravado;
4) Clique no botão 'para baixo' para trocar a tela da câmera;
5) Long pressione a 'tecla para cima' para ligar / desligar a luz infravermelha;
6) Long pressione 'modo/tecla do menu' para mudar o modo; clique para ajustar o submenu e o menu de configurações do sistema;
7) Clique na 'Chave de alimentação' para desligar a tela e clique novamente para ligar a tela.
**3.Modo Photo**
1) Pressione o estado de desligamento 'botão de alimentação' Ligue o dispositivo (clique na 'tecla OK' para parar de gravar quando o cartão estiver ligado), e pressione a 'tecla de modo / menu' uma vez para entrar no modo de foto.;
2) Clique na tecla 'OK' para tirar fotos;
3) Clique na 'tecla para baixo' para trocar a imagem da câmera;
4)) Long pressione a 'tecla para cima' para ligar / desligar a luz infravermelha;
5) Long pressione a 'tecla de modo/menu' para trocar o modo; clique no submenu ajustável e no menu de configurações do sistema;
6) Clique na 'Chave de alimentação' para desligar a tela e clique novamente para ligar a tela.
**4.Modo Replay**
1) Pressione o estado de desligamento 'botão de alimentação' Ligue o dispositivo (clique na 'tecla OK' para parar de gravar quando o cartão estiver ligado), e pressione a 'tecla de modo / menu' duas vezes para entrar no modo de reprodução.;
2) Clique na 'tecla para cima / para baixo' para trocar arquivos; clique para aumentar ou diminuir o volume ao reproduzir arquivos de vídeo;
3) Clique na tecla 'OK' para visualizar o arquivo de vídeo para reproduzir ou pausar;
4) Long pressione o 'modo/tecla do menu' para trocar o modo; clique para ajustar o submenu e o menu de configurações do sistema.

5) Clique na 'Chave de alimentação' para desligar a tela e clique novamente para ligar a tela.
Nota: No modo vídeo/foto/reprodução, é proibido desconectar e inserir o cartão!

**5.Modo USB**

O dispositivo usa dados USB para se conectar ao computador. Após o dispositivo ser ligado automaticamente, a tela exibe duas opções 'memória/câmera' (Nota: puxar após a conexão não entrará neste modo):
Memória: Neste modo, arquivos de vídeo ou arquivos de fotos podem ser acessados. E verificar;
Câmera: Neste modo, você canÉ usado para câmeras de computador;
IV. Parâmetros e especificações do produto

**3、Conexão Wi-Fi e controle de APP**

**1.Baixe o aplicativo Viidure**


1) Método 1: Digitalize o código OR abaixo para baixar o Viidure APP

https://www.6zhentan.com/app/d0001/index.html


2) Método 2: Você pode pesquisar por "Viidure" na App Store do Android ou na App Store do iOS e baixá-lo.

**2. Conecte-se à câmara do painel**

1) Passo 1: Digite o modo de gravação de vídeo da câmara de controle, em seguida, pressione o ▲O botão UP, a câmara de controle entrará automaticamente no seguinte modo de conexão wifi. A tela do dash cam será exibida da seguinte forma:

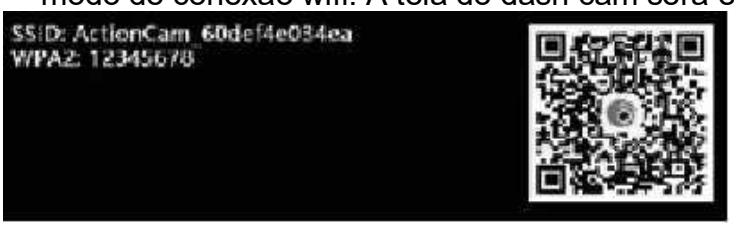



2) Passo 2: Abra o aplicativo Viidure e opere como mostrado abaixo:

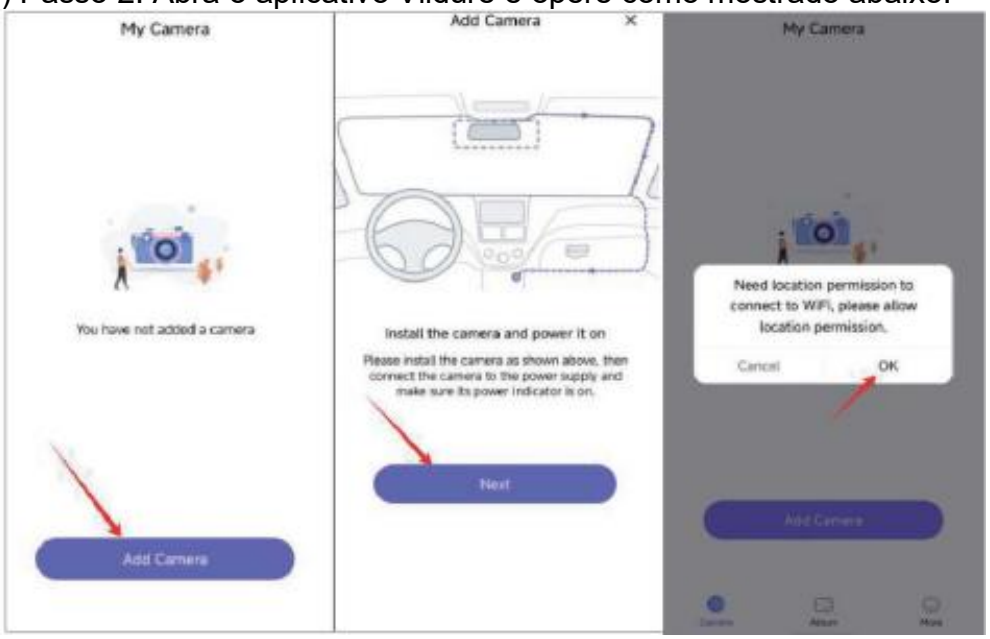

3) Passo 3: Digite a página de conexão WIFI do telefone móvel, encontre o SSID WIFI correspondente ao gravador de condução e insira a senha WiFi: 12345678 para concluir a conexão WIFI.




4) Passo 4: Volte ao APP Viidure, onde você pode visualizar vídeos gravados e configurar a dashcam.

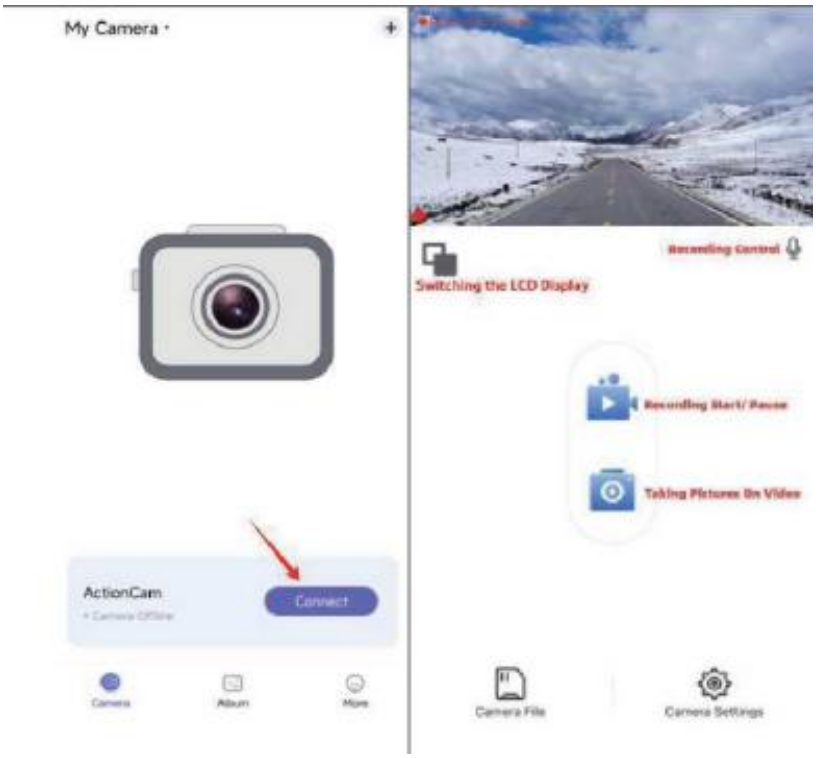



**3.View vídeos gravados**

1) Etapa de operação: Clique em "Arquivo de câmera" abaixo para ver o vídeo gravado.
2) Nota: O vídeo reproduzido no telefone móvel é comprimido. Se você quiser assistir ao vídeo original em alta definição, por favor baixe-o para o telefone móvel para reproduzir.




**4. Baixe vídeos**

1) Etapa de operação: Selecione o vídeo que você precisa e selecione o ícone "Download" na parte inferior da tela para baixar o vídeo
2) Nota: Depois que o vídeo é baixado para o seu telefone, se você precisar, você pode compartilhá-lo com seus amigos ou redes sociais, ou coletar evidências para proteger sua segurança e direitos.

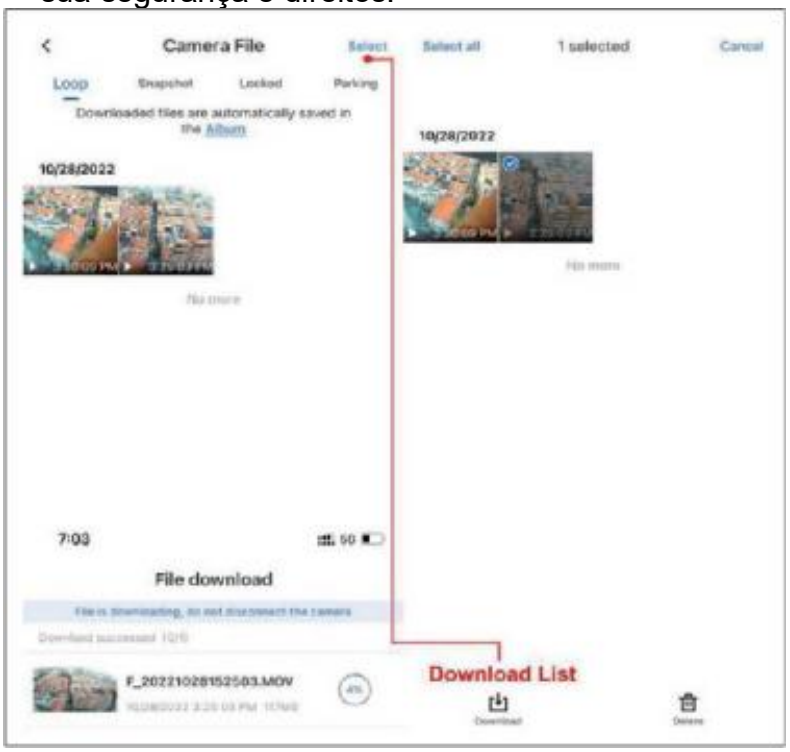

**5. Configure a dashcam através do APP**

1) Clique em "Configurações da câmera" na parte inferior direita da página para configurar




2) Parâmetros específicos de configuração são os seguintes:

| Configurações dos ganhadores | | |
|---|---|---|
| Foto Resduiion | | Equilíbrio Branco |
| Vídeo Bewiution<br>Loop Ele co rding Duração | 4K | Detecção de movimento<br>Tempo do lugar da tela automática |
| Frequência da fonte de luz WDR | 50Hz | Tempo Fotmat Wjmm. "OO" |
| Tempo Wfalermart<br>Tempo de atraso OH<br>Wiehl ExpOTure CtHTipehMtis<br>WhgBalance | | Nome do WiFi, -KonCai-.<br>WiFi Passwiwd,<br>Versão do firmware. "ZiOSgv?"<br>Formato Cartão ED |

**6. retorno à operação chave**

Se a tela do dashcam mostrar a seguinte situação (prompt de conexão WIFI), e você deseja restaurar para a tela de gravação do gravador, feche o APP Viidure e pressione o botão ▲ botão para cima do dashcam ao mesmo tempo, e espere por 3 segundos para restaurar.




**7. Apoio técnico**

Se você encontrar algum problema na conexão do APP e da dashcam, você pode entrar em contato com nossa equipe técnica através do e-mail abaixo. Nossos técnicos ajudarão você a resolver o problema o mais rápido possível.

# Четыре рекорда вождения
# Рекордер





**Инструкции по использованию**

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием этого продукта.

Инструкционное руководство предназначено только для справочных целей, и ко нкретная операция должна подчиняться физическому объекту.

## 1. Структура продукта

Описание продукта

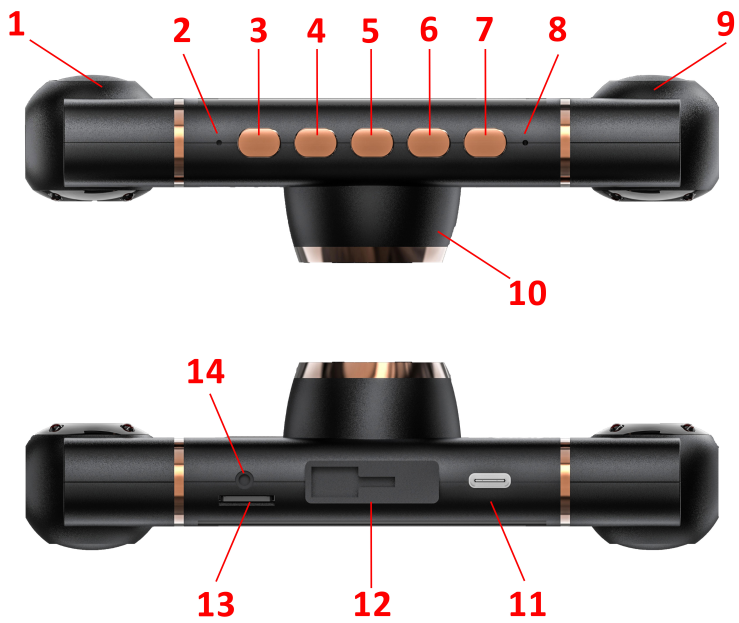


(1) Левая камера (2) Сброс (3) Кнопка подтверждения (4) Левая кнопка
(5) Правая кнопка (6) Кнопка режима/меню (7) Кнопка питания (8) Микрофон
(9) Правая камера (10) Передняя камера (11) Разъем для зарядки
(12) Автомобильный держатель (13) Слот для TF-карты
(14) Разъем для камеры заднего вида

**2.Введение в ключевые и интерфейсные функции**
**1.Кнопка питания**
1) Нажмите и удержите в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить;
Нажмите на подавляемый экран в состоянии включения, а затем снова нажмит е на яркий экран.

**Два. Ключ OK**
**1.Ключ подтверждения;**
**2.Нажмите, чтобы записать, сделать фотографии, играть или пауза.**
**3.Верхний ключ**
1) Выберите вверх;
2) Длинная пресса в режиме фото/видео для включения/выключения инфракрас ного света
**4.Нижний ключ**
1) Выбор вниз;
2) нажмите/давно нажмите в режиме фотографии и видео для переключения к аждого изображения объектива;

**5.Ключ Mode/Menu**

1) Длинное нажатие для переключения режима видео/фото/воспроизведения;
2) Нажмите, чтобы вызвать меню настроек;
3) Нажмите во время записи, чтобы заблокировать текущее записанное видео.

**6.Reset отверстие**

Когда машина имеет цветочный экран, аномальное выключение и т.д., пробива йте ее штрихом, чтобы заставить выключение.

**7.Pull обратный интерфейс**

Используется для подключения внешнего интерфейса входа зеркала заднего ви да;

**8.Интерфейс зарядки**

1Тип интерфейса: Тип-С;
2Он используется для подключения внешнего источника питания для зарядки б атареи или обеспечения рабочей мощности;
3) Используется для подключения ПК Терминал может выполнять операцию «м ори/камера».

**3. Основные инструкции по эксплуатации**

1) включение и выключение

Долго нажмите "кнопку питания" 2 секунды, чтобы включить или выключить уст ройство; Он автоматически записывает видео, когда он включен с помощью ка рты памяти.

**Два. Видео режим**

1) Длинное нажатие в состоянии выключения кнопки "Включите устройство и вв едите режим записи видео".
2) Нажмите кнопку "ОК", чтобы записать видео, и нажмите снова, чтобы остано вить запись и сохранить ее автоматически;
3) Нажмите на клавишу «Режим/меню» при записи, чтобы заблокировать запис ываемое видео;
4) Нажмите кнопку "вниз", чтобы переключить экран камеры;
5) Длинно нажмите «клавишу вверх», чтобы включить/выключить инфракрасный свет;
6) Длинное нажатие «Режим/клавиша меню» для переключения режима; нажми те, чтобы настроить подменю и меню настроек системы;
7) Нажмите "Ключ питания", чтобы выключить экран, и нажмите снова, чтобы в ключить экран.

**3.Режим Photo**

1) Долго нажмите статус выключения "Кнопка питания" Включите устройство (н ажмите "клавишу ОК", чтобы остановить запись, когда включена карта), и долг о нажмите "клавишу режима / меню" один раз, чтобы войти в режим фотограф ии.;
2) Нажмите на клавишу "ОК", чтобы сделать фотографии;
3) Нажмите "клавишу вниз", чтобы переключить изображение камеры;
4)) Длинно нажмите "клавишу вверх", чтобы включить / выключить инфракрасн ый свет;
5) Длинно нажмите «режим/клавишу меню» для переключения режима; нажмите на регулируемое подменю и меню настроек системы;

6) Нажмите "Ключ питания", чтобы выключить экран, и нажмите снова, чтобы в ключить экран.

**4.Режим Replay**

1) Долго нажмите статус выключения "Кнопка питания" Включите устройство (н ажмите "клавишу OK", чтобы остановить запись, когда включена карта), и долг о нажмите "клавишу режима / меню" два раза, чтобы войти в режим воспроизв едения.;

2) Нажмите на клавишу "вверх / вниз", чтобы переключить файлы; нажмите, чт обы увеличить или уменьшить громкость при воспроизведении видеофайлов;

3) Нажмите на клавишу "OK", чтобы просмотреть видеофайл для воспроизведе ния или паузы;

4) Длинно нажмите «Режим/клавиша меню» для переключения режима; нажмит е, чтобы настроить подменю и меню настроек системы.

5) Нажмите "Ключ питания", чтобы выключить экран, и нажмите снова, чтобы в ключить экран.

Примечание: В режиме видео/фото/воспроизведения запрещено отключать и вс тавлять карту!

**5.Режим USB**

Устройство использует данные USB для подключения к компьютеру. После авт оматического включения устройства на экране отображаются два варианта "пам ять / камера" (Примечание: вытягивание после подключения не войдет в этот р ежим):

Память: В этом режиме можно получить доступ к видеофайлам или фотофайл ам. и проверить;

Камера: В этом режиме вы можете использовать для компьютерных камер;

IV.Параметры продукта и спецификации

**3、Подключение Wi-Fi и управление приложением**

**1.Скачать приложение Viidure**


1) Метод 1: сканируйте код OR ниже, чтобы скачать приложение Viidure

https://www.6zhentan.com/app/d0001/index.html


2) Метод 2: Вы можете искать "Viidure" в Android App Store или iOS App Store и загрузить его.

**2. Подключитесь к приборной камере**

1) Шаг 1: Введите режим записи видео приборной камеры, а затем нажмите ▲ Кнопка UP, приборная камера автоматически вступит в следующий режим со единения wifi. Экран приборной камеры будет отображаться следующим обра зом:

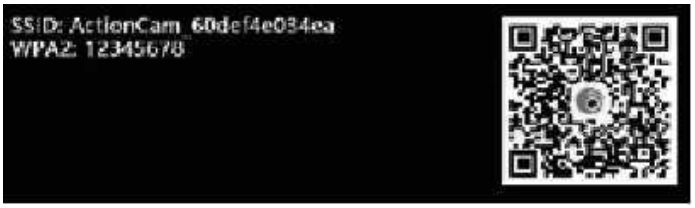


2) Шаг 2: Откройте приложение Viidure и работайте, как показано ниже:

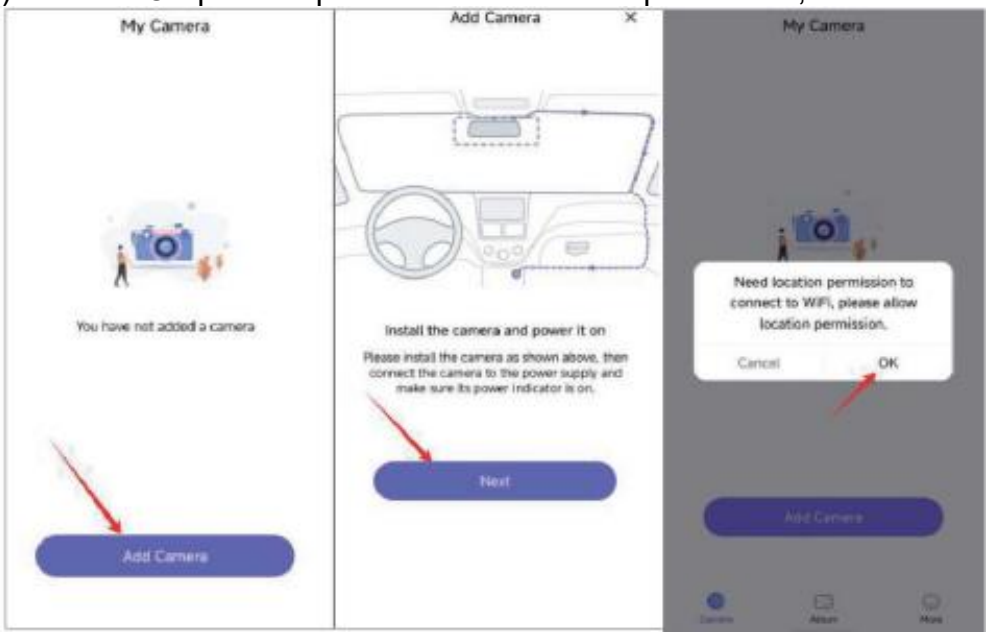

3) Шаг 3: Введите страницу подключения WIFI мобильного телефона, найдите SSID WIFI, соответствующий регистратору вождения, и введите пароль WiFi: 12345678, чтобы завершить подключение WIFI.




4) Шаг 4: вернитесь в приложение Viidure, где вы можете просмотреть записан ные видео и настроить панель.




**3.Просмотр записанных видео**

1) Шаг работы: Нажмите "Файл камеры" ниже, чтобы просмотреть записанное в идео.

2) Примечание: видео, воспроизведенное на мобильном телефоне, сжато. Если вы хотите посмотреть оригинальное видео высокого разрешения, пожалуйста, с качать его на мобильный телефон, чтобы иг**рать.**




**4. Скачать видео**

1) Шаг работы: Выберите видео, которое вам нужно, и выберите иконку "Скача ть" в нижней части экрана для загрузки видео
2) Примечание: После того, как видео загружается на ваш телефон, если вам нужно, вы можете поделиться им со своими друзьями или социальными сетя ми или собрать доказательства для защиты вашей безопасн**ос**ти и прав.




**5. Настройте панель через приложение**

1) Нажмите "Настройки камеры" в правой нижней части страницы для на стройки




2) Конкретные параметры настройки следующие:

| Настройки заработателей | | |
|---|---|---|
| Фото Resduiion | | баланс белого |
| Видео Bewiution<br>Loop Он координирует Продолжительность | 4K | Обнаружение движения·<br>Автоматическое время места экрана |
| Частота источника света WDR | 50Hz | Время Fotmat Wjmm. OO> |
| Время Wfalermart<br>Задержка Время OX<br>Wiehl ExpOTure CtHTipehMtis<br>WhgBalance | | Имя WiFi, -KonCai-.<br>WiFi Пароль,<br>Версия прошивки. «зиOSgv?»<br>Формат карты ED |

**6.** Возвращение к ключевой операции

Если экран приборной камеры показывает следующую ситуацию (запрос подкл ючения WIFI), и вы хотите восстановить экран записи регистратора, вы закроет е приложение Viidure и нажмите кнопку ▲ кнопку вверх панели в то же время, и подождать 3 секунды, чтобы восстановить.




## 7. Техническая поддержка

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами при подключении прило жения и контрольной камеры, вы можете связаться с нашей технической командой по электронной почте ниже. Наши специалисты помогут вам ре шить проблему как можно скорее.


# قيادة أربعة سجلات

# مسجل




**تعليمات الاستخدام**
**يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج.**
**دليل التعليمات هو للمراجعة فقط ،وتخضع العملية المحددة للكائن المادي.**

## 1 .هيكل المنتج
وصف المنتج

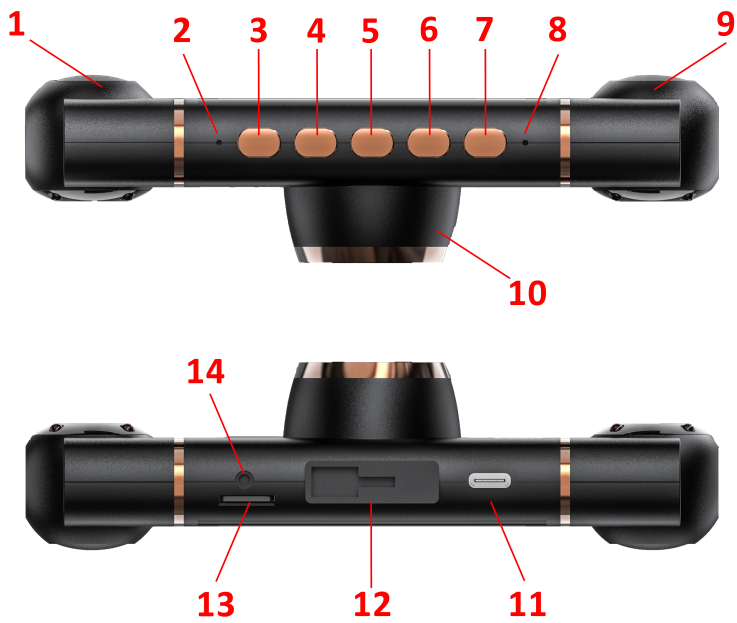


(1) الكاميرا اليسرى (2) فتحة إعادة الضبط (3) زر التأكيد (4) الزر الأيسر
(5) الزر الأيمن (6) زر الوضع/القائمة (7) زر الطاقة (8) الميكروفون
(9) الكاميرا اليمنى (10) الكاميرا الأمامية (11) منفذ الشحن (12) حامل السيارة
(13) فتحة بطاقة TF (14) منفذ الكاميرا الخلفية

## مقدمة وظائف المفتاح والواجهة. 2
### زر الطاقة. 1
؛ اضغط واحتفظ لمدة ثانيتين لتشغيل / إيقاف) 1
انقر فوق الشاشة القابلة للقمع في حالة التشغيل، ثم انقر فوق الشاشة الساطعة مرة أخرى.

### KOاثنين مفتاح
**؛مفتاح التأكيد. 1**
**انقر لتسجيل، التقاط الصور، لعب أو توقف.. 2**
**المفتاح العلوي. 3**
؛اختيار صعودا) 1
2) الضغط الطويل في وضع الصورة / الفيديو لتشغيل / إيقاف ضوء الأشعة تحت الحمراء

**4. Lowerمفتاح**

1) الاختيار للأسفل؛

2) انقر / ضغط طويل في وضع الصورة والفيديو لتبديل كل صورة عدسة ؛

**5 .Modeمفتاح القائمة**

1) الضغط الطويل لتبديل وضع الفيديو / الصورة / التشغيل ؛

2) انقر على استدعاء قائمة الإعدادات؛

3) انقر أثناء التسجيل لقفل الفيديو المسجل الحالي.

**6 .إعادة تعيين ثقب**

عندما يكون الجهاز لديه شاشة زهرة ، وإغلاق غير طبيعي ، إلخ ، قم بثقبه بشيء يشبه ثقب الدبوس لإجبار الإغلاق.

**7 .سحب واجهة الخلف**

يستخدم لتوصيل واجهة إدخال المرآة الخلفية الخارجية ؛

**8 .واجهة الشحن**

نوع واجهة :1 نوع C ؛

2) يستخدم لتوصيل مصدر طاقة خارجي لشحن البطارية أو توفير الطاقة العاملة.

3) يستخدم لتوصيل جهاز الكمبيوتر الشخصي يمكن للمحطة أن تقوم بعملية" موري / الكاميرا."

**3 .تعليمات التشغيل الأساسية**

1) تشغيل الطاقة وإغلاقها

ضغط طويل على زر الطاقة لمدة 2 ثواني لتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز .وسوف تسجل تلقائيا الفيديو عندما يتم تشغيله مع بطاقة الذاكرة.

اثنين وضع الفيديو

1) الضغط الطويل في حالة إغلاق" زر الطاقة "شغل الجهاز وإدخال وضع تسجيل الفيديو.

2) انقر على زر" موافق "لتسجيل الفيديو ، وانقر مرة أخرى لوقف التسجيل وحفظه تلقائياً؛

3) انقر فوق" مفتاح الوضع / القائمة "عند التسجيل لقفل الفيديو الذي يتم تسجيله.

4) انقر على زر" أسفل "لتبديل شاشة الكاميرا.

5) الضغط طويلا على" مفتاح صعود "لتشغيل / إيقاف الضوء تحت الحمراء.

6) الضغط الطويل على" الوضع / مفتاح القائمة "لتبديل الوضع .انقر لتعديل القائمة الفرعية وقائمة إعدادات النظام؛

7) انقر فوق" مفتاح الطاقة "لإغلاق الشاشة ، وانقر مرة أخرى لتشغيل الشاشة.

**3 .وضع الصورة**

1 ) الضغط طويلا على حالة الإغلاق" زر الطاقة "تشغيل الجهاز) انقر فوق" مفتاح موافق عليه "لوقف التسجيل عندما يتم تشغيل البطاقة ، (والضغط طويلا على" مفتاح الوضع / القائمة "مرة واحدة لدخول وضع الصورة.
2) انقر فوق" مفتاح "OK لالتقاط الصور.
3) انقر فوق" مفتاح الأسفل "لتبديل صورة الكاميرا.
4) الضغط طويلا على" مفتاح صعود "لتشغيل / إيقاف الضوء تحت الحمراء ؛
5 ) الضغط طويلا على" الوضع / مفتاح القائمة "لتبديل الوضع .انقر على القائمة الفرعية القابلة للتعديل وقائمة إعدادات النظام؛
6) انقر فوق" مفتاح الطاقة "لإغلاق الشاشة ، وانقر مرة أخرى لتشغيل الشاشة.

**4. وضعReplay**

1 ) الضغط طويلا على حالة إيقاف التشغيل" زر الطاقة "تشغيل الجهاز) انقر فوق "مفتاح "OK لوقف التسجيل عندما يتم تشغيل البطاقة ، (والضغط طويلا على" مفتاح الوضع / القائمة "مرتين لدخول وضع التشغيل.
2) انقر فوق" مفتاح صعود / أسفل "لتبديل الملفات .انقر لزيادة أو خفض الصوت عند تشغيل ملفات الفيديو.
3) انقر فوق" مفتاح "OK لمشاهدة ملف الفيديو للعب أو التوقف.
4 ) الضغط طويلا على" الوضع / مفتاح القائمة "لتبديل الوضع .انقر لتعديل القائمة الفرعية وقائمة إعدادات النظام.
5) انقر فوق" مفتاح الطاقة "لإغلاق الشاشة ، وانقر مرة أخرى لتشغيل الشاشة.
ملاحظة :في وضع الفيديو / الصورة / التشغيل ، ممنوع فك التوصيل وإدراج البطاقة!

**5.وضعUSB**

يستخدم الجهاز بيانات USB للاتصال بالكمبيوتر .بعد تشغيل الجهاز تلقائيا ،تظهر الشاشة خيارين' الذاكرة / الكاميرا) 'ملاحظة :لن يدخل السحب بعد الاتصال هذا الوضع:(
الذاكرة :في هذا الوضع ، يمكن الوصول إلى ملفات الفيديو أو ملفات الصور .والتحقق؛
الكاميرا :في هذا الوضع ، يمكنك استخدامه لكاميرات الكمبيوتر ؛

IV .المنتج المعلمات والمواصفات

**3 ،اتصال واي فاي والتحكم في التطبيق**

**1 .تحميل تطبيقViidure**

1） الطريقة :1 مسح رمز OR أدناه لتحميل تطبيقViidure

https://www.6zhentan.com/app/d0001/index.html


2） الطريقة :2 يمكنك البحث عن "Viidure" في متجر تطبيقات Android أو متجر تطبيقات iOS وتحميله.

**2.اتصل بالكاميرا**

1） الخطوة :1 أدخل وضع تسجيل الفيديو لكامة القيادة ، ثم اضغط على ▲ زر ، UP ستدخل كاميرا القيادة تلقائياً وضع اتصال واي فاي التالي .ستظهر شاشة كاميرا على النحو التالي:





2） الخطوة :2 افتح تطبيق Viidure والعمل كما هو مبين أدناه:

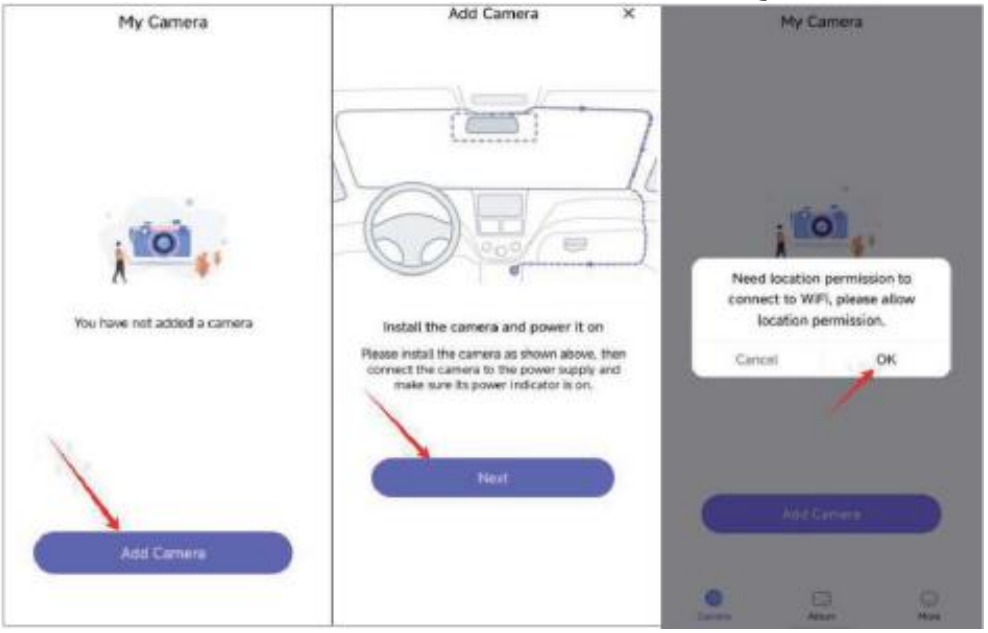

3) الخطوة :3 أدخل صفحة اتصال واي فاي للهاتف المحمول ، والعثور على معرف واي فاي SSID المقابل لمسجل القيادة ، وإدخال كلمة مرور واي فاي 12345678 :لإكمال اتصال واي فاي.




4) الخطوة :4 ارجع إلى تطبيق ، Viidure حيث يمكنك عرض مقاطع الفيديو المسجلة وإعداد كاميرا التحكم.

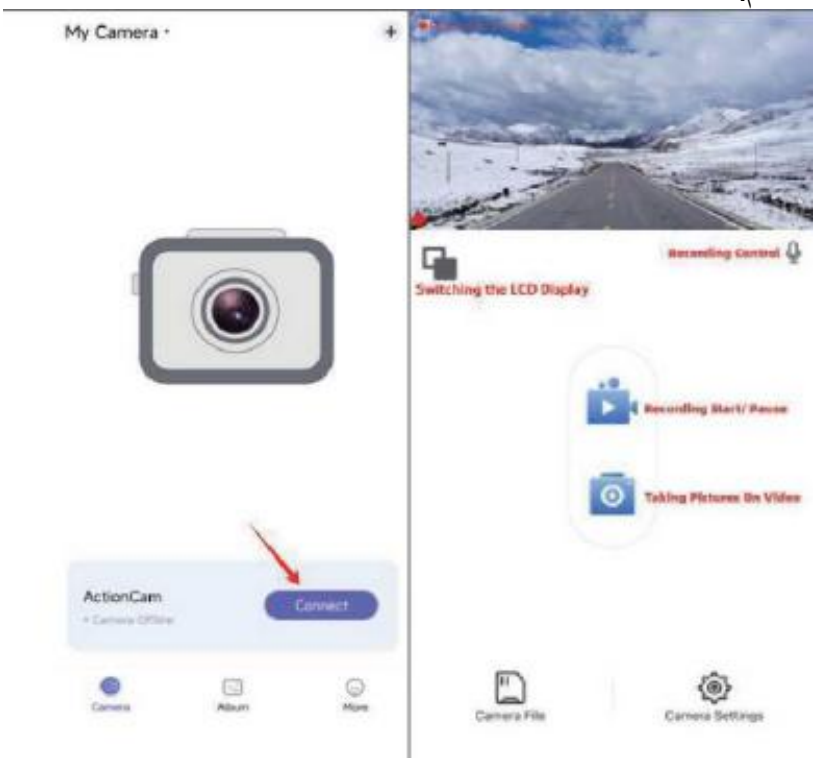


**3 .عرض مقاطع الفيديو المسجلة**

1) خطوة التشغيل :انقر فوق" ملف الكاميرا "أدناه لمشاهدة الفيديو المسجل.


2) ملاحظة :يتم ضغط الفيديو الذي تم تشغيله على الهاتف المحمول .إذا كنت تريد مشاهدة الفيديو الأصلي عالي الوضوح ،يرجى تنزيله على الهاتف المحمول للعب.




**4.تحميل مقاطع الفيديو**

1) خطوة التشغيل :حدد الفيديو الذي تحتاجه واختر رمز" تحميل "في أسفل الشاشة لتنزيل الفيديو

2) ملاحظة :بعد تحميل الفيديو على هاتفك ، إذا كنت بحاجة ، يمكنك مشاركته مع أصدقائك أو وسائل التواصل الاجتماعي ، أو جمع الأدلة لحماية سلامتك وحقوقك.

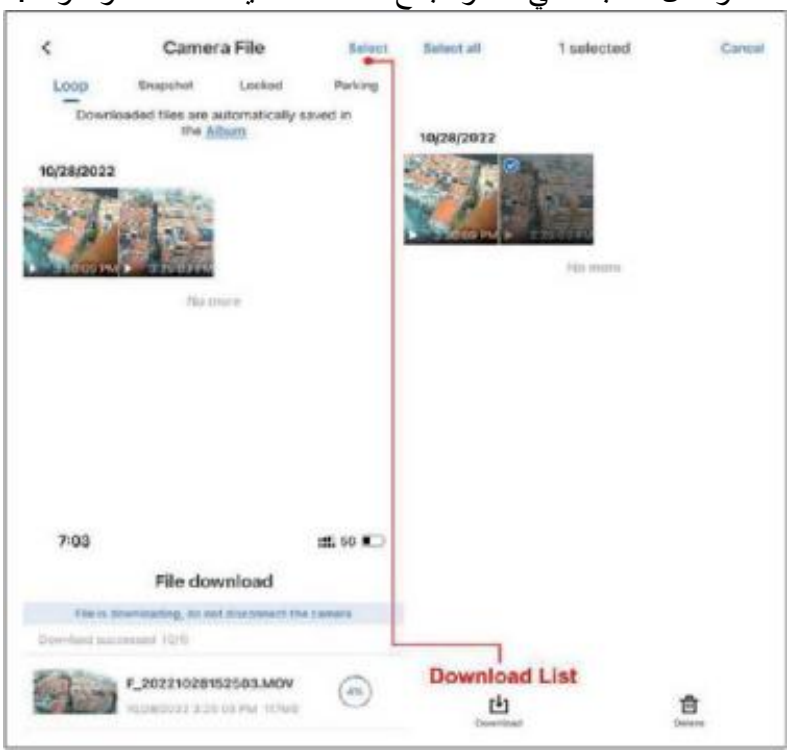


**5. إعداد داشكام من خلال التطبيق**

1) اضغط مع الاستمرار على زر "القرص" لأسفل في واجهة الكاميرا لإعدادات الإعداد. من الصفحة الرئيسية ، يمكنك الوصول إلى واجهة الإعداد.




2) يمكن ضبط إعدادات الكاميرا المحددة على النحو التالي:

| | | إعدادات العاملين |
|---|---|---|
| توازن الأبيض | 4K | الصورةResduiion |
| الكشف عن الحركة<br>تلقائي الشاشة Ort الوقت | 50Hz | فيديوBewiution<br>حلقة هو co rding المدة |
| الوقت" .Fotmat Wjmm أوو" | | تردد مصدر الضوءWDR |
| اسم واي فاي.-KonCai- ،<br>واي فاي,Passwiwd<br>نسخة البرمجيات الثابتةziOSgv" ."؟<br>تنسيق بطاقةED | | الوقتWfalermart<br>تأخير أوه الوقت<br>CtHTipehMtisإكسبوترWiehl<br>WhgBalance |

**6.** إعادة الكاميرا إلى إعدادات المصنع
إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط الكاميرا إلى إعدادات المصنع (بما في ذلك معلومات واي فاي الخاصة بالتطبيق) ، فيرجى الدخول إلى واجهة الإعداد ، والضغط على زر القرص ▲ لأعلى لتحديد Viidure ، والضغط مع الاستمرار على زر القرص لأعلى لإعادة تعيين الكاميرا إلى إعدادات المصنع ، وانتظر لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التشغيل.




**7.** دعم العملاء
إذا واجهت أي مشكلة في التطبيق و dashcam ، فيمكنك الاتصال بفريق الدعم الفني من خلال البريد الإلكتروني الموجود في دليل المستخدم أو أنا سيساعدك في حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

# 4 記録運転

# レコーダー





使用指示

これを使用する前に注意深くマニュアルを読んでください製品。

マニュアルは参考のみであり、具体的な操作は物理的な対象に従う。

**1．製品構造**

製品の説明

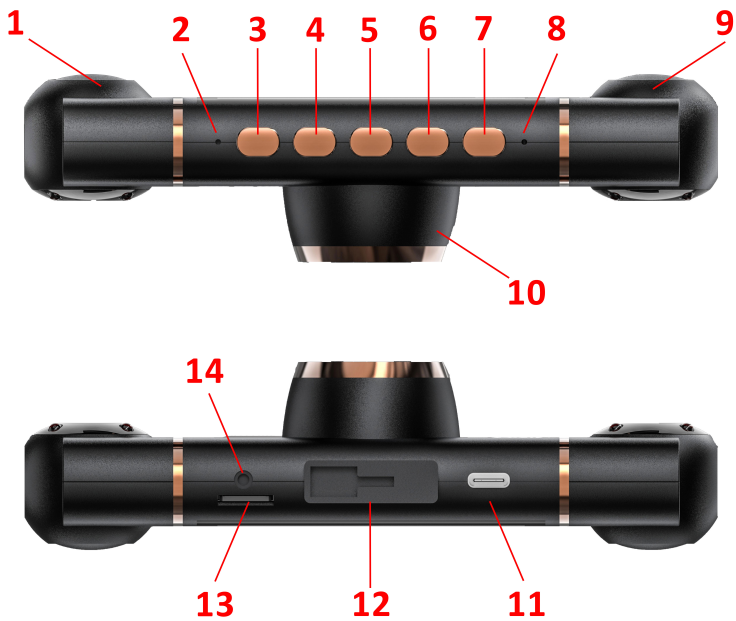


(1) 左カメラ(2) リセット穴(3) 確認ボタン(4) 左ボタン(5) 右ボタン
(6) モード/メニューボタン(7) 電源ボタン(8) マイク(9) 右カメラ(10) 前カメラ
(11)充電端子(12) 車両用マウント(13) TFカードスロット (14) 後部カメラ接続端子

**2.キーおよびインターフェース機能の紹介**

**1.電源ボタン**

1）オン/オフにするために 2 秒間押し、保持します;
電源オン状態で抑圧可能な画面をクリックし、再び明るい画面をクリックします。

**２つ OK キー**

**1.Confirmation キー;**

記録、写真を撮影、再生または一時停止するために 2.Click。

**3.Upper キー**

1）上へ選択して下さい;

2）赤外線をオン/オフにするために写真/ビデオモードの長いプレス

**4.Lower キー**

1 ダウンダウンド選択;

2) 各レンズ画像を切り替えるために写真およびビデオモードでクリック/長いプレス;

**5.モード / メニューキー**

1）ビデオ/写真/再生モードを切り替えるために長いプレス;

2）設定メニューを呼び出すためにクリックします;

3）記録中にクリックして現在の記録されたビデオをロックします。

**6.リセット穴**

機械に花画面、異常なシャットダウンなどがある場合は、シャットダウンを強制するためにピンホールのようなものでそれを刺します。

**7.Pull バックインターフェース**

外部のリアビューミラー入力インターフェースを接続するために使用されます;

**8.Charging インターフェイス**

1）インターフェースタイプ:タイプ-C;

2）It は電池を充電するために外部電源を接続するか、作業力を提供するために使用されます;

3) PC を接続するために使用される端末は「mory/camera」操作を実行できます。

**3．基本操作指示**

1）電源オンおよびシャットダウン

デバイスをオンまたはオフにするために長いプレス'電源ボタン'2 秒;メモリカードでオンになったら自動的にビデオを記録します。

２つビデオモード

1) シャットダウン状態の'電源ボタン'デバイスをオンにし、ビデオ記録モードを入力する長いプレス。

2）ビデオを記録するために「OK ボタン」をクリックし、記録を停止し、自動的に保存するために再びクリックします。

3) 記録されているビデオをロックするために記録するときの「モード/メニューキー」をクリックします。

4）カメラ画面を切り替えるために"ダウンボタン"をクリックします;

5）赤外線をオン/オフにするために長い押して下さい'アップキー';

6）モードを切り替えるために長いプレス'モード/メニューキー';サブメニューとシステム設定メニューを調整するためにクリックします。

7）画面をオフにするために「電源キー」をクリックし、画面をオンにするために再びクリックします。

**3.フォトモード**
1) シャットダウン状態'電源ボタン'を長く押してデバイスをオンにします (カードがオンになったときに記録を停止するために'OK キー'をクリックし、写真モードに入るために'モード/メニューキー'を長く押してください。
2) 写真を撮るために"OK キー"をクリックします;
3) カメラ画像を切り替えるために「ダウンキー」をクリックします;
4))赤外線をオン/オフにするために長い押して下さい'アップキー';
5) モードを切り替えるために「モード/メニューキー」を長く押します;調整可能なサブメニューおよびシステム設定メニューをクリックします。
6) 画面をオフにするために「電源キー」をクリックし、画面をオンにするために再びクリックします。
**4.Replay モード**
1) シャットダウン状態'電源ボタン'を長く押してデバイスをオンにします (カードがオンになったときに記録を停止するために'OK キー'をクリックし、再生モードに入るために'モード/メニューキー'を長く押してください。
2) ファイルを切り替えるために"アップ/ダウンキー"をクリックします;ビデオファイルを再生する際にボリュームを増やすか、減らすためにクリックします。
3) 再生または一時停止するビデオファイルを表示するために「OK キー」をクリックします。
4) モードを切り替えるために「モード/メニューキー」を長く押します;サブメニューとシステム設定メニューを調整するためにクリックします.
5) 画面をオフにするために「電源キー」をクリックし、画面をオンにするために再びクリックします。
注: ビデオ/写真/再生モードでは、カードを取り外し、入力することは禁止されています!
**5.USB モード**
デバイスは USB データを使用してコンピュータに接続します。デバイスが自動的にオンになった後,画面には"メモリ/カメラ"の 2 つのオプションが表示されます (注:接続後に引き出すことはこのモードに入りません):
メモリ: このモードでは、ビデオファイルまたは写真ファイルにアクセスできます。チェック;
カメラ:このモードでは、あなた canIt はコンピュータカメラのために使用されます;
IV、製品パラメータと仕様

**3、Wi-Fi 连接和 APP 控制**

**1.下载 Viidure アプリ**

1) 方法 1：扫描下面的 OR 码下载 Viidure アプリ

https://www.6zhentan.com/app/d0001/index.html


2) 方法 2:Android App Store または iOS App Store で"Viidure"を検索してダウンロードできます.

**2. ダッシュカムに接続する**

1) ステップ 1：ダッシュカムのビデオ録画モードを入力し、▲ UP ボタン、ダッシュカムは自動的に次の wifi 接続モードに入ります。ダッシュカム画面は次のように表示されます。





2) ステップ 2: Viidure APP を開き、以下のように動作します:

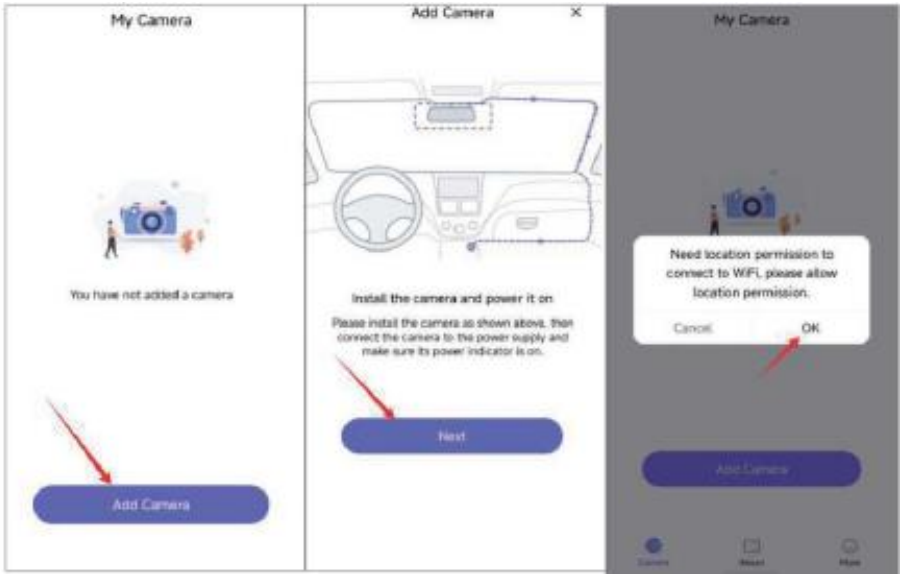

3) ステップ 3：携帯電話の WIFI 接続ページを入力し、運転レコーダーに対応する WIFI SSID を見つけ、WIFI 接続を完了するために WiFi パスワード：12345678 を入力します。




4) ステップ 4: 記録されたビデオを表示し、ダッシュカメラを設定できる Viidure アプリに戻ります。

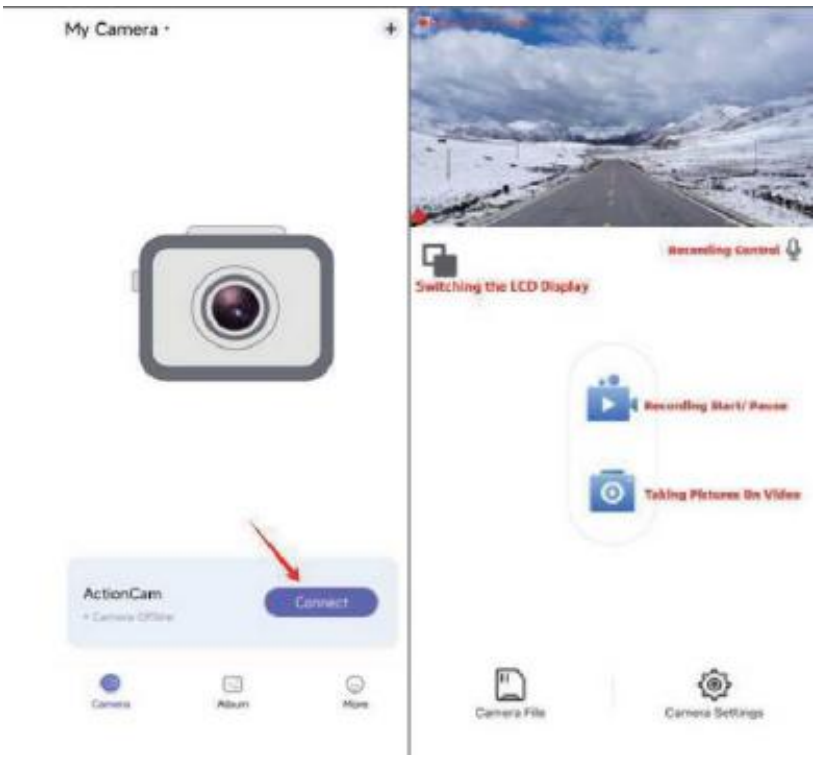


**3.記録された動画を見る**


1) 操作ステップ：記録されたビデオを表示するために下の「カメラファイル」をクリックします。

2) 注：携帯電話で再生されたビデオは圧縮されます。オリジナルの高解像度ビデオを見たい場合は、携帯電話にダウンロードして再生してください。




**4. ビデオをダウンロード**

1) 操作ステップ: 必要なビデオを選択し、画面の下部の"ダウンロード"アイコンを選択してビデオをダウンロードします
2) 注: ビデオがあなたの電話にダウンロードされた後、必要なら、あなたの友人やソーシャルメディアと共有することができます、またはあなたの安全と権利を保護するために証拠を収集することができます。

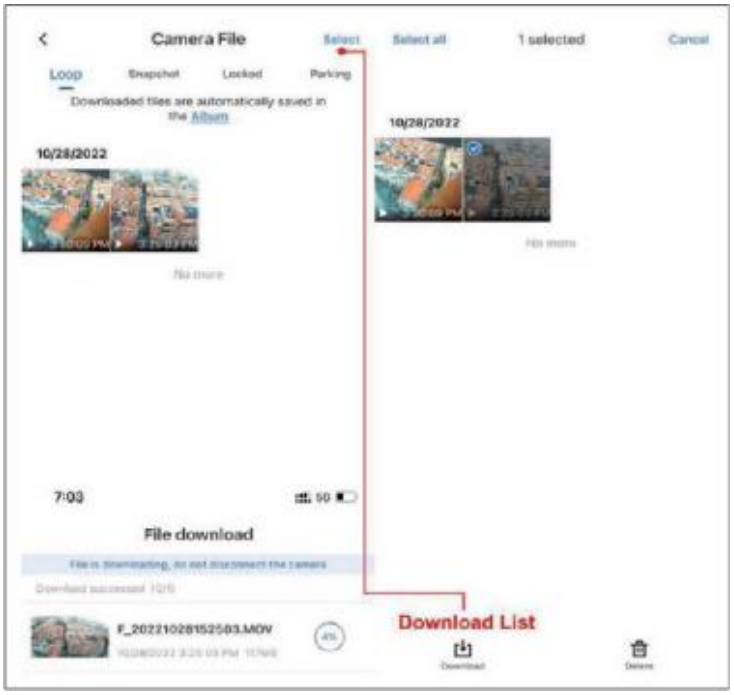

**5. アプリを通じてダッシュカムを設定**

1) 設定するためにページの右下の「カメラ設定」をクリックします





2) 特定の設定パラメータは次のようです:

| | |
|---|---|
| 収益者設定 | |
| 写真再開 | ホワイトバランス |
| ビデオ Bewiution<br>ループ 彼 co rding 期間 | モーション検出<br>自動スクリーン場所時間 |
| 光源周波数 WDR | タイム Fotmat Wjmm.'OO> |
| 時間 Wfalermart<br>遅延 OH 時間<br>Wiehl ExpOTure CtHTipeh Mtis の<br>WhgBalance の | WiFi名、-KonCai-。<br>WiFi Passwiwd,<br>ファームウェアバージョン 「ziOSgv?<br>フォーマット EDカード |

**6. キー操作に戻る**

ダッシュカム画面に次の状況（WIFI 接続プロンプト）が表示され、レコーダー記録画面に復元したい場合は、Viidure APP を閉じて、▲ ダッシュカムのアップボタンを同時に置き、復元するために 3 秒待ってください。

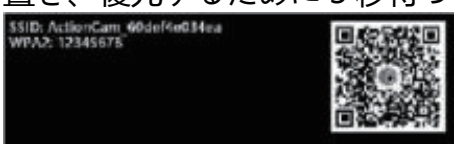


**7. 技術サポート**

アプリとダッシュカムの接続に問題があった場合は、下記のメールで当社の技術チームに連絡することができます。私たちの技術者は、できるだけ早く問題を解決するのを助けます。