



Centrifuge



LW642

Sikkerhedsinstruktioner

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og skader:

- Udsæt ikke denne enhed for regn.
- Do not place objects on the unit. Placer ikke enheden i nærheden af væsker, f.eks. vaser.
- Brug kun anbefalet tilbehør.
- Only a qualified service technician should repair this unit. Overlad reparationer til servicemedarbejdere.
- Lad ikke metalgenstande falde ned i denne enhed.
- Placer ikke tunge genstande oven på denne enhed.

Strømkabel/strømforsyning

- Read the specifications. Sørg for, at strømforsyningens spænding svarer til angivelserne på denne enhed.
- Sæt strømkablet sikkert i stikkontakten.
- Træk ikke i, bøj ikke og læg ikke tunge genstande på strømkablet.
- Undlad at håndtere stikket med våde hænder.
- Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten.
- Brug ikke et beskadiget stik eller en beskadiget stikkontakt.
- Placer denne enhed, så strømkablet kan trækkes ud med det samme, hvis der opstår et problem.

Små genstande / Emballagedele

Opbevar små genstande (f.eks. skruer og andet monteringsmateriale) og emballagedele utilgængeligt for børn. Lad ikke børn lege med plastposer – risiko for kvælning!

Placering

- Sæt apparatet på en tør, flad, vandtæt og varmebestandig overflade.
- Stikkontakten skal være let tilgængelig, så apparatet hurtigt kan frakobles i en nødsituation.
- Installer eller placér ikke denne enhed i et lukket rum. Sørg for god ventilation af enheden.
- Placer ikke enheden i nærheden af tv, an amplifier or andet udstyr, der kan blive varmt. Varmen kan beskadige enheden.
- Udsæt ikke denne enhed for direkte sollys, høje temperaturer, overdreven fugt eller overdreven vibration.

Tilsigtet brug

- Denne enhed bruges til tørring af tøj. Den er udelukkende beregnet til dette formål og må kun bruges til dette formål. Den må kun bruges på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.
Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller viden, medmindre de er blevet instrueret og overvåges i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Transport

- Opbevar den originale emballage. For at sikre tilstrækkelig beskyttelse under transport af apparatet skal det pakkes i den originale emballage.


Rengøring

Rengør ikke overfladen med højtryk, da dette kan forårsage skader. Gummi eller plast må ikke være i kontakt med apparatet i længere tid. Rengør apparatet og gulvet med en blød klud og varmt vand, om nødvendigt med en sæbeopløsning. Sænk aldrig basen ned i vand eller andre væsker.

Reparationer

- Reparationer af apparatet må kun udføres af en kvalificeret person.
- Enhver ændring af dette produkt øger risikoen for skader og/eller personskader.
- Åbn eller fjern ikke kabinettet, og forsøg ikke at udføre reparationer selv.
- Forkert samling kan medføre funktionsfejl eller total svigt.
- Åbning, manipulation eller fjernelse af kabinettet på dette produkt vil gøre garantien ugyldig.

Produktbeskrivelse

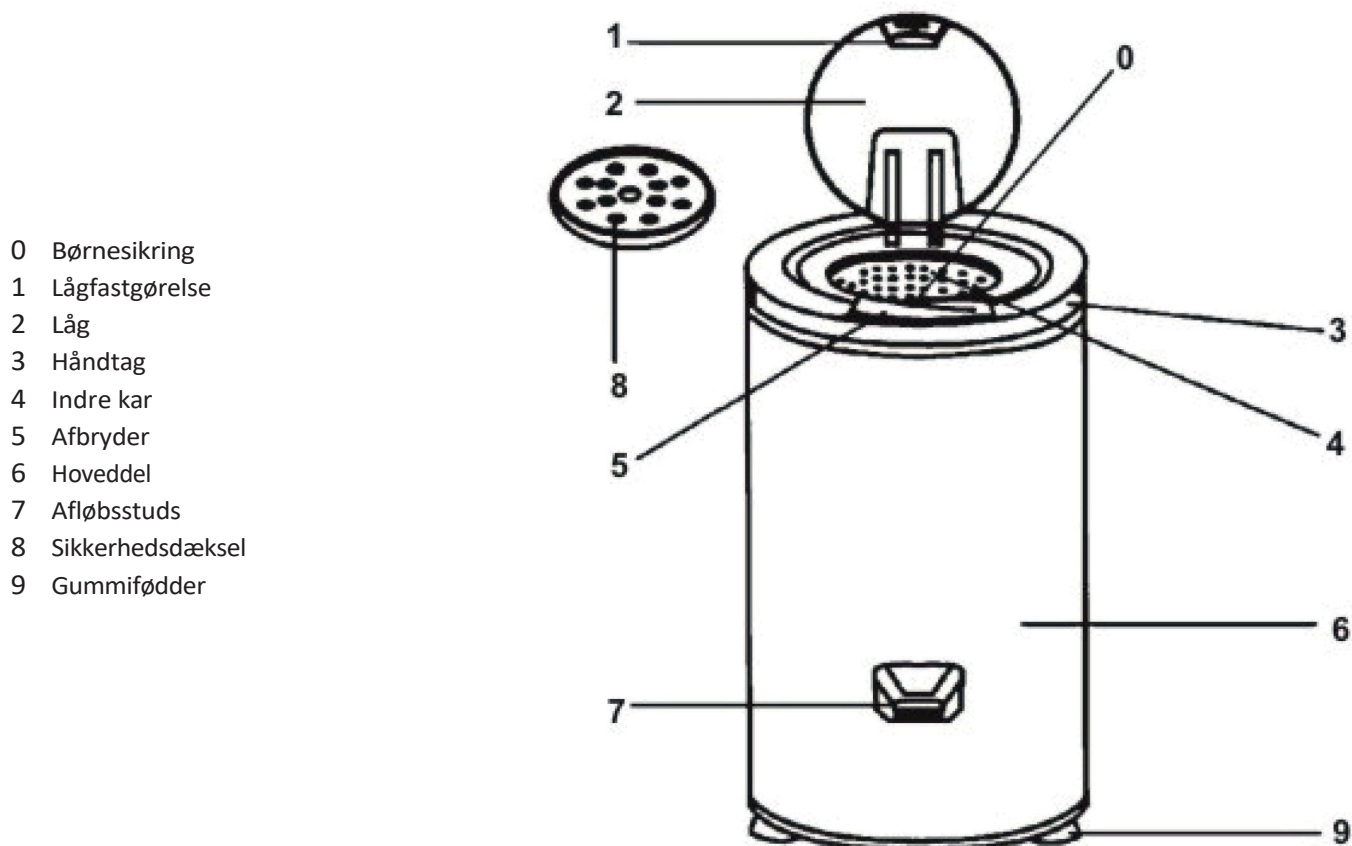


Brug og betjening

Før første brug

- Før du bruger din centrifugeringsmaskine for første gang, skal du fjerne skummet inde i det indre kar og rengøre det indvendigt med en våd, ren klud og et ikke-polerende rengøringsmiddel.
- Fjern den sorte, runde motorlåseanordning fra bunden af enheden. Dette forhindrer motoren i at bevæge sig og potentielt beskadige maskinen under transport.
- Kontroller, at din strømforsyning er 220-240 V/50 Hz og korrekt jordforbundet.
- Sæt stikket i maskinen, og sørg for, at den er korrekt tilsluttet strømforsyningen.
- Med håndtaget (5) i position (0) åbner du låget (2).
- Placer en beholder under afløbsrøret for at opsamle vandet. Det er en god idé at gøre dette, inden du lægger tøjet i, da der i nogle tilfælde kan løbe vand ud af afløbsrøret, inden maskinen tændes.


Fjernelse af motorlåsesystemet

- Flyt håndtaget mod den position, der er angivet med pilen.
- Fjern motorlåsesystemet.

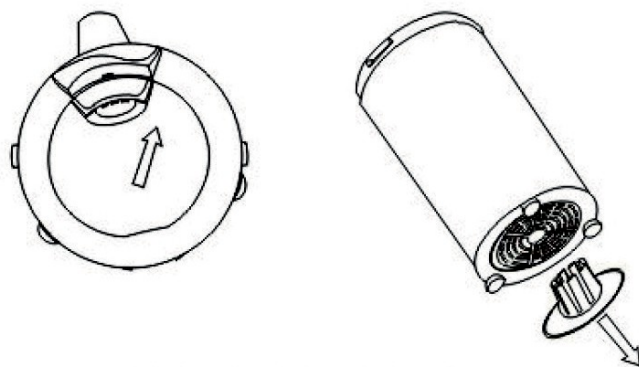


Sådan fyldes centrifugeren korrekt

- Læg hvert stykke tøj udstrakt i maskinen. De letteste genstande, såsom sokker, tøfler, lommetørklæder osv., skal placeres i midten af belastningen.
- Undgå at efterlade tomme mellemrum mellem tøjet, når du lægger det i maskinen, da dette kan medføre en ubalance i belastningen.
- Efter påfyldning skal du placere det runde sikkerhedsdæksel inde i det indre kar oven på tøjet. Brug ikke for meget kraft, når du placerer dækslet inde i det indre kar oven på tøjet.
- Sikkerhedsdækslet forhindrer tøj i at falde ud af det indre kar og potentielt beskadige maskinen. Desuden kan det hjælpe med at afbalancere belastningen at trykke ned på tøjet med sikkerhedsdækslet.

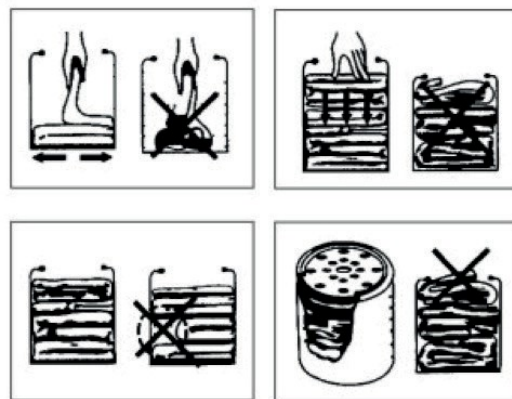

Betjening

1. Luk låget (2). Flyt kontaktgrebet (5) til positionen "on" (1). Maskinen starter automatisk.
2. Vigtigt: Centrifugen er udstyret med en særlig sikkerhedsfunktion, der forhindrer dig i at flytte håndtaget til positionen "on" (1), mens låget (2) er åbent.
3. Hvis centrifugeren begynder at ryste eller bevæge sig, skal du stoppe den ved at dreje håndtaget til position (0), afbalancere indholdet og starte igen.
4. Når centrifugeringen starter, begynder vandet at løbe ud af afløbsrøret (7). Placer en lille beholder under afløbsrøret for at opsamle vandet. Når vandet holder op med at løbe ud af afløbsrøret (normalt efter ca. 2-3 minutter, afhængigt af typen af tøj), stopper du maskinen ved at flytte håndtaget (5) til position (0).
5. Åbn låget (2), når den indre tromle (4) er standset helt. Centrifugen er udstyret med en særlig elektronisk lås, der forhindrer, at låget kan løftes, mens den indre tromle (4) stadig roterer. Forsøg ikke at tvinge det op, før det låses op efter 10 sekunders forsinkelse. Den indre tromle kan dreje meget langsomt i op til ca. 10 sekunder, når den er tilsluttet, inden du tænder for maskinen. Dette er ikke en produktfejl og udgør heller ikke noget sikkerhedsproblem på grund af den ekstremt lave hastighed. Det skyldes en lille mængde elektricitet, der er lagret i kondensatoren.

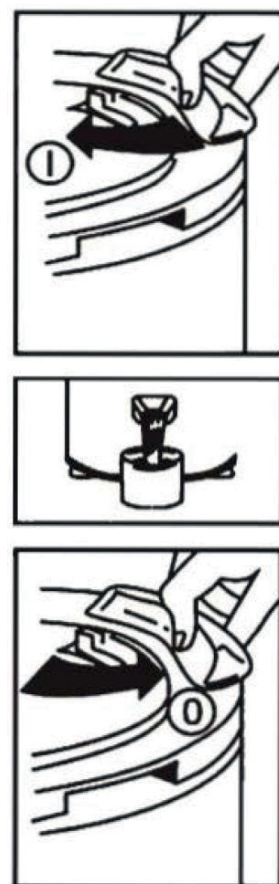

Rengøring og pleje

- Efter brug af centrifugeren skal du trække stikket ud af stikkontakten.
- Vip maskinen i retning af afløbsrøret for at fjerne resterende vand.
- Brug et ikke-polerende rengøringsmiddel til at rengøre plast- og metaldele, såsom den indre tromle. Brug ikke opløsningsmidler, petroleum, benzin osv. Maskinen må ikke vaskes. Sæt ledningen omkring det øverste dæksel, når maskinen opbevares.
- Brug håndtagene (3) til at bære eller løfte maskinen. Løft den aldrig i afløbsrøret eller strømkablet.
- Opbevar din centrifugeringsmaskine indendørs på et rent og tørt sted.

Advarsel

- Inden du trækker stikket ud af centrifugeren, skal du altid sætte håndtaget på kontakten i position (0).
- Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen, træk altid i stikket.
- Brug altid under direkte opsyn. Hvis du skal gå, skal du op the machine first.
- Læg aldrig fodtøj, rygsække, bamser eller lignende genstande i centrifugeren.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Medmindre de har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- For at undgå risiko skal dele altid udskiftes af en kvalificeret tekniker.

Råd om bortskaffelse



I henhold til den europæiske affaldsforordning 2002/96/EF angiver dette symbol på produktet eller på emballagen, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til et passende indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne opstå ved forkert håndtering af dette produkt. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, kontakt venligst din lokale kommune eller din husholdningsaffaldstjeneste.



We have over 1000 car and leisure products in our range.
To find out more follow us on social media.

Search **"Streetwize"**



Visit our website, **www.streetwizeaccessories.com** to:

Download Manuals Contact Us Browse our Range

Streetwize is on YouTube

CHECK OUT OUR EXTENSIVE RANGE WITH
OUR EASY-TO-FOLLOW PRODUCT VIDEOS

**Subscribe to 'Streetwize
Leisurewize Official' today**



Streetwize: Ashburton Road West,
Trafford Park, Manchester M17 1RY
www.streetwizeaccessories.com

For produktsupport:
E: support@streetwizeaccessories.com
T: +44 (0)161 447 8597

For handelshenvendelser:
E: sales@streetwizeaccessories.com
T: +44 (0)161 447 8580