



LWACC421

Teknisk support

Hvis du har brug for teknisk support, bedes du kontakte os på support@streetwizeaccessories.com og angive produktnavn og leverandørkode (se Tekniske specifikationer) sammen med din tekniske forespørgsel.

Producentens garanti

Dette produkt leveres med en 12 måneders producentgaranti, der gælder fra købsdatoen. Garantien dækker tekniske fejl i løbet af den 12 måneders periode. Eventuelle problemer forårsaget af utilsigtet skade eller slidage er ikke dækket af denne 12 måneders producentgaranti.

Ved spørgsmål om garantien bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet.

PortawashPLUS

Bærbar vaskemaskine med dobbelt tromle og centrifugering



M17 1RY

Streetwize Tilbehør:

Unit 1, Royce Trading Estate, Ashburton Road West, Trafford Park, Manchester M17 1RY

Salgsforespørgsler: sales@streetwizeaccessories.com

Tekniske forespørgsler: support@streetwizeaccessories.com

Telefon: 0161 447 8597

www.streetwizeaccessories.com

Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du tager vaskemaskinen i brug, og opbevar dem til senere brug.



Anvendelsesformål	2
Indhold	3
Produktelementer	3
Sådan opsættes Leisurewize PortawashPLUS	4
Vaskeindstillinger	4
Sådan bruges Leisurewize PortawashPlus	5
1. Vask	5
2. Centrifugering	5
3. Skyl	5
Vedligeholdelse	6
Fejlfinding	6
Sundhed og sikkerhed	7
Tekniske specifikationer	8
Producentens garanti	8

brug:

Tak, fordi du har købt PortawashPlus fra Leisurewize. Denne bærbare vaskemaskine med to vaskekummer er beregnet til brug i campingvogne, autocampere og på campingferier.

Sammenlignet med de fleste konventionelle dobbeltvaskemaskiner er Leisurewize PortawashPlus specielt designet til at være meget lettere og mere kompakt, så den sparer plads og er nemmere at flytte.

Denne vaskemaskine er udstyret med et innovativt vandindløb og en stor bølgepulsator i vasketromlen, der hjælper med at reducere mængden af vridninger, som tøjet udsættes for under vask, og giver en mere effektiv vask, samtidig med at der spares tid, vand og arbejdskraft.

Den har også to vaskeindstillinger (skåne/normal) og kan vaske i op til 15 minutter og centrifugere i op til 5 minutter.

PortawashPlus er også nem at manøvrere takket være sine ergonomisk designede håndtag.

Leisurewize PortawashPlus kan også fungere som en ekstra vaskemaskine i din husholdning, forudsat at der er en passende vandindgang og -udgang.

OBS: Brug ikke Leisurewize PortawashPlus til andre formål end det tilsigtede.

Inden du bruger Leisurewize PortawashPlus, anbefaler vi på det kraftigste, at du læser alle oplysninger i dette dokument.

Sundhed og sikkerhed

Advarsel: Læs nedenstående retningslinjer for sundhed og sikkerhed, og sørg for at gøre dig bekendt med disse retningslinjer, inden du bruger produktet.

- Hold vaskemiddel væk fra små børn
- Denne vaskemaskine må ikke bruges af små børn, og de skal holdes væk, når vaskemaskinen er i brug.
- Stik aldrig hænderne ind i centrifugetromlen, når den er i drift.
- Vask aldrig tekstiler, der indeholder flygtige stoffer, for at undgå beskadigelse af produktet eller tilstopning.
- Vasketemperaturen må aldrig overstige 50 °C. Hæld aldrig vand over 50 °C i vasketromlen. Dette kan beskadige vaskemaskinens plastkomponenter.
- Hvis du hører unormale lyde under vask/centrifugering, skal du stoppe og slukke vaskemaskinen ved strømafbryderen for at undersøge årsagen. Det samme gælder for unormale bevægelser.
- Placer aldrig vaskemaskinen i nærheden af genstande, der genererer varme, såsom køkkenapparater eller varmeapparater.
- Placer aldrig vaskemaskinen udendørs eller i et fugtigt område, f.eks. badeværelset.
- Placer ikke tunge genstande oven på vaskemaskinen.

Tekniske specifikationer

Produktnavn	Leisurewize PortawashPlus
Leverandørkode	LWACC421
Vaskekapacitet	3,5 kg
Centrifugekapacitet	2,5 kg
Vaskekraft	280
Centrifugeringseffekt	140 W
Størrelse	595 x 360 x 680 mm
Støjniveau ved vask	<69 dB
Støjniveau ved centrifugering	<61 dB
Nettovægt	12,5 kg
Nominal spænding	220 V
Nominal frekvens	50 Hz

Vedligehold

Leisurewize PortawashPlus er designet til lang levetid. For at sikre, at du får det bedste ud af denne bærbara dobbeltvaskemaskine, anbefaler vi dog, at du følger nedenstående vedligeholdelsesvejledning.

1. Når du er færdig med at bruge Leisurewize PortawashPlus, skal du afbryde eller slukke for strømforsyningen.
2. Brug en blød klud og et egnet desinfektionsmiddel eller rengøringsmiddel til rengøring af Leisurewize PortawashPLUS.
3. Læg ikke tunge genstande oven på vaskemaskinen.

Fejlfinding:


OBS: Hvis der opstår et problem, som skal løses, anbefaler vi, at du følger sundheds- og sikkerhedsretningslinjerne i denne vejledning. De fleste problemer kan du selv afhjælpe. Ved fejlfinding, der er ret teknisk og kræver, at du fjerner/udskifter dele, skal du søge hjælp hos en kompetent fagmand.

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Pulsatoren arbejder langsomt.	Afbryd strømmen eller sluk for maskinen.	Tænd for strømmen.
	Transmissionsremmen er løs.	Monter drivremmen.
	Remskiven sidder løst.	Stram remmen.
	Pulsatoren er blokeret.	Fjern blokeringen.
Pulsatoren roterer ikke.	Remmen er løs.	Stram eller udskift remmen.
	Tøjet i centrifugetromlen er løst.	Stram remmen og skruen.
Unormal støj og vibrationer.	Tøjet i centrifugetromlen er ubalanceret.	Omfordel tøjet i tromlen.
	Der sidder noget fast mellem pulsatoren og tromlen.	Fjern det eller de fastklemte genstande.
Der lækker vand fra vaskebaljen.	Vasketøjsbaljen er ikke tilsluttet korrekt til slangen.	Tilslut slangen igen og stram den.
Centrifugekurven roterer ikke.	Kontakten har løs kontakt.	Juster kontakten eller kontakten.
	Den faste skrue på centrifugekurven eller akselkoblingen er løs.	Spænd skruen.
	Akslen på centrifugekurven er viklet ind i tekstilet.	Fjern tekstilet.
	Bremsedraglinen er løs.	Stram bremsen.
Centrifugekurven tømmes ikke.	Der er faldet noget ned i mellemrummet mellem centrifugekurven og centrifugeringen.	Fjern genstanden.

Pakkens indhold

Leisurewize PortawashPlus 1
x vandtilførselsslange
1 x afløbsslange

Produkt -elementer

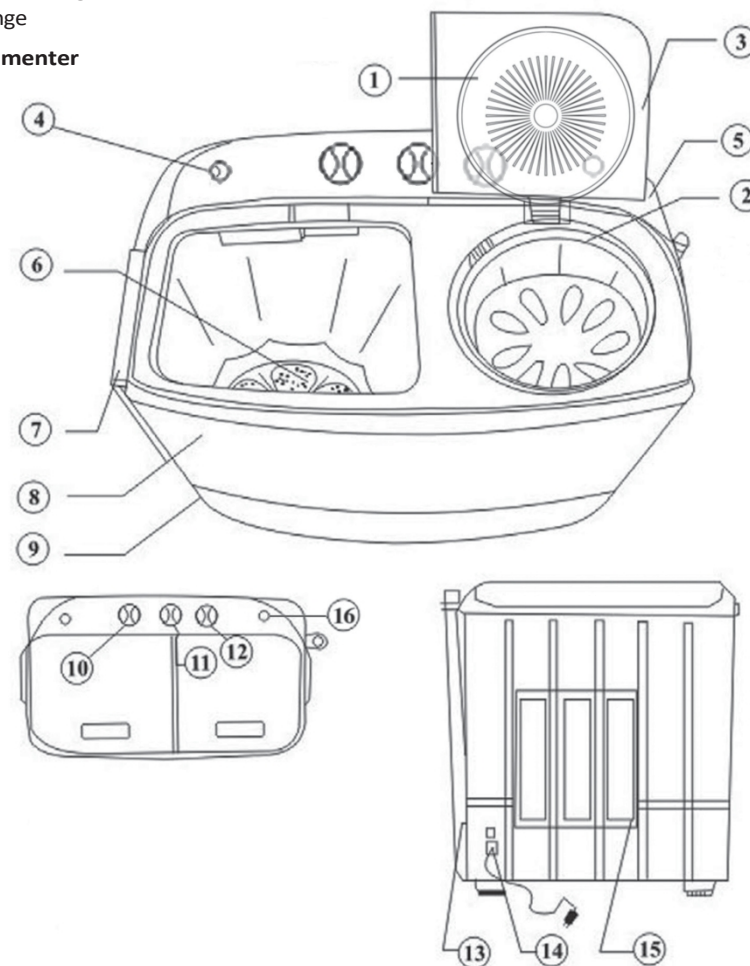

- 1** Indbygget centrifugeringshætte
- 2** Centrifugaltromle
- 3** Centrifugedæksel
- 4** Vandindtag
- 5** Kontrolpanel
- 6** Vasketromle

- 7** Vaskeafdækning
- 8** Frontdæksel
- 9** Bund
- 10** Vasketimer-knap
- 11** Vask- og tømningknap
- 12** Centrifugerings-timer-knap

- 13** Afløbsslange
- 14** Strømkabel
- 15** Bagcover
- 16** Vandindtag



Sådan opsættes Leisurewize PortawashPlus

Forberedelse

Følg nedenstående instruktioner for at opsætte Leisurewize PortawashPlus:

1. Først skal du tage Leisurewize PortawashPlus ud af emballagen og bortskaffe emballagen på korrekt vis.
2. Placer PortawashPlus ved hjælp af de ergonomiske håndtag på siden på en plan overflade/jord, og sørg for, at den er placeret tæt på din vandkilde og afløb.
3. Brug derefter den medfølgende vandtilførselsslange og tilslut den til indløbet (4) på vaskemaskinen på PortawashPlus. Når den er på plads, skal du tilslutte den anden ende af vandtilførselsslangen til vandhanen. Sørg for, at vandhanen er lukket, når du tilslutter slangen.

OBS: Når du tilslutter indløbsslangen til vandhanen, kan det være nødvendigt at bruge en adapter (medfølger ikke) for at sikre, at den sidder korrekt fast.

Tilslut PortwashPlus til en 230 V strømforsyning.

Indstillinger for vaske

Leisurewize PortawashPlus har to vaskeindstillinger, som findes i vaskeknappen/aftapningsknappen. Se tabellen nedenfor.

Vaskeindstilling	Egnet til
Skåne	Polyester eller acetat-syntetiske stoffer (f.eks. sportstøj) og andre lette stoffer
Normal	Bomuld, denim og polyester

Sådan bruges Leisurewize PortawashPlus

Følg nedenstående instruktioner for at opsætte Leisurewize PortawashPlus:

OBS

Når du drejer eller indstiller begge timerknapper (vasketimer og centrifugeringstimer) på Leisurewize PortawashPlus, skal du altid dreje dem med uret.

1. Vask

Se nedenstående instruktioner om, hvordan du bruger Leisurewize PortawashPlus til at vaske tøj.

1. Fyld vasketromlen (6) med vand til et passende niveau. Dette afhænger af tøjtypen og vægten.
2. Vælg den ønskede vaskeindstilling ved hjælp af vask- og tømningsvælgerknappen. Se tabellen under Vaskeindstillinger.
3. Læg tøjet i vasketromlen (6). Juster vandstanden efter behov. For at justere vandstanden (hvis nødvendigt) drejer du vaskeknappen/aftapningsknappen (11) for at tømme vandet. For at stoppe aftapningen drejer du knappen tilbage til den valgte vaskeindstilling.
4. Tilsæt den passende mængde vaskemiddel.
5. Luk låget.
6. Når alt er klar, er du klar til at starte vaskeprogrammet. For at starte vaskeprogrammet skal du indstille timeren på vasketimeren (10), hvorefter vaskeprogrammet starter.
7. Når vaskeprogrammet er afsluttet, drejer du vaskeprogramknappen/aftapningsknappen (11) for at tømme alt vandet fra vasketromlen. Bemærk, at du skal bruge ekstra kraft, når du drejer knappen for at tømme.

2. Skyl

1. Hvis det er nødvendigt, vrid tøjet ud (for at fjerne overskydende vaskemiddel).
2. Fyld vasketromlen til et passende niveau med rent vand som før.
3. Gentag vaskeprocessen, men UDEN vaskemiddel. Dette vil skylle eventuelle rester af vaskemiddel ud af tøjet.
4. Når skyllingen er færdig, drejer du vaskeprogramvælgeren/aftapningsknappen (11) for at tømme alt vandet fra vasketromlen.

3. Centrifugering

1. Fjern vandtilførselsslangen fra vaskemaskinens indløb (4).
2. Overfør alt tøjet fra vasketromlen (6) til centrifugetromlen (2). Vrid om nødvendigt tøjet igen for at fjerne overskydende vand. Sørg for at placere den aftagelige centrifugehætte (1) oven på tøjet.
3. Indstil centrifugeringstimeren til en passende tid for at starte timeren.
4. Gentag skylleprocessen og centrifugeringen, hvis det er nødvendigt.