


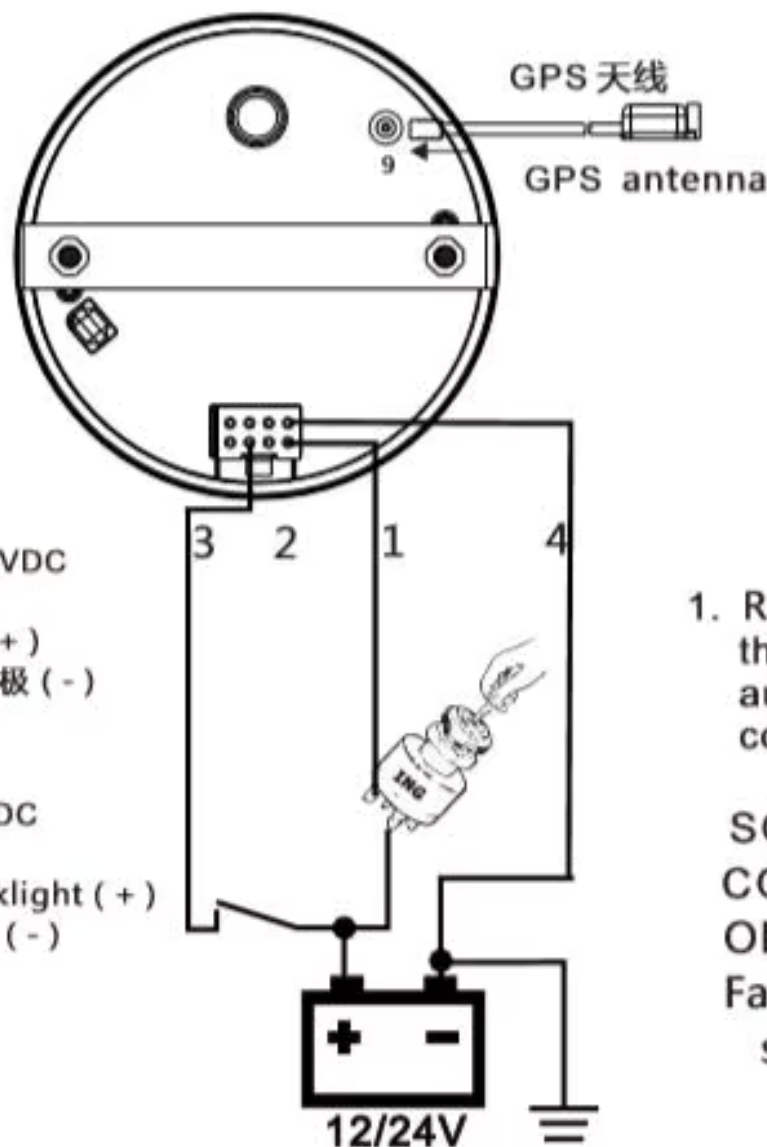

接线：

- 1、红色线--+9-32VDC
- 2、NC
- 3、橙色线--背光(+)
- 4、蓝色线--电源负极(-)

Connection :

- 1、Red --+9-32VDC
- 2、NC
- 3、Orange--Blacklight (+)
- 4、Blue--Ground (-)

E

Wires Connecting

1、参考E图连接电线，然后打开电源，仪表即可开始工作，仪表开始工作时，处于搜索信号状态，COG会自动计数，计数到300，如果没有搜索到GPS信号，COG会显示Err。

SOG: 表示对地速度-航速； COG: 表示相对于地面位置的移动方向，表示相对于正北顺时针方向的角度
ODO: 累计里程

2、故障代码：Err 表示上电后GPS搜索不到GPS信号。

1. Refer to figure E connection wires. Turn it on , then the meter start to search the signal and COG will count automatically. If there is still no GPS signal when it count to 300,the COG displays "Err",

SOG:Speed Over Ground;

COG: Course Over Ground

ODO:Odometer

Fault code: Err , indicate that it couldn't search any GPS signal or GPS signal loss