



**VARMEAPPARAT MED LUKKET
FORBRÆNDINGSKAMMER
M80949, M80950, M80951**



ORIGINAL BRUGSANVISNING

MAR-POL s.c. Suchowola 6a 26-020 Chmielnik

Indholdsfortegnelse

Introduktion	2
Formål med varmeapparatet.....	3
Grundlæggende sikkerhedsregler	3
Grundlæggende sikkerhedsregler	3
Elektrisk sikkerhed.....	3
Arbejdsplads.....	3
Sikkerhed ved betjening	4
Sikkerhedsregler ved betjening.....	4
Udvendig beskrivelse	5
Begrænsninger i brugen	5
Installation af varmeapparat.....	6
Afledning af røggasser.....	6
Lufttilførsel til forbrændingskammeret	6
Placering af varmeapparatet	7
Hjælpestrømforsyning	7
Indtag og udledning af opvarmet	8
Brændstofpåfyldning.....	8
Betjening af varmeapparatet	8
Beskrivelse af styreenheden	8
Start og slukning af varmeapparatet.....	9
Indstilling af styreenhedens	9
Udluftning af brændstofsyste	9
Programmering af automatisk start og slukning.....	9
Ændring af driftHz/ °C	9
Indstilling af den ønskede	9
Parring af fjernbetjeningen.....	9
Selvdiagnosticeringssystem	10
Brænderkonstru.....	10
Oplysninger til brugerne om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr	11
Specifikationer	11

Introduktion

Læs brugsanvisningen grundigt, inden du tager apparatet i brug! Apparatet må ikke skilles

ad. Adskillelse kan medføre beskadigelse af apparatet

og udgøre en fare for brugeren. Overholdelse af nedenstående anbefalinger sikrer sikker og langvarig brug af vores apparater.

Tak for at have købt vores produkt. Vi håber, at du bliver tilfreds med det.

Denne varmeovn, der er kendetegnet ved maksimal sikkerhed og enkel betjening, er et pålideligt, højtydende apparat, der er hurtigt at installere og klar til

. Selvom den er enkel at betjene, skal den anvendes i overensstemmelse med kravene i denne vejledning og de gældende sikkerheds- og sundhedsbestemmelser på det område, hvor den anvendes

Formål med varmeapparatet

Varmeapparatet er beregnet til opvarmning af bryggers, garager, haller og campingpladser. Anvendelse til andre formål end dem, der er fastsat af producenten, betragtes som ikke i overensstemmelse med formålet, og producenten påtager sig derfor ikke noget garantianvar.

Grundlæggende sikkerhedsregler

Under arbejdet anbefaler vi altid at overholde de grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå brand, elektrisk stød eller mekaniske skader.

Før du tager enheden i brug, bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Opbevar brugsanvisningen.

Nøje overholdelse af anvisningerne og anbefalingerne i brugsanvisningen vil forlænge apparatets levetid.

Grundlæggende sikkerhedsregler

Apparatet må kun betjenes af personer på 18 år eller derover.

Apparatet må ikke betjenes af personer med nedsat motorisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne. Kun personer, der har læst og forstået denne brugsanvisning, må betjene varmeapparatet.

Elektrisk sikkerhed

Stikket skal passe til stikkontakten. Før tilslutning skal du sikre dig, at spændingen stemmer overens med den værdi, der er angivet på typeskiltet. Det er forbudt at bruge ledninger, hvor stikket er blevet repareret. Det er forbudt at bruge stikadaptere. Undgå kontakt med jordede overflader, f.eks. køleskabe, radiatorer, rør.

Risikoen for elektrisk stød er større, når brugerens krop er jordet. Lad ikke apparatet stå i regn og fugt. Hvis der trænger vand ind i apparatet, er der risiko for elektrisk stød. Brug aldrig ledningen til at flytte, trække eller trække stikket ud af stikkontakten. Beskyt strømledningen mod varme, olie og skarpe kanter.

Brug ikke apparatet, hvis strømkablet og/eller stikket er beskadiget. Træk ikke i strømkablet for at slukke for apparatet. Ved første opstart skal du kontrollere, om spændingen i stikkontakten svarer til den spænding, der er angivet på varmeapparatets typeskilt. Ved 230 V vekselstrøm skal installationen være udstyret med en fejlstrømsafbryder.

Arbejdsplads

Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Et dårligt oplyst og rodet arbejdsområde kan være årsag til ulykker.

Ved brug af varmeapparatet skal der være en minimumsafstand til vægge og interiørkomponenter. Husk, at der skal tilføres frisk luft og ledes udstødningsgasser ud for at apparatet kan fungere korrekt. Udstødningsrøret bliver meget varmt. Hvis udstødningsgasserne ledes ud af det opvarmede rum, skal du bruge varmeisolerende materialer og sikre dig, at væggen, hvor udstødningsrøret føres ud, er lavet af ikke-brændbare materialer!

Det er nødvendigt at tilføre frisk luft via en indsugningsrør. Denne luft bruges til forbrændingsprocessen og bør derfor ikke hentes fra det rum, hvor varmeapparatet er i drift, da dette kan medføre problemer med brænderens funktion og forbrænding af ilten i rummet.

Sikkerhed ved betjening

Uønsket start af apparatet skal undgås. Før stikket sættes i stikkontakten, skal det altid kontrolleres, at afbryderen er i positionen "slået fra".

Apparatet skal gennemgå en årlig betalt teknisk eftersyn i et servicecenter. Varmeapparatet skal bruges i overensstemmelse med denne brugsanvisning. Forkert brug kan føre til usikre situationer, der kan udgøre en fare for sundhed eller liv.

Det er ikke tilladt at efterlade det tændte apparat uden opsyn.

Rør ikke ved apparatets kabinet under drift. Når apparatet er slukket via betjeningspanelet, skal du vente ca. 10 minutter, indtil brænderen er kølet af. Pludselig afbrydelse af strømforsyningen vil føre til nedbrydning af brænderen.

Personer, der ikke har læst denne vejledning, må ikke betjene apparatet.

Personer, der ikke kender sikkerhedsbestemmelserne og ikke har erfaring med betjening af varmeapparater, udsætter sig for risiko for sundhedsskader!

Sikkerhedsregler ved betjening

- Varmeapparatet må kun bruges i rum med velfungerende ventilation.
- I det rum, hvor varmeapparatet er i brug, skal der installeres en kuliltealarm.
- Det er forbudt at bruge varmeapparatet i områder, hvor der er risiko for brandfarlige dampe eller meget støv.
- Brug af varmeapparatet under sådanne forhold kan medføre brand eller eksplosion.
- Udtæthed i udstødningssystemet vil føre til ophobning af kuldioxid i rummet.
- Kuldioxid er en ekstremt farlig gas på grund af sin lugtfri og farveløse karakter, som ikke kan mærkes.
- Varmeapparatet må ikke anvendes i beboelsesbygninger, kældre eller under gulvniveau (jord). Dette begrænser risikoen for ophobning af kuldioxid, som er tungere end luft og derfor samler sig i det laveste punkt.
- Det er forbudt at bruge varmeapparatet i rum, hvor der opbevares brændstof.
- Det er forbudt at ombygge brændstoftanken eller tilføje yderligere tanke for at øge arbejdstiden driftstiden
- I tilfælde af brændstøflækage skal der anvendes sand eller absorberende granulat til at fjerne det.
- Det er forbudt at starte varmeapparatet i tilfælde af brændstøflækage.
- Der må ikke anvendes andet brændstof end diesellole til opvarmningen. Anvendelse af flygtige brændstoffer som benzin eller ethanol vil beskadige brænderen og tilbehøret og kan forårsage eksplosion!
- Der må ikke anvendes aerosoler (sprays) på steder, hvor varmeapparatet anvendes, da gassen fra sprayflaskerne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Varmeapparatet bør kun anvendes i områder, hvor der ikke er brændbare partikler i luften (papirstykker, træstøv, fiberstykker osv.). Hvis varmeapparatet suger sådanne materialer ind, kan det antænde dem og forårsage brand.
- Det er ikke tilladt at begrænse ind- eller udluftningen til varmeapparatet. Dette kan medføre, at apparatet ikke fungerer korrekt eller at der opstår brand.
- Det er forbudt at foretage ændringer i apparatets konstruktion. Det er meget farligt.
- At skrue opvarmningsenheden fra hinanden kan medføre, at apparatet ikke fungerer korrekt, brand eller eksplosion.
- Brug ikke varmeapparatet i rum med høj luftfugtighed. Udsæt ikke apparatet for nedbør (regn, sne).
- Inden du påbegynder vedligeholdelse, rengøring af varmeapparatet eller flytning af det, skal du altid slukke for apparatet og frakoble det fra strømforsyningen og gasflasken. Før flytning skal brændstøftanken tømmes.
- Varmeapparatet er ikke beregnet til brug i beboelsesrum. Det må kun bruges i rum, hvor lovgivningen ikke forbyder det.
- Brug ikke varmeapparatet i nærheden af brandfarlige materialer. For at forhindre brand skal der være tilstrækkelig plads omkring varmeapparatet, når det er i brug.

Minimumsafstande: 3,5 meter fra varmeapparatets udgang (foran), 2,5 meter fra indgangen (bagved), 2 meter fra siderne af varmeapparatet og 2 meter fra toppen.

- Hvis varmeapparatet efterlades på farlige steder, skal du sikre dig, at det på ingen måde kan startes.
- Undgå overophedning af varmeren. Overophedning kan forårsage brand eller eksplosion.
- Hvis du påfylder brændstof, skal du vente mindst 15 minutter efter, at varmeren er slukket!
- Det er strengt forbudt at påfylde brændstof, mens varmeren er i drift.

Beskrivelse af ydre



Begrænsninger vedrørende brug

MAR-POL-varmeapparater må kun anvendes i overensstemmelse med de tilladte driftsbetingelser, der er angivet i brugsanvisningen. Apparatet er kun beregnet til brug i lukkede rum med effektiv ventilation.

Apparatet er ikke beregnet til brug i


boliger. Ved brug i offentlige bygninger skal det sikres, at lokale regler tillader en sådan anvendelse.

Egenmæglige ændringer i den mekaniske og elektriske konstruktion, alle modifikationer og serviceaktiviteter, der ikke er beskrevet i brugsanvisningen, betragtes som ulovlige og medfører øjeblikkelig tab af garantirettighederne

. Brug af enheden i strid med dens anvendelsesformål eller brugsanvisningen medfører øjeblikkelig bortfald af garantirettighederne.

Installation af varmeapparatet

For at varmeapparatet kan fungere korrekt, er det nødvendigt at tilføre frisk luft og fjerne udstødningsgasser. Apparatet skal placeres vandret på et stabilt underlag. Ved installation på beslag skal det sikres, at disse kan bære vægten af et fuldt tanket apparat (40 kg).

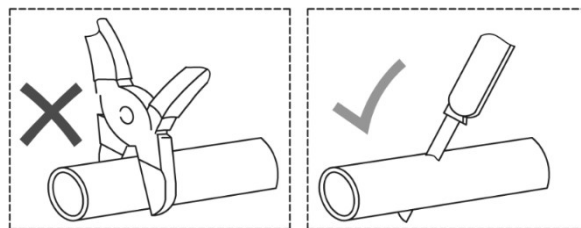

Brug en kniv, hvis det er nødvendigt at skære rørene til!


Afløb af udstødningsgasser

Tilslut en lyddæmperrør til tilslutningen mærket "exhaust" / "udstødning". Rørets udgang skal være placeret uden for rummet. Husk, at udstødningsgasser indeholder kuldioxid og andre skadelige stoffer. Udstødningen må ikke rettes mod vinduer eller ventilationsåbninger, og det er også forbudt at rette udstødningsgassen mod mennesker eller dyr. Udstødningsrøret bliver meget varmt temperaturer. Væggen, som røret skal føres igennem, skal være lavet af ikke-brændbare materialer, der er modstandsdygtige over for høje temperaturer.


Derudover anbefales det at lave en åbning, der er større end udstødningsrøret, og den resterende plads skal fyldes med isolering i form af glasfiber eller keramik.

VIGTIGT: Udstødningsrøret skal rage mindst 20 cm ud fra den væg, det er ført igennem.

Dette har til formål at reducere den termiske belastning.

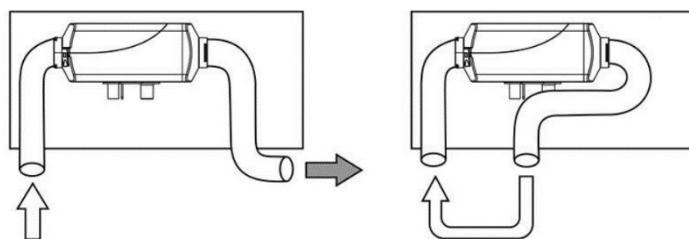



Lyddæmperen skal være placeret uden for rummet. Afhængigt af dens placering anbefales det at lave et hul i det laveste punkt for at fjerne kondensat. Et hul på 3 mm anbefales.

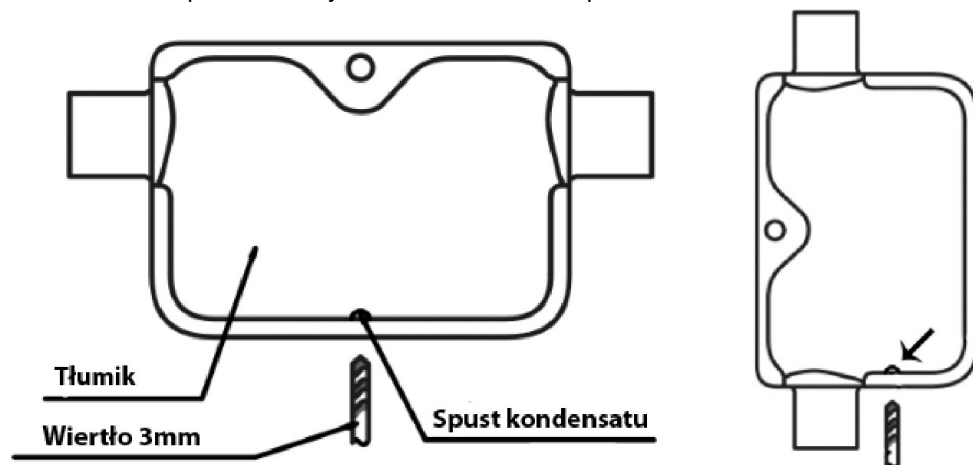

Luftindtag til forbrændingskammeret

Tilslut indsugningsrøret til det mærkede indsugningsstik. Sørg for, at indsugningsrøret ikke løber parallelt med udstødningsrøret. Udstødningsgasserne må ikke komme tilbage til indsugningen. Dette vil forstyrre brænderens funktion. Monter et luftfilter på enden af indsugningsrøret. Det er ikke tilladt at bruge brænderen uden filter, da dette kan beskadige brænderen. Desuden dæmper filteret varmeapparatets støj.

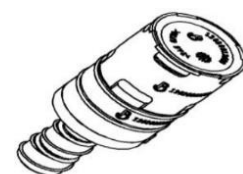

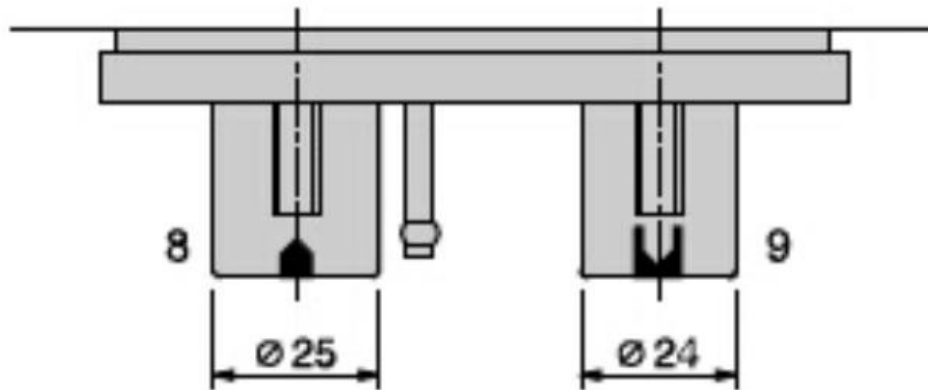


Placering af varmeapparatet

Når du planlægger installationen af varmeapparatet, skal du tage følgende faktorer i betragtning:

- Varmeapparatet skal være vandret. Afvigelser fra vandret vil føre til luft i systemet og overophedning af tilbehørsdele.
- Det er nødvendigt at føre udstødningsgasserne ud og tilføre frisk luft, hvilket betyder, at enheden skal monteres i nærheden af en temperaturbestandig væg.
- Brændstofpåfyldningen er placeret øverst på varmeapparatet for at sikre nem påfyldning af brændstof. Varmeapparatet må ikke være placeret for højt. Den anbefalede højde er 50-70 cm.
- Indgangen til det opvarmede luft og udgangen herfra skal være mindst 30 cm fra væggen, så luftstrømmen ikke forstyrres.

Hjælpestrømforsyning

Varmeapparatet kan forsynes med vekselstrøm 230 V/50 Hz (strøm fra elnettet) og jævnstrøm 12 V (strøm fra 12 V-batteri). Det er ikke tilladt at tilslutte begge strømkilder samtidigt, da dette kan beskadige den indbyggede strømforsyning eller det tilsluttede batteri.

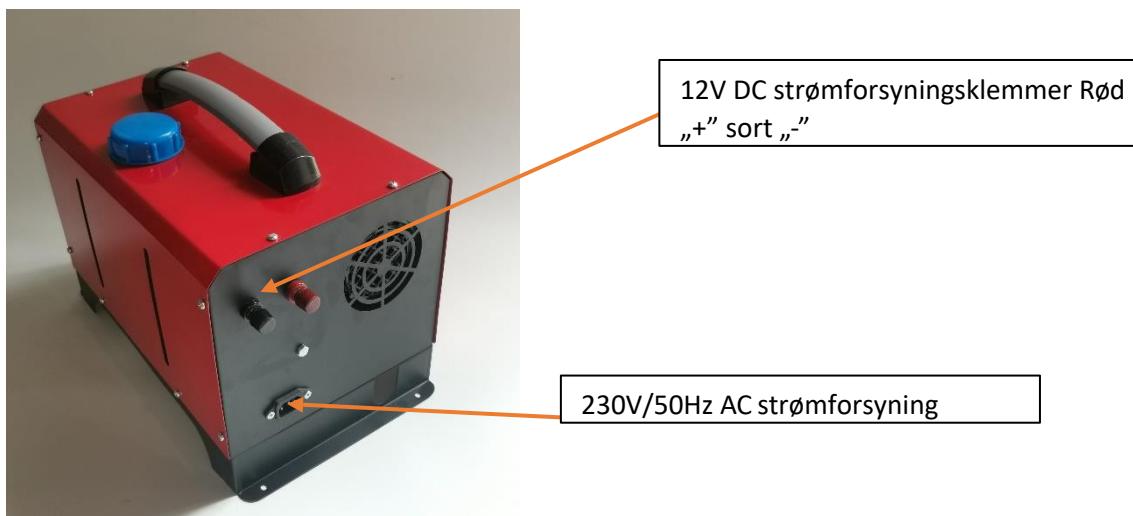

Ved strømforsyning med 230V vekselstrøm skal du sikre dig, at den installation, som enheden tilsluttes, er udstyret med en fejlstrømsafbryder (RCD).

Ved forsyning med 12 V jævnstrøm skal du sikre dig, at det tilsluttede akkumulator har tilstrækkelig energi til at sikre stabil drift af enheden. Systemet skal sikres med en 15 A sikring. Undgå at afbryde strømforsyningen, mens varmeapparatet er i drift. Brænderstyringen i slukningsmodus slukker brænderen ved hjælp af startpanelet og lader blæseren køre for at afkøle forbrændingskammeret og luftkanalerne. En pludselig afbrydelse af strømforsyningen vil forstyrre denne cyklus og føre til hurtig nedbrydning af disse elementer.

Indgang og udgang af opvarmet luft

Indtaget af opvarmet luft må ikke blokeres eller begrænses, da dette vil føre til overophedning af forbrændingskammeret. Udløbet af varm luft skal føres væk, så det ikke er rettet mod materialer, der ikke er modstandsdygtige over for temperatur. Udstødningsluftens temperatur overstiger 100 °C. Hold hænderne væk fra udstødningsluften og rør ikke ved udstødningsrøret.

Påfyldning af brændstof

Der må kun anvendes dieselolie til opvarmningen. Det er strengt forbudt at fylde tanken med andre væsker. Anvendelse af flydende brændstoffer som benzin eller ethanol vil beskadige brænderen og kan forårsage eksplosion eller antændelse!

Påfyldning af brændstof er kun tilladt, når varmeapparatet er afkølet og har været slukket i mindst 15 minutter. Hvis der spildes dieselolie, skal spildet renses med absorberende granulat eller sand, inden varmeapparatet startes.

Tank aldrig helt op. Husk, at varmeapparatet bliver varmt under drift, og at brændstoffet derfor øger sit volumen. For at undgå lækage skal du lade 4-5 cm være fri fra brændstofpåfyldningen.

Betjening af varmeapparatet

Kun personer, der har læst denne vejledning, må betjene varmeapparatet. Ved første opstart skal det være den person, der har installeret varmeapparatet på brugsstedet. Det er nødvendigt at kontrollere, at installationen er korrekt, og at varmen spredes korrekt i udstødningssystemet.

Beskrivelse af styreenheden



Start og slukning af varmeapparatet

BEMÆRK: Afbryd aldrig strømmen til en varmeapparat, der er i drift! For at slukke den skal du holde knappen afbryderknappen i et par sekunder. Hvis strømmen afbrydes, afkøles brænderen ikke, hvilket kan medføre varig skade! Desuden er selve varmeapparatets styreenhed i fare i en sådan situation.

For at starte varmeapparatet skal du trykke på tænd/sluk-knappen, hvorefter opstartsproceduren vil begynde.

Indstilling af controllerens ur

Fra startskærmen (der viser klokkeslættet) skal du trykke **på indstillingsknappen** for at åbne tidsmenuen. Styringen understøtter 24-timersformatet. Brug **op-** og **ned-knapperne** til at indstille de enkelte cifre og bekræft **med OK-knappen**. Når alle cifre er indstillet korrekt, skal du trykke **på indstillingsknappen** flere gange for at vende tilbage til startskærmen.

Udluftning af brændstofsyste

Ved første opstart eller i tilfælde af brændstofmangel under drift anbefales det kun at starte brændstofpumpen fra kontrolpanelet. Dette fylder brændstofledningerne og letter opstarten.

VIGTIGT: Ved manuel start af pumpen pumpes brændstoffet konstant, og det anbefales derfor ikke at starte i mere end 10 sekunder, da dette kan føre til overfyldning af brændstof i forbrændingskammeret, hvilket vil resultere i kraftig røgudvikling efter opstart.

1. Fra startskærmen (der viser klokkeslættet) skal du trykke og holde **pil ned + ok** nede, indtil , indtil meddelelsen H-OF vises. Dette slukker brænderens varmeapparat.
2. Tryk **på op-**knappen for at starte pumpen.
3. Tryk **på ned-**knappen for at slukke pumpen.
4. **OK**-knappen lukker pumpemenuen.

Programmering af automatisk start og slukning

Når du har indstillet det korrekte klokkeslæt på controlleren, kan du programmere start- og slukningstidspunktet. Tryk på **OK** på startskærmen for at gå til redigeringsfunktionen for starttidspunktet, indstil klokkeslættet, og tryk derefter **på OK** for at gå til redigeringsfunktionen for slukningstidspunktet.

Ændring af driftsmodus Hz / °C

Controlleren kan arbejde i to driftsformer. Manuel regulering af brændstofforsyningen og automatisk drift styret af omgivelsestemperaturen.

Hold **knappen + nede** på startskærmen (der viser klokkeslættet). Derefter skifter driftsmodus til en anden end den aktuelt indstillede.

Indstilling af den ønskede temperatur

For at indstille den ønskede omgivelsestemperatur, som varmelegemet skal stræbe efter, fra startskærmen:

1. Tryk på **OK**-knappen, så vises den aktuelle omgivelsestemperatur.
2. Tryk på **OK** igen for at få vist den indstillede temperatur (fed skrift).
3. Brug **op-** eller **ned-**knapperne til at vælge den ønskede temperatur.

Hvis manuel tilstand er valgt, er det ikke muligt at ændre temperaturen. Denne indstilling tillader manuel indstilling af brændstofforsyningsfrekvensen 1,6-55 Hz.

Parring af fjernbetjeningen

Kontroller, at batterierne er korrekt isat i fjernbetjeningen.

1. Hold knappen **op + OK** nede, indtil HFA vises.

2. Tryk på knappen **ON** på fjernbetjeningen.
3. Fjernbetjeningen parres med styreenheden. Tryk på **ON-knappen** på fjernbetjeningen for at starte varmeapparatet.
4. For at slukke varmeapparatet med fjernbetjeningen skal du holde **OFF**-knappen nede.


VIGTIGT: Hvis strømmen til varmeren afbrydes, går parringen tabt, og fjernbetjeningen skal af fjernbetjeningen.

Selvdiagnosticeringssystem

Varmeapparatet er udstyret med et selvdiagnosticeringssystem, der i tilfælde af en fejl viser fejlkoden på displayet.

- E-01 For højt forsyningsspænding
- E-02 Strømforsyningen er for lav
- E-03 Fejl på tændrør
- E-04 Fejl i brændstofpumpen
- E-05 For varm forbrændingskammer
- E-06 Turbinefejl
- E-07 Fejl i tilslutningen af controlleren
- E-08 Brænderflammen er slukket
- E-09 Fejl i forbrændingssensoren
- E-10 Tændingsfejl

Brænderens konstruktion

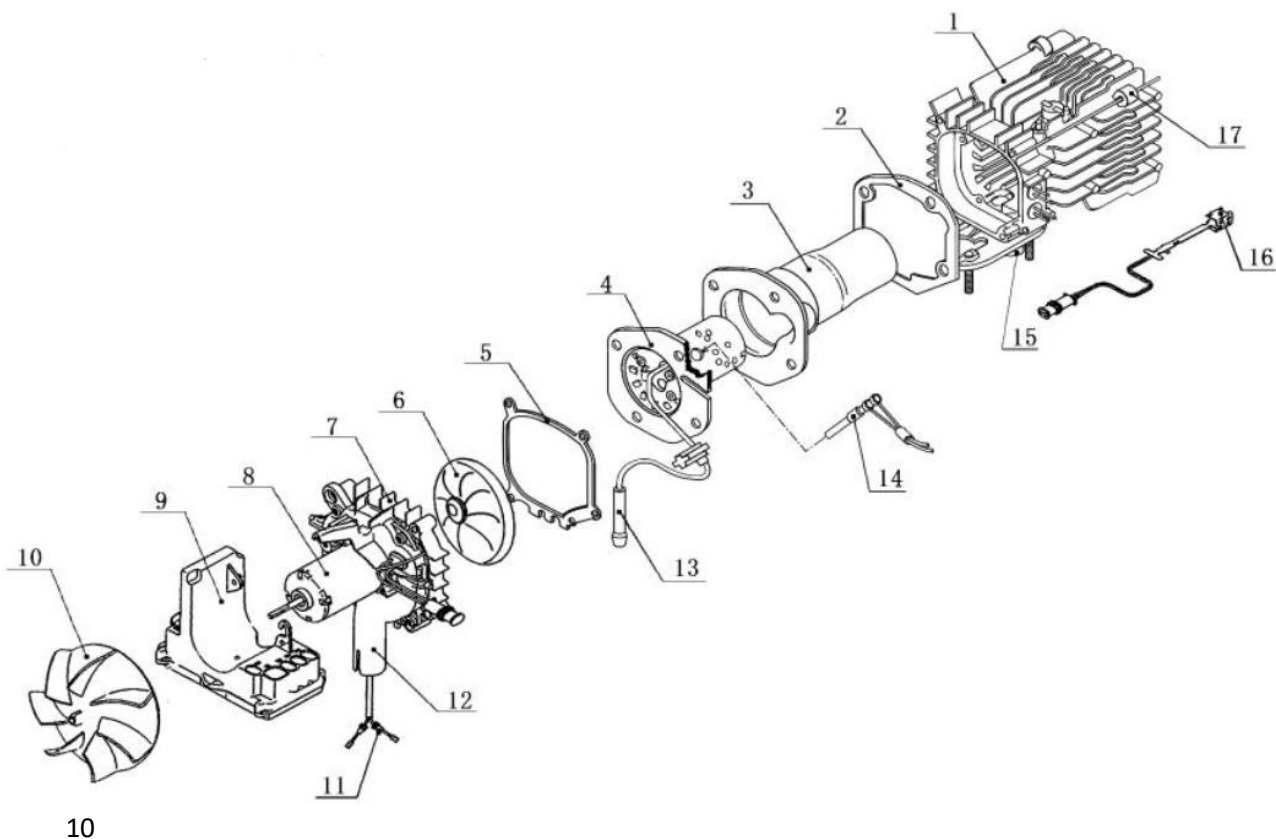

Oplysninger til brugerne om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

(gælder husholdninger)

Det viste symbol på produkterne eller i den medfølgende dokumentation, angiver, at defekte elektriske eller elektroniske apparater ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Den korrekte fremgangsmåde i tilfælde af bortskaffelse, genbrug eller genvinding af komponenter er at aflevere apparatet til et specialiseret indsamlingssted, hvor det modtages gratis. Oplysninger om placeringen af indsamlingssteder for udtjent udstyr kan fås hos de lokale myndigheder, f.eks. på deres hjemmesider. Korrekt bortskaffelse af udstyret gør det muligt at bevare værdifulde ressourcer og undgå negativ indvirkning på sundheden og miljøet, som kan ved ukorrekt håndtering af affald. Ukorrekt bortskaffelse af affald kan medføre sanktioner i henhold til de relevante lokale bestemmelser. Brugere i EU-lande Hvis det er nødvendigt at bortskaffe elektriske eller elektroniske apparater, bedes du kontakte din nærmeste forhandler eller leverandør, som kan give dig yderligere oplysninger. Bortskaffelse af affald i lande uden for Den Europæiske Union Dette symbol gælder kun for lande i Den Europæiske Union. Hvis du har brug for at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse.



Specifikationer

Model	M80950 / M80949	M80951
Strømforsyning AC	230 V \ 50 Hz	
DC-strømforsyning	12V 15A	
Brænderens effekt	8 kW	12 kW
Brændstof	Dieselolie	



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Data ostatniej zmiany: 26/4/2022

Suchowola, 05.07.2022

Ny, jako producent:

Producent:
MAR - POL S.C. IMPORT - EXPORT
Miśłana, K. Ślana
Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Poland



oświadczamy, że wyrob:

marka:
nazwa produktu:
model produktu:
MAR-POL
MAGZEWICIA
M80950

spełnia wymagania następujących norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN IEC 55014-1:2021-08
PN-EN IEC 55014-2:2021-08
PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04
PN-EN IEC 61000-3-3:2013-10
Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 1: Emisja
Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 2: Odporność – Norma grupy wyrobów
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiorca 5-16 A)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Poziomy dopuszczalne – Organizacje zmian napięcia, wahan napięcia i migania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorci o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

2014/30/EU

oraz spełnia wymagania zasadnicze następujących dyrektyw:
Dyrektywa Parlamentu, Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (tzw. dyrektywa EMC) Tekst mający znaczenie dla EOG

Osoba upoważniona do przygotowania i przedkazywania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Ślana, Marcin Ślana
MAR - POL S.C. IMPORT - EXPORT
Miśłana, K. Ślana
Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Poland

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.
Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Suchowola, 05. lipca 2022
(miejsc i data wystawienia)



Garantikort

Udstyrets navn:

Type/model:

Salgsdato:

bemærkninger:

.....
sælgers underskrift og stempel

Garantibetingelser

Virksomheden garanterer, at udstyret fungerer korrekt i overensstemmelse med de tekniske og driftsmæssige betingelser, der er beskrevet i brugsanvisningen. Garantiperioden er 12 måneder fra købsdatoen. Hvis der opstår en fejl på udstyret i garantiperioden, bedes du straks kontakte serviceafdelingen eller forhandleren.

Garantien vil blive respekteret, når kunden fremviser et gyldigt, udfyldt garantibevis

1. Reparationen vil blive udført inden for 14 dage fra leveringsdatoen.
2. Garantien dækker skader, der er opstået som følge af skjulte materialefejl, monteringsfejl eller fejl forårsaget af dårlig fremstillingsteknologi.
3. Levering og afhentning af den reklamationsberettigede vare sker på købers regning. Garantiservice omfatter ikke:
 1. Dele og forbrugsvarer, der er underlagt naturlig slitage.
 2. De handlinger, der er beskrevet i brugsanvisningen, og som brugeren er forpligtet til at udføre.
 3. Skader forårsaget af brand, lynnedslag, overspænding og andre tilfældige hændelser
4. Mekaniske skader forårsaget af forkert betjening. Garantien bortfalder i følgende tilfælde:
 1. Manglende overholdelse af brugsanvisningen
 2. Arbejde under forhold, der ikke er i overensstemmelse med enhedens anvendelsesformål
 3. Arbejde uden eller med uegnede forbrugsstoffer
 4. Konstruktionsændringer eller forkert tilslutning af apparatet.
 5. Brud på forseglinger.

Garantien dækker fabrikationsfejl. Skader forårsaget af overbelastning, slitage eller forsømmelighed er ikke omfattet af garantien.