

Ansvarsfraskrivelse

- Indholdet i denne vejledning må ikke gengives helt eller delvist.
- Vi forbeholder os ret til at ændre de hardware- og softwarespecifikationer, der er nævnt i vejledningen, til enhver tid uden forudgående varsel.
- Figurer og forklaringer er ikke altid en nøjagtig gengivelse af det virkelige objekt.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for eventuelle konsekvenser af brugen af enheden.



FREMSTILLET I
KINA

10,1" Android


Underholdningssystem til bagsædet



Betjeningsvejledning

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du tager enheden i brug.

Ledningsføring stilstand:

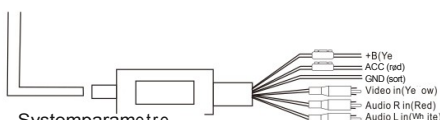

Systemparametre

Hovedfrekvens	1 3 GHz(4 kerner)	1,5 GHz (8 kerner)
Intern hukommelse	1 GB 2 GB 4 GB	
Lagerplads	16 GB 32 GB 64 GB	
Operativsystem	Android 9.0.0 Android 10.00	Android 11.0.0 Android 12.00


1

Funktionsparametre

Parametre (WIFI, multimedia og porte osv.)

Understøttede lydformater	MP3/WMA/APE.etc
Understøttede videoformater	AVI/M KV/MP4/MOV/WMV osv.
Understøttede billedformater	BMP/JPG/PN G.etc
USB	Understøtter højhastigheds USB 2.0-host
TF	Understøtter højhastigheds-TF og en maksimal kapacitet på 64 GB
Forsyningsspænding	12 V
Strømforsyning	Maks. 1,1 A
Driftstemperatur	0 °C 50 °C
Temperatur Opbevaring	1 °C70°C

Desktop-applikation

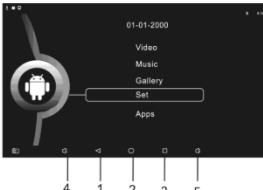


1. Tilbage til forrige niveau 2, Tilbage til startside
 3. Optagelse af seneste skift til forrige niveau 4, Lydstyrke +
- Brugere kan vælge et hvilket som helst ikon for at åbne det ønskede indhold eller downloade det ønskede indhold, og de kan skifte mellem videoindgang, spil og applikationer ved at rulle touchskærmen fra venstre mod højre. Du kan afinstallere uønsket applikationssoftware ved at trykke længe på ikonet.

2

Funktionsopsætning

- 1.Du kan indstille den overordnede enhed og personlig software og opgradere systemet på opsætningsgrænsefladen som vist på figuren nedenfor
- 3.To lydudgangstilstande: højttaler og BT-øretelefon. Lydopsætningen er blevet standardindstillet før levering, og brugerne kan nulstille den efter behov som vist på billedet nedenfor

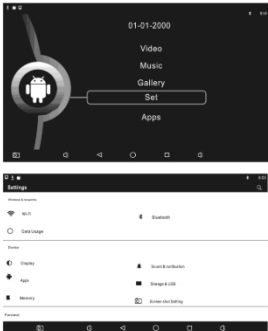

2. Videoindgangen understøtter HD-afspilning af 1080P Når du indsætter USB-flashdisken og SD-kortet, vises en grænseflade med meddelelsen "Forbereder lagerplads"



3

Fejlfinding

Problemer	Mulige årsager
Ingen lyd og billede	Strømmen er afbrudt, eller enheden er slukket
Sort skærm	Undervoltage
Unormal opstart	1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder for at slukke enheden 2. Tryk på reset-tasten for at genstarte systemet
WIFI er ikke tilsluttet	Opdater netværket, eller luk og åbn WIFI igen
Farveforskydning	Forkert opsætning af funktionsmenuen eller forkert model
Ingen strøm	1. Forkert spænding : Kontroller tilslutningskablerne 2. Afbrydelse af sikring: Udskift sikringen
Kan ikke læse HD-USB-TF -audio- videofiler	1. Indsæt HD-USB-TF igen i portene på siden af enheden 2. Vælg indstillinger i audio- og videospilleren.

4

OBS

1. Udsæt ikke enheden for regn eller fugtige omgivelser for at undgå brandfare og elektriske skader.
2. Reparer ikke enheden på egen hånd. Sluk enheden og kontakt os straks. I tilfælde af problemer vil virksomheden eller distributøren udpege specialiseret personale til demontering og reparation.
3. Hold enheden væk fra fugt, støv og olie, og udsæt den ikke for direkte sollys.
4. Tør ikke enheden af med fortyndingsmiddel eller andre rengøringsmidler. Rengør enheden med en blød klud, der er fugtet med et specielt rengøringsmiddel.
5. Opbevar enheden i et passende miljø (opbevaringstemperatur: -10 °C til 70 °C og driftstemperatur: 0 °C til 50 °C).
6. Sørg for, at enhedens funktion ikke påvirkes af andre enheder.
7. Af sikkerhedsmæssige årsager må enheden ikke tændes eller betjenes under kørsel. I nogle lande og regioner kan det være ulovligt.
8. Strømforsyning: DC 12V

5