

# GoRunner Segboard – Bruger manual

Hummer 5.0



Segboard 6,5"



# 1. Sikker brug af Segboard

## 1.1 Sikker anvendelse

Vores virksomhed ønsker, at alle bruger Segboardet sikkert og får glæde af dets funktioner. Tidligere erfaring med cykler, biler eller andre køretøjer kan hjælpe til en mere sikker og effektiv betjening.

Følg altid manualens anvisninger, og læs vejledningen grundigt inden første brug. Kontroller dækkene og sørg for, at ingen dele er løse eller beskadigede. Ved fejl eller mangler må køretøjet ikke bruges – kontakt forhandler eller autoriseret serviceværksted..

## Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Læs og forstå hele brugervejledningen før brug. Manualen indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, herunder hastighedsbegrænsninger, advarselsindikatorer og automatisk sikkerhedsnedlukning.
- Segboardet må ikke anvendes på en måde, der kan bringe førerens eller andres personlige sikkerhed eller ejendom i fare.
- Segboardet må ikke modificeres eller ombygges. Uautoriserede ændringer kan forringe køretøjets ydeevne, forårsage funktionsfejl og medføre alvorlig personskade eller materiel skade.

## 1.2 Førervægt (vægtbegrænsning)

Der er to årsager til fastsættelse af en vægtbegrænsning for føreren:

1. At sikre førerens sikkerhed
2. At reducere risikoen for skader på den intelligente drift-scooter som følge af overbelastning

**Maksimal tilladt førervægt: 100 kg**

**Minimum tilladt førervægt: 20 kg**

 **ADVARSEL!** Overskridelse af den maksimale førervægt kan forringe stabiliteten og medføre faldulykker.

## 1.3 Maksimal rækkevidde

Den maksimale rækkevidde for den intelligente drift-scooter afhænger af flere faktorer, herunder:

- **Terræn:** Kørsel på jævnt og fladt underlag øger rækkevidden, mens ujævnt eller kuperet terræn reducerer den.
- **Førervægt:** Førerens vægt har direkte indflydelse på rækkevidden.
- **Omgivelsestemperatur:** Opbevaring og brug af segboardet inden for det anbefalede temperaturområde øger rækkevidden. Ekstreme temperaturer kan reducere rækkevidden.
- **Vedligeholdelse:** Korrekt opladning og regelmæssig vedligeholdelse af batteriet kan øge rækkevidden. Mangelfuld vedligeholdelse kan reducere den. [Læs mere om vedligehold af batteri på side 6.](#)
- **Hastighed og kørestil:** Kørsel med moderat og stabil hastighed øger rækkevidden. Hyppige starter, stop, accelerationer og opbremsninger reducerer rækkevidden.

## 1.4 Hastighedsbegrænsning

Segboardets maksimale hastighed er **15 km/t**.

Hvis hastigheden overskrider den maksimalt tilladte hastighed, vil segboardet udsende en **advarselslyd**.

Segboardet kan opretholde førerens balance inden for den anbefalede hastighed. Ved hastigheder over den angivne grænse vil segboardet automatisk begrænse hastigheden for at sikre sikker kørsel.

## 2. Kørsel på Segboard


Før brug af dit produkt, er det vigtigt at være opmærksom på sikkerhedsrelaterede forhold. Du skal derfor **læse og forstå hele brugervejledningen** grundigt, inden du begynder at køre. Forståelse af de sikkerhedsmæssige instruktioner før brug er afgørende for sikkerheden.

### 2.1 Trin for trin instruktioner

1. Start segboardet ved at trykke på **tænd/sluk-knappen**.
2. Træd på fodkontakten, så indikatorlyset tændes, og **det automatiske balancesystem aktiveres**. Når segboardet er stabil, kan du placere den anden fod på platformen og begynde at køre.
3. Når du har opnået balance med din krops tyngdepunkt, vil segboardet forblive i ro, når du står stille. For at bevæge dig fremad eller bagud, skal du justere kroppens position let. Vær opmærksom på, at overdrevne bevægelser kan forstyrre balancen.

**Bemærk:** Hvis fodkontakten ikke er i niveau, når du aktiverer triggeren, vil segboardet udsende **advarselslyd**, og indikatorlyset vil blinke. Systemet går automatisk tilbage til **balance-tilstand**, og segboardet må ikke bruges i denne situation.

4. For at dreje til venstre eller højre, skal du kontrollere kroppen i den ønskede retning.
5. Når du stiger af, skal segboardet først være i **stoppet og balanceret tilstand**. Træd ned med den ene fod, og hold den anden fod på segboardet, indtil du står sikkert på jorden.

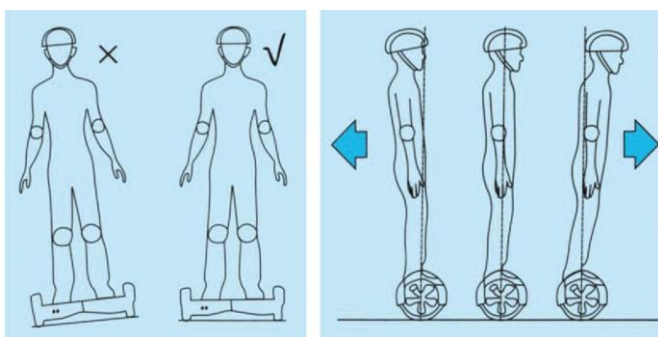

### ⚠ ADVARSEL!

- Kør ikke med skarpe drejninger ved høj hastighed, da det kan være farligt.
- Undgå at køre på tværs af skråninger eller foretage pludselige drejninger, da dette kan påvirke balancen på segboardet.
- Vinkelafvigelse kan påvirke køresikkerheden.

### 2.2 Beskyttelsesfunktioner på Segboardet

**Beskyttelsesfunktioner aktiveres ved:**

- Platform hælder  $>10^\circ$  frem/tilbage.
- Lav batterispænding eller utilstrækkelig kapacitet.
- Under opladning.
- Platform løftes eller vippes under kørsel.
- For høj hastighed.
- Platform vipper frem/tilbage i  $>30$  sekunder.
- Platform hælder  $>35^\circ \rightarrow$  direkte stop.
- Blokeret hjul  $\rightarrow$  stop efter 2 sekunder.
- Batteri under beskyttelsesniveau  $\rightarrow$  stop efter 15 sekunder.
- Vedvarende høj strømforbrug (fx lang bakke)  $\rightarrow$  stop efter 15 sekunder.

Ved beskyttelsestilstand lyser advarslslampen konstant, og summeren afgiver hurtige alarmsignaler.

## **ADVARSEL!**

**Brug ikke segboardet i vådt føre/regnvejr eller på vådt underlag (Sne, vandpytter, mudder etc.)**

## **ADVARSEL!**

Når segboardet går i strømafbrydelsestilstand, låses det automatisk. Det kan låses op ved at trykke på oplåsingsknappen.

Ved tomt batteri eller aktiveret sikker parkering skal kørsel straks stoppes. Fortsat brug kan medføre tab af balance og risiko for personskade samt forkorte batteriets levetid.

### 2.3 Kørsel på Segboardet

Når du kører på segboardet udendørs, skal du af hensyn til din sikkerhed først sikre dig, at du har grundlæggende færdigheder i kørsel:

- Brug komfortabelt sportstøj og flade sko, så kroppen kan bevæge sig frit.
- Øv dig i åbent område, indtil du ubesværet kan køre fremad, bakke, dreje, standse og stige af segboardet.
- Sørg for, at underlaget er jævnt og fladt under øvelsen.
- Ved kørsel på ukendt eller ujævnt terræn skal du køre langsomt og kontrolleret.

Segboardet er designet som et transportmiddel til flade overflader. Ved kørsel på ujævnt underlag skal hastigheden reduceres for at bevare kontrol og sikkerhed.

Hvis du ikke er rutineret i at bruge segboard, skal du undgå områder med fodgængere og forhindringer. Kør altid langsomt og kontrolleret, og sørg for, at der er plads til at passere sikkert.

## 3. Sikkerhedsinstruktioner for kørsel

Dette afsnit indeholder nøgleinformation om sikker brug af segboardet. Kend og forstå alle sikkerhedsadvarsler i brugsanvisningen, før du kører. Overhold alle operationelle instruktioner og forholdsregler for at sikre sikker kørsel. Kendskab til disse sikkerhedsregler forbedrer både din køresikkerhed og oplevelse.

## **ADVARSEL!**

- Brug **aldrig** scooteren på måder, hvor du kan miste kontrollen. Læs altid brugermanualen før første tur. Tjek, at segboardet er i god stand.
- Brug relevant beskyttelses udstyr såsom hjelm, knæ- og albuebeskyttere.
- Segboardet er kun til personlig underholdning. Der må kun stå én person på segboardet – Aldrig to personer samtidig.
- Minimum vægt: 20 kg. Maksimal vægt: **som angivet i manualen**. Børn skal være under opsyn. Personer med hjertesygdom, højt blodtryk, nedsat bevidsthed, gravide eller handicappede **må ikke køre**.
- Kør aldrig under påvirkning af **alkohol, stoffer eller træthed**.
- Hold altid fødderne på fodpladerne. Knæ let bøjede, ben afslappede. Hold **kontrolleret hastighed**. Følg **trafikregler** og vis hensyn til fodgængere. Hold øje med forhindringer og hold afstand
- **Hvis der sker en ulykke:** Bliv på stedet! Vent på relevante myndigheder og følg lovlige procedurer.
- Hold **afstand til andre brugere** for at undgå kollisioner. Hold altid **balancen**, især når du drejer.
- Undgå små genstande, grene, sten eller affald på kørebanen. Brug relevant beskyttelses udstyr såsom hjelm, knæ- og albuebeskyttere.
- Kør ikke i smalle eller farlige områder – Brug kun segboardet i tilladte områder og stier.
- **Brug ikke telefonen under kørsel**. Undgå vådt, glat og is-belagt underlag, stejle skrånninger og mørke områder. Kør ikke baglæns, med høj hastighed og undgå pludselige opbremsninger.
- Undgå miljøer med **brandfarlige gasser, dampe, støv eller fibre**, der kan medføre brand eller eksplosion.

## 4. Opladning af segboardet

### Hovedinstruktioner for opladning af GoRunner Segboard.

For din og andres sikkerhed, samt for at maksimere batteriets levetid og ydeevne, skal batteriet bruges i overensstemmelse med følgende instruktioner.

#### 4.1 Lavt batteri

- Rødt blinkende lys = lavt batteri → stop med at køre.
- Segboardet kan deaktivere sig selv ved lavt batteri for at undgå fald.
- Forsæt ikke med at køre på lavt batteri – det kan skade batteriet og udgøre risiko for ulykker.

#### Brug ikke batteriet, hvis:

- Det bliver meget varmt eller afgiver lugt.
- Det lækker væske eller andet materiale.

Batteri må kun håndteres af autoriseret personale. Hold børn væk. Rør ikke ved lækager.

#### 4.2 Opladningsprocedure

1. Sørg for, at opladningsstikket er tørt
2. Fjern hættten til opladerindgangen.
3. Tilslut opladeren til stikkontakten (100–240V, 50–60 Hz) – grøn indikator viser klar til opladning.
4. Tilslut opladeren til segboardet.
5. Rødt lys = oplader batteriet.
6. Grønt lys = batteriet er fuldt → afbryd opladning. Stop opladningen på dette tidspunkt, da langvarig opladning kan reducere batteriets levetid.

#### Bemærkninger ved opladning:

- Brug kun lokal standardstik.
- Oplad i ca. 2-3 timer – for lang opladning kan skade batteriet.
- Oplad kun i rent og tørt miljø.
- Oplad ikke, hvis stikket er fugtigt.

#### Vigtigt:

Brug kun udstyr fra producenten.

Åbn ikke batteriet eller indsæt genstande.

Beskadigede lithium-batterier skal bortskaffes korrekt efter lokal lovgivning.

#### 4.3 Temperatur

For optimal ydeevne skal batteriets temperatur være inden for det anbefalede interval. Oplad kun, når temperaturen er passende – ved ekstreme kulde- eller varmegrader kan opladningstiden blive længere, og batteriet oplades muligvis ikke fuldt.

#### 4.4 Batteriets detaljerede specifikationer

|               |            |
|---------------|------------|
| Batteritype   | Lithium    |
| Opladningstid | 2-3 timer  |
| Spænding      | 36V        |
| Kapacitet     | 2 - 4,4 Ah |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Arbejdstemperatur    | -15°C til 50°C     |
| Opladningstemp.      | 2-3 timer          |
| Opbevaringstid       | 12 mdr. (~20°–25°) |
| Fugtighed opbevaring | 5%–95%             |

#### 4.5 Vigtige forhold ved forsendelse af batteriet

##### ADVARSEL!

Lithiumbatteri betragtes som farligt gods og må kun transporteres i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning.

##### NOTE

Hvis lithium-ion-batterier til segboardet, skal transporteres med luft,- eller andre transportformer, skal du kontakte firmaet.

## 5. Vedligehold af batteri

### Opbevaring:

- Opbevar batteriet i et tørt rum med 10–20 °C, væk fra sollys, varme og letantændelige materialer.
- Undgå skure, garager eller udendørs opbevaring pga. temperatur- og fugtudsving.
- Batterier bør altid opbevares i rum med røgalarm.

### Hvis segboardet står stille i længere periode:

Oplad batteriet mindst én gang om måneden for at bevare kapaciteten.

### Opladning:

- Oplad kun ved stuetemperatur og tørre forhold.
- Lad ikke batteriet overophedes eller oplades med kondens.
- Produktet skal være slukket under opladning.
- Tilslut lader først, tænd derefter strømmen, og hold altid opsyn under opladning.
- Sluk og tag opladeren fra segboardet, når opladningen er færdig.
- Lad batteriet regelmæssigt – vent ikke til det er helt afladet.

### Tips for længere levetid:

- Brug kun nødvendig assistance og undgå maksimal belastning konstant.
- Opbevar og oplad ved 10–20 °C.
- Undgå parkering i direkte sol og hårde slag.
- Hvis batteriet er deformt eller beskadiget, skal det afleveres til autoriseret forhandler eller bortskaffes korrekt.
- Ved længere tids opbevaring, bør segboardet oplades til 100%, og efterfølgende oplade en gang hver måned (som minimum skal det være hver anden måned)

### Negative faktorer, der forkorter batteriets levetid:

- Stor belastning. Hvis du ofte eller altid kører med maksimal kraft/assistance, så slider dette batteriet hurtigere.
- Opbevaring og opladning ved en omgivelse-temperatur på mere end +30 grader celsius eller under 0 grader celcius.
- Længere tids opbevaring i helt afladet tilstand.
- Parkering af produktet i stærk sol.
- Hårde slag, væske eller snavs. Hvis dette forekommer bør segboardet ikke blive brugt, da der er risiko for at det er defekt eller ustabil, uden at man kan se det med det blotte øje.

**Kontakt altid forhandleren hvor segboardet er købt hvis der opstår problemer.**