

Digital trådløs

Sæt til bakkamera

Flersproget

Brugervejled
ning

EN

DE

FR

IT

EN	English	1
DE	Deutsch	14
FR	Français	29
IT	Italiano	42

Indhold

Produktoversigt	3
Vigtige funktioner.....	4
Installation.....	4
Brugsanvisning	8
Pleje og vedligeholdelse	1 g
Tekniske specifikationer	11
Fejlfinding	12
Garanti og service	13

Indledning

Tak, fordi du har købt dette digitale trådløse bakkamera-sæt.

Læs venligst alle installationsvejledninger omhyggeligt igennem, inden du installerer produktet. Forkert installation vil medføre, at producentens garanti bortfalder.

Installationsvejledningen gælder ikke for alle typer køretøjer og er udarbejdet som retningslinjer, der skal hjælpe dig med at installere bakkamera-sættet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os via afsnittet om kundesupport på www.auto-vox.com, eller du kan sende en e-mail til vores kundeserviceteam på paaservice@auto-vox.com.

P Produktoversigt

Skærm

Ol (A): Frem/Forøgelse

@ (M):

Menu/Tilbage/Bekræft 3 (9):

Tilbage/Sænk

@ Stativ

@ Tænd/sluk-

knap @

Strømkabel



Kamera

Ol-

objektiv

@ Metalbeslag

@ Strømkabel

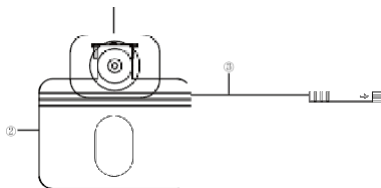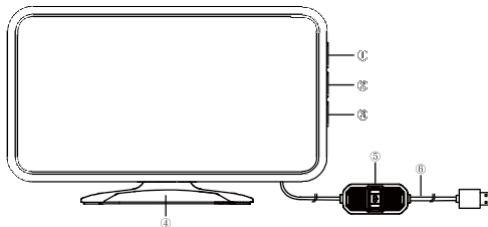

tast **Funktioner**

- Understøtter to kameraer (ét kamera medfølger. Det andet kamera sælges separat)
- Vend billedet: Spejlvendt/Normal/På hovedet/Ned (valgfrit)
- Seks forskellige størrelser af hjælpelinjer

Installation

Inden du monterer dit bakkamera, skal du teste alle produktets komponenter


af produktet ved hjælp af bilens strømforsyning eller en ekstern strømforsyning for at kontrollere, om produktet fungerer korrekt.

Montering af bakkameraet Trin

1: Fjern nummerpladen.

Trin 2: Markér det sted, hvor bakkameraet skal monteres på


- 2,4 GHz trådløs transmission
- Brugervenlig menu
- Enkel og hurtig installation



(venstre, midten eller højre).

Trin 3: Riv den dobbeltsidede tape af bagsiden af kameraets

, og sæt kameraet fast på det markerede sted.



8'




Trin 4: Riv den dobbeltsidede tape af på forsiden af kameraholderen, så nummerpladen kan klæbe fast på kameraholderen. Stram derefter skruerne for at fastgøre % nummerpladen.



Trin 5: Hul til kamerakablet.

Find en åbning, eller bor et hul tæt på nummerpladen, så du kan føre kamerakablet ind i bilens kabine.

For at sikre god synlighed og nem montering anbefaler vi, at du fjerner indvendig beklædning tæt på nummerpladen.

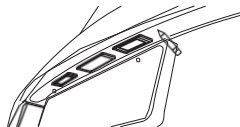


Trin 6: Tilslut kamerakablet.

Tilslut kamerakablet til strømforsyningsboksens 4-polede stik. Sørg for, at kablerne ikke er klemmt eller sammenfiltret.

Trin 7: Tilslut strømkassens ledning.

- Åbn det indvendige plastpanel, og fjern det fra bagklappen. (PANELERNE ER NORMALT FASTGJORT TIL BAGKLAPPEN MED KLIPS. DET KAN TAGES LIDT LÆNGERE TID AT UNDGÅ AT BESKADIGE KLIPSENE. NÅR PANELET ER FJERNET, ER ARBEJDET LET AT UDFØRE.)
- Hvordan finder man baklyset (positiv)?
 - a. Drej nøglen til ACC-positionen, og sæt derefter bilen i R-gear.
 - b. Find en testlampe til biler frem, tilslut dens klemme til en kendt jordforbindelse, og brug derefter den spidse ende til at gennembore plastisoleringen på en ledning. Hvis pæren lyser, betyder det, at ledningen muligvis er den potentielle baglygtes positive strømkilde.

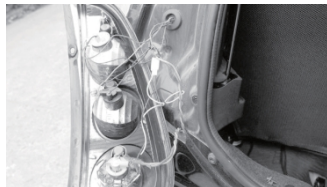

c. Sæt bilen i et andet gear, og brug derefter en testlampe til at teste alle ledningerne, der tidligere fik pæren til at lyse. Hvis der er én ledning, der ikke får pæren til at lyse, er det baglyset positiv strømkilde.


- Find baglygtenes strømkabel (positiv) og tilslut den til den røde ledning på strømkassen. Tilslut derefter strømkassens sorte ledning til jordforbindelsen (en metaldel på køretøjet).

Bemærk: For at opnå den bedste ydeevne anbefaler vi, at antennen placeres lodret og ikke i et lufttæt miljø. Trin 8: Før strømkassens kabel igennem.


Fastgør bagkameraets kabel og strømkassens kabel med kabelbindere i bagagerummet. For at undgå forringelse af signalet skal du sikre dig, at der ikke er elektriske belastninger eller metal mellem skærmen og antennen. Kabelføringen må ikke forstyrre køretøjets funktioner!

Bemærk:

1. Ovenstående ledningsføring gælder også for det andet kamera. Den røde ledning skal tilsluttes en pluspol, og den sorte ledning skal tilsluttes en jordledning. Du kan også tilslutte kameraet til andre ACC-strømforsyninger eller eksterne strømforsyninger.
2. På grund af forskelle i tekniske og designmæssige køretøjstyper gælder denne brugsanvisning ikke for alle køretøjsmodeller.

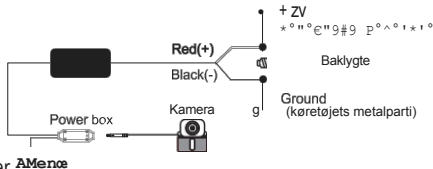

Montering af skærm


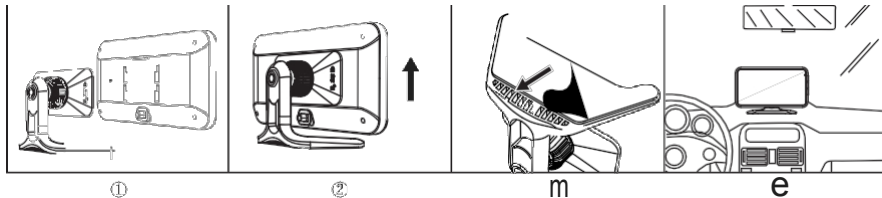


Ol Sæt beslaget ind i skærmens åbning.

@ Skub beslaget opad for at fastgøre skærmen. @

Træk beskyttelsesfilmen af klæbefladen på foden.

@ Sæt basen fast på instrumentbrættet, og tryk den fast i 15 sekunder.

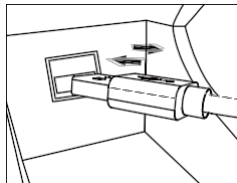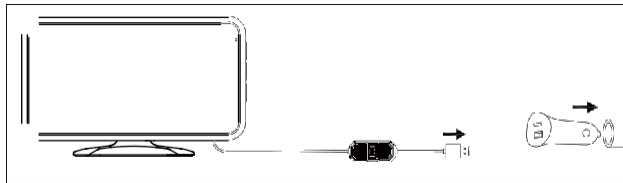

Tilslut skærmen til kablet, og sæt USB-stikket i USB-porten (SV) på bilopladeren eller i bilens USB-port. (Brug ikke dataporten, da den muligvis ikke leverer strøm nok til at tænde enheden.)

Bemærk:

1. For at sikre god kontakt skal skærmkablet være sat helt ind i bilopladeren uden mellemrum.
2. Hvis SV-stikket forbliver strømførende, efter at bilen er slukket, skal du trække stikket ud af bilopladeren for at undgå, at bilbatteriet aflades.

Betjeningsvejledning

Skærmens betjening

M: Menu/Tilbage/Bekræft.

A : Frem/Forøg.

9 : Tilbage/Sænk.

Indstillinger i menuen

1) Tryk på knappen (M) for at åbne menuen.



2) Tryk på (A) og (9) for at bladre gennem følgende menupunkter: Par: Par skærmen med bakkameraer.

B/C-styring: Juster monitorens lysstyrke og kontrast. M/U-

styring: Skift til spejlvendt/normalt/op/ned-billede.

Hjælpelinjer: Aktiver eller deaktiver hjælpelinjer.

Nulstil: Gå tilbage til fabriksindstillingerne.

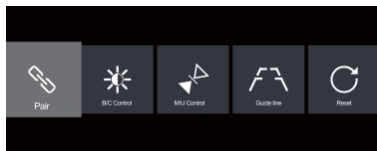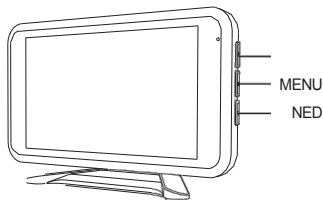

3) Tryk på (M)-knappen for at bekræfte dine indstillinger og forlade menuen.

- Hvis der ikke foretages nogen indstillinger efter indtastning i indstillingsmodus, eller hvis indstillingen ikke bekræftes efter indstilling, gemmer systemet automatisk indstillingsparametrene og afslutter efter 5 sekunder.

Grundlæggende betjening

Vælg størrelsen på hjælpelinjerne

1. Aktivér retningslinjerne i menuen.
2. Hold M nede i ca. 4 sekunder, indtil hjælpelinjerne blinker.
3. Tryk på A eller ' for at vælge mellem 6 forskellige størrelser.
4. Tryk på M for at bekræfte.

Bemærk: Indstillingsskærmen for retningslinjerne lukkes automatisk, hvis der ikke foretages nogen handling i ca. 5 sekunder, hvorefter indstillingerne gemmes.

Par Cam2 (hvis du har installeret to kameraer)

Der er en tidsgrænse (30 sekunder) for at udføre paringen. Hvis der går mere end 30 sekunder, mislykkes paringen, og du skal slukke for kameraet og gentage processen fra det første trin nedenfor. Afbryd strømmen til det andet kamera, og følg derefter nedenstående trin for at parre det andet kamera med skærmen. Når du parrer det andet kamera med skærmen, er det bedst ikke at sætte lastbilen i bakgear for at tænde for det første kamera.

1. Tænd for skærmen, og tryk på 'M'-knappen for at åbne menuen.
2. Tryk på M-knappen igen for at parre
3. Naviger til 'Cam2', og tryk på 'M'-knappen for at bekræfte. Indikatorlampen på skærmen vil blinke.
4. Tænd for det andet kamera.

Skift mellem Cam1 og Cam2

Hvis skærmen er parret med Cam1 og Cam2, og skærmen ikke er i nogen indstillingsgrænseflade, skal du holde ' nede i 3 sekunder for at skifte mellem visning af Cam1 og Cam2.

Skiftet vil ikke fungere i følgende situationer:

- Når skærmen kun er parret med ét kamera.
- Når skærmen er parret med 2 kameraer, men kun det ene er tilsluttet korrekt.

Bemærk: Indstillingerne omfatter hjælpelinjer, kontrast og M/U-styring, som kan ændres separat for hver kanal. Dette betyder, at når du ændrer Cam1's hjælpelinjer, gemmes ændringen kun på denne kanal og ikke på begge kanaler.

Bekræft versionsnummer

Når skærmen viser billedet (ikke i menutilstand) uden at den røde indikator (CH1/CH2) blinker, skal du trykke på A i 3 sekunder. Firmwareversionen vises øverst i midten af skærmen og forsvinder automatisk efter 3 sekunder. Skærmens versionsnummer starter med RX, og kameraernes starter med TX, f.eks. er Cam1 TX1:xxx, Cam2 er TX2:xxx.

Pleje og vedligeholdelse

Følg nedenstående retningslinjer for at bevare systemets tilstand og ydeevne.

- Hold systemet væk fra overdreven fugt, ekstrem varme eller kulde.
- Hold væsker væk fra skærmen.
- Tør enheden forsigtigt af med en blød klud fugtet med vand. Lad ikke rester eller væsker trænge ind i nogen del af apparatet, da dette kan medføre risiko for elektrisk stød.

FORSIGTIG: Frakobl altid apparatet fra strømnettet, før det rengøres. Brug aldrig opløsningsmidler såsom benzen, fortynder eller rengøringsmidler, der findes i handelen, til at rengøre systemet.

Tekniske specifikationer for

Skærm			
Driftstemperatur	-20 °C – 65 °C	Driftsspænding	DC 5 V
Driftsstrøm	750 mA		
Bakkamera			
Driftstemperatur	-20 °C – 65 °C	Driftsstrøm	Maks. 150 mA (ved 12 V)
Minimumsbelysning	0,1 lux	Driftsspænding	12 V DC

Fejlfinding

Tændingen er slået til, og R-gearet er indkoblet, men skærmen er sort.

1. Når du oplader skærmen, vises mærkelogoet ikke på skærmen. OI Mulig årsag: Bilopladeren er i stykker.

Løsning: Kontroller, om det røde lys på bilopladeren lyser; hvis ikke, skal du kontakte sælgeren for at få hjælp.

2. Når du oplader skærmen, vises mærkelogoet på skærmen. OI Mulig årsag: Signalet fra senderen er ikke stærkt nok.

Løsning: Hold kameraet væk fra metal eller lukkede steder, og placer kameraet så tæt på skærmen som muligt.

- 2 Mulig årsag: Kamerakablerne er muligvis ikke tilsluttet korrekt eller sidder løst.

Løsning: Kontroller, om kablerne er tilsluttet baklyset korrekt og sidder fast.

- @ Mulig årsag: Kameraet parres ikke korrekt med skærmen.

Løsning: Prøv at parre kameraet med skærmen igen. Se afsnittet "Par Cam2" på side 7.

Billedet på skærmen er ikke klart nok.

Mulig årsag: Der falder stærkt lys på kameralinsen.

Løsning: Flyt bakkameraet væk fra det område, hvor det blændende lys rammer.

- @ Mulig årsag: Beskyttelsesfolierne på skærmen og bakkameraet er ikke fjernet. Løsning: Fjern folierne fra skærmen og bakkameraet.

- @ Mulig årsag: Kameralinsen kan være snavset.

Løsning: Rengør kameralinsen forsigtigt.

Billedet blinker/billedforsinkelsen er på mere end 2 sekunder.

Mulig årsag: Signalet fra senderen er ikke stærkt nok.

Løsning: Hold kameraet væk fra metal eller lukkede steder, og placer kameraet så tæt på skærmen som muligt.

Den røde indikator (f.eks. CH1/CH2) i skærmens øverste venstre hjørne blinker.

O! Mulig årsag: Skærmen er ikke parret med kameraet, eller skærmen kan ikke finde det kamera, der allerede er parret.

Løsning: Se afsnittet "Grundlæggende betjening", og par kameraet igen.

Garanti og Service

Du (som slutbruger) får 12 måneders garanti fra købsdatoen. Derudover kan du kontakte vores kundeservicemedarbejder via e-mailadressen på garantibeviset for at forlænge garantien med 6 måneder. Hvis vi reparerer eller udskifter et produkt, gælder garantien for det reparerede eller udskiftede produkt i den resterende del af den oprindelige garantiperiode. Hvis du ikke er tilfreds med dit køb på grund af et kvalitetsproblem, skal du returnere varen i sin oprindelige stand inden for 30 dage efter modtagelsen, og vi vil med glæde tilbyde en refusion, en erstatning eller en ombytning. Varer, der modtages efter 30 dage, accepteres ikke til refusion. For varer, der modtages efter 30 dage, tilbyder vi reparationsservice i løbet af garantiperioden.

Vores garanti dækker IKKE følgende situationer:

1. Garantien er udløbet.
2. Skader forårsaget af menneskelige faktorer, uheld eller forkert brug af produktet.
3. Produkter købt fra uautoriserede forhandlere.
4. Uautoriserede ændringer eller udskiftning af dele eller komponenter i produktet.
5. Manglende fremvisning af kvittering eller købsbevis.
6. Funktionsfejl forårsaget af f.eks. brand eller naturkatastrofer.

For at sikre en hurtig behandling af din garantisag skal du have følgende:

- En kopi af kvitteringen, hvor købsdatoen fremgår.
- Årsag til kravet (beskrivelse af fejlen).

For yderligere oplysninger eller support, se www.auto-vox.com.

Du kan også sende en e-mail til en servicemedarbejder på service@auto-vox.com.

Indholdsfortegnelse

Produktbeskrivelse	17
Hovedfunktioner.....	18
Installation	1g
Brugsanvisning	23
Vedligeholdelse og pleje	26
Tekniske data	27
Fejlfinding	27
Garanti og service	29

Indledning

Mange tak, fordi du har valgt dette digitale trådløse bakkamera-sæt.

For at minimere forvrængningen ved bakning og undgå interferens anvender vi digital trådløs teknologi i dette produkt. Du kan nyde et stabilt og klart billede uden at skulle trække komplicerede videokabler. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os via kundesupporten på www.auto-vox.com, eller du kan sende en e-mail til vores kundeserviceteam på service@auto-vox.com.

P Produktbeskrivelse

Skærm

OI (A): Frem/Forhøj

02 (M): Menu/Tilbage/Bekræft

@ (9): Tilbage/Sænk @

Stativ

ELLER

Tastkontakt 06

Netledning



Kamera

OI

Objektiv

@ metalbeslag 03

strømkabel

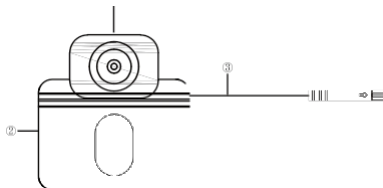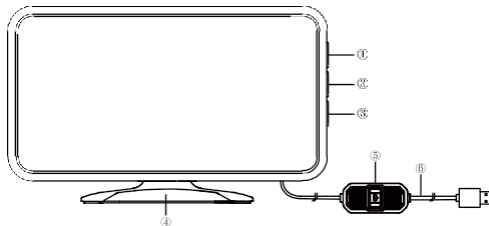

Hovedfunktioner

- Spejl/Normal & billede op og ned (valgfrit)
- 6 forskellige størrelser af parkeringslinjer
- Trådløs, krypteret 2,4 GHz-radiooverførsel
- Nattesyn
- Brugervenlig menunavigation

- Enkel og diskret montering
- Understøtter to kameraer (Produktet leveres som standard med kun ét kamera. Hvis du skal tilslutte to kameraer, bedes du købe det kamera, vi angiver.)


Installation

Montering af bakkameraet

Trin 1: Fjern nummerpladen.

Trin 2: Markér det sted, hvor bakkameraet skal monteres (til venstre, i midten eller til højre).

Trin 3: Riv den klæbefri film af klæbemidlet på bagsiden af holderen, og sæt kameraet fast på det markerede sted.

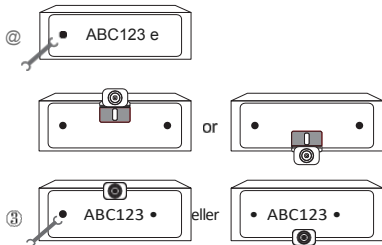

Trin 4: Riv den klæbefri folie af klæbemidlet på forsiden af beslaget, så nummerpladen kan klæbes fast på bagkameraets beslag. Stram derefter skruerne for at fastgøre nummerpladen.

Schritt5: Åbning til kamerakablet.



Læg nu mærke til, om der i området omkring nummerpladen er en åbning eller et hul ind til bilens kabine, så stikket på kameraets tilslutningskabel kan føres ind i kabinen. Fjern indvendig beklædning i området omkring nummerpladen for at få bedre udsyn og lette monteringen.

Schritt6: Før kamerakablet på plads.

Før nu kamerakablet frem til tilslutningsboksen i bilens kabine/hulrum. Sørg for, at kablerne ikke sidder fast eller er viklet sammen. Tilslut nu stikket på kamerakablet til 4-polet stikbøsningen på tilslutningsboksen.

Trin 7: Tilslut strømkablet fra strømtilslutningsboksen.

- Åbn den indvendige plastbeklædning, og fjern den fra lugen eller bagklappen. (Beklædningerne er normalt fastgjort til bagklappen med klips. Dette kan tage lidt længere tid for at undgå beskadigelse af klipsene. Så snart denne afmontering er udført uden problemer.)
- Forbind nu bilens 12V + (positiv) strømforsyning med baklyset ved hjælp af det røde kabel. Forbind derefter det sorte kabel med bilens metaldel.

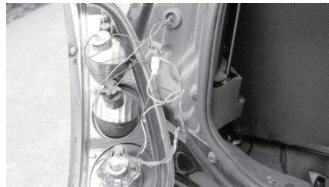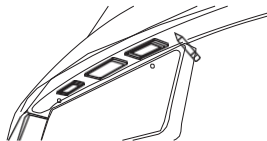

-

ankilde til baklyset.

ablerne til baklyset, og forbind den røde ledning fra

opstilles lodret og ikke i et lufttæt miljø.


Bemærk: Ovenstående fremgangsmåde for tilslutning af kameraet gælder også for det andet kamera; det røde kabel skal tilsluttes pluspolen (+), og det sorte kabel skal jordes.

Du kan også få strøm ved at tilslutte andre ACC-strømforsyninger i bilen eller bruge eksterne strømforsyninger.

Forsigtig!

På grund af forskellige tekniske og konstruktionsmæssige forskelle mellem køretøjstyper gælder denne brugsanvisning ikke for alle bilmodeller.

Montering af skærm

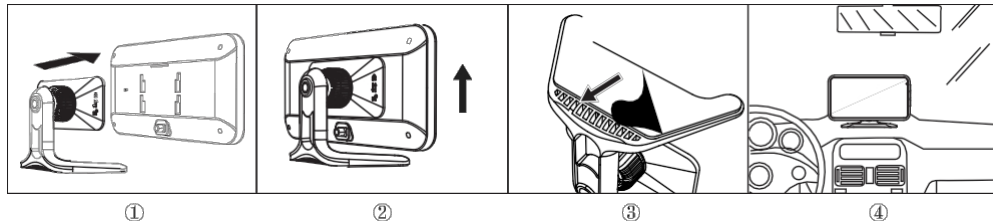


Öt Sæt beslaget i monitorens stik.

Ö Skub beslaget opad for at fastgøre skærmen.

Öi Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbebandet.

@ Klæb basen fast på instrumentbrættet, og tryk den fast i 15 sekunder.

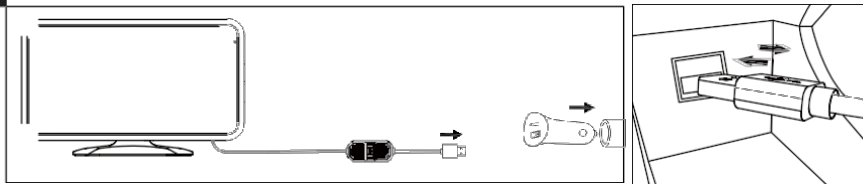

Tilslut skærmen til kablet, og sæt USB-stikket i USB-porten (5 V) på billaderen eller i bilens USB-port. (Brug venligst ikke en dataport, da denne muligvis ikke leverer strøm nok til at tænde enheden.)

Bemærk:

1. For at sikre god kontakt skal skærmkablet være sat helt ind i billaderkablet.
2. Hvis 5V-stikket fortsat får strøm, efter at køretøjet er slukket, skal du trække billaderen ud for at forhindre, at bilbatteriet aflades.

Brugsanvisning

Betjening af skærmen M:

Menu/Tilbage/Bekræft.

A : Knap til fremad/forøgelse.

'¥' : Knap til Tilbage/Sænk.

1) Tryk på knappen (M) for at gå til menutilstand.

2) Tryk på (A) og (9) for at gå til følgende menupunkter:

Monitorens menuindstillinger

- Tryk på knappen (M) for at gå til menutilstand. Skærmen viser menuindstillingerne i ca. 5 sekunder.

- Med tasterne (A) og (') kan du øge, mindske eller gå videre til de følgende menupunkter: Pair: Par skærmen med et nyt bakkamera.



B/C Control: Indstil skærmens lysstyrke og kontrast.

M/U Control: Mulighed for at spejle kamerabilledet/skifte billeder op og ned.

Retningslinje: Kan slås til eller fra.

Nulstilling: Tilbage til fabriksindstillingerne.

3) Tryk på knappen (M) for at bekræfte dine indstillinger og forlade menuen.

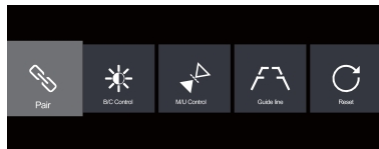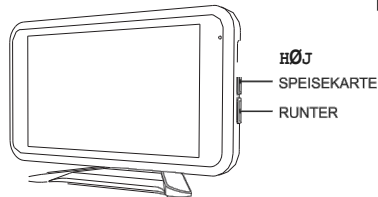

- Hvis der ikke foretages nogen indstillingsproces, eller hvis indstillingen ikke bekræftes efter indstillingen, gemmer systemet automatisk indstillingsparametrene og afslutter menuen efter 5 sekunder.

Grundlæggende funktioner

1. Tænd for skærmen

Når du har tilsluttet billaderen til bilens 12V-stik, skal du starte bilen for at forsyne skærmen med strøm. Når skærmen er tændt, vises et startlogo på skærmen, og indikatoren lyser rødt.

2. **Ved bakning**

Når bakkameraet er tilsluttet korrekt til baklyset, vises hjælpelinjen på skærmen, når du bakker.

3. Vælg størrelsen på hjælpelinjen

Tryk på knappen M i ca. 3 sekunder for at vælge mellem 6 forskellige størrelser på hjælpelinjen.

Tryk på knapperne A og 9 for at indsnævre og forstørre hjælpelinjen. Tryk på M for at bekræfte dit valg.

4. Sluk skærmen

Når bilen ikke kører baglæns, er skærmen i standbytilstand (LED'en lyser rødt) uden at vise noget billede. Skærmen slukkes automatisk, når bilen er slukket.

Par Cam2 (hvis du har installeret to kameraer)

Der er en tidsgrænse for sammenkoblingen (30 sekunder). Hvis det tager mere end 30 sekunder, mislykkes parringen, og du skal slukke for kameraet og gentage processen fra det første trin nedenfor. Afbryd strømmen til det andet kamera, og følg derefter nedenstående trin for at parre det andet kamera med skærmen. Når du parrer det andet kamera med skærmen, bør du ikke sætte lastbilen i bakgear for at forsyne det første kamera med strøm.

1. Tænd for skærmen, og tryk på knappen „M“ for at åbne menuen.
2. Tryk på M-tasten igen for at gennemføre parringen.
3. Naviger til „Cam2“, og tryk på knappen „M“ for at bekræfte. Indikatorlampen på skærmen blinker.
4. Tænd for det andet kamera.

Skift mellem Cam1- og Cam2-kanalerne

- Når skærmen er parret med Cam1 og Cam2, og billedet fra et af kameraerne vises på skærmen (ikke i menutilstand), skal du holde M-tasten nede i 3 sekunder for at skifte mellem Cam1 og Cam2.
 - Der er to årsager til, at det ikke er muligt at skifte tilstand.
 - Hvis skærmen kun er parret/forbundet med ét kamera, skifter kanalen ikke ved at holde 'M' nede i 3 sekunder;
 - Hvis begge kameraer tidligere er blevet parret med skærmen, men kun det ene af dem er i normal kommunikationsforbindelse, vender skærmen automatisk tilbage til den aktuelt tilsluttede kanal, når der skiftes til den ikke-tilsluttede kanal.
- * Når skærmen har skiftet kanal, gemmes parameterindstillingerne B/C Control, M/U Control, Guide line og Reset kun på den aktuelle kanal, og den anden kanal påvirkes ikke af disse parameterindstillinger.

Bekræft version

I ikke-menutilstand, hvor skærmen vises normalt og der ikke vises nogen signalprompt, skal du trykke på A i 3 sekunder. Firmwareversionerne vises øverst i midten på skærmen samt for de tilsluttede Cam1 og Cam2. Oplysningerne skjules automatisk efter 3 sekunder. I starten af RX står skærmens versionsnummer, og i starten af TX står kameraets versionsnummer, f.eks. er Cam1 TX1: xxx, Cam2 er TX2: xxx.

Vedligeholdelse og pleje af

Følg nedenstående retningslinjer for at bevare systemets tilstand og ydeevne.

1. Hold dit system væk fra overdreven fugt, ekstrem varme eller kulde.
2. Hold væsker væk fra skærmen.
3. Tør enheden forsigtigt af med en blød, fugtet klud. Lad ikke rester eller væsker trænge ind i nogen del af enheden, da dette kan medføre elektrisk stød.

FORSIGTIG: Frakobl altid enheden fra strømforsyningen, før den rengøres. Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder eller handelsmæssigt tilgængelige rengøringsmidler til at rengøre systemet.

Tekniske data

Skærm			
Driftstemperatur	-20 °C – 65 °C	Driftsspænding	DC 5 V
Driftsstrøm	750 mA		
Bakkamera			
Driftstemperatur	-20 °C – 65 °C	Driftsstrøm	Maks. 150 mA (@12 V)
Minimal belysningsstyrke	0,1 lux	Driftsspænding	12 V DC

Fejlfinding

R-gearet er indkoblet, men skærmen er helt tom.

1. Mærkelogoet vises ikke, når skærmen oplades.

Mulig årsag: Bilopladeren er defekt.

Løsning: Kontroller, om det røde lys på billaderen lyser. Hvis ikke, bedes du kontakte forhandleren for at få hjælp.

2. Mærkelogoet vises, når skærmen oplades.

Mulig årsag: Kameraet befinder sig på et forseglelet/metallisk sted.

Løsning: Hold kameraet væk fra det forseglede/metalliske sted. Prøv at holde kameraet tæt på skærmen.

02 Mulig årsag: Kamerakablet er muligvis ikke tilsluttet korrekt eller sidder løst. Løsning: Kontroller venligst, om kablet er korrekt og sikkert tilsluttet baglyset.

Mulig årsag: Kameraet er ikke korrekt parret med skærmen.

Trin 1: Tænd for skærmen og tryk på M-knappen. Skærmen skifter derefter til „parringsmodus“. Indikatorlampen blinker hurtigt, og der vises et sløjfesymbol på skærmen.

Trin 2: Sæt bilen i R-gear, hvorefter bakkameraet får strøm. Derefter foregår parringen med skærmen automatisk. Når parringen er gennemført, vises realtidsbilledet på skærmen, og indikatorlampen holder op med at blinke.

Bemærk: Du skal først udføre trin 1, før du oplader bakkameraet.

Skærmbilledet er ikke klart nok.

Mulig årsag: Stærkt lys rammer kameranlinsen.

Løsning: Flyt venligst bakkameraet væk fra det forstyrrende lys.

@ Mulig årsag: Beskyttelsesfolierne på skærmen og bakkameraet er ikke fjernet. Løsning: Fjern venligst beskyttelsesfolierne fra skærmen og bakkameraet.

@ Mulig årsag: Kameraobjektivet er muligvis snavset.

Billedet blinker/billedforsinkelsen er på mere end 2 sekunder.

@ Mulig årsag: Signalet fra senderen er ikke stærkt nok.

Løsning: Lad senderen forblive tæt på skærmen.

@ Mulig årsag: Kameraet befinder sig på et forseglet/metallisk sted.

Løsning: Hold kameraet væk fra det lukkede/metalliske sted. Prøv at holde kameraet tæt på skærmen.

@ Mulig årsag: Bilmodellen er over 7 meter lang. Billedet bliver stabilt, når kameraet er tæt på skærmen.

Løsning: Hvis bilens længde overstiger 7 meter, anbefales det at købe et forlænger kabel.

I skærmens øverste venstre hjørne blinker en rød indikator (f.eks. CH1/CH2).

Mulig årsag: Skærmen er ikke parret med kameraet, eller det konfigurerede kamera kan ikke findes, når skærmen tændes.

Løsning: Du skal parre kameraet igen. Oplysninger om parring findes i indholdsfortegnelsen under "Grundlæggende funktioner".

Garanti og -service

Som slutbruger har du 12 måneders garanti fra købsdatoen. Derudover kan du kontakte vores kundeservicemedarbejdere via e-mailadressen på garantibeviset for at forlænge garantien med 6 måneder. Hvis vi reparerer eller udskifter et produkt, er det reparerede eller udskiftede produkt dækket i den resterende del af den oprindelige garantiperiode.

Hvis du ikke er tilfreds med dit køb på grund af kvalitetsproblemer, kan du returnere varen i sin oprindelige stand inden for 30 dage efter modtagelsen, og vi tilbyder gerne en refusion, en erstatning eller en ombytning. Varer, der modtages efter 30 dage, accepteres ikke til refusion. For varer, der modtages efter 30 dage, tilbyder vi reparationservice i garantiperioden.

De generelle garantibetingelser gælder for produktions- og materialefejl. Returner et defekt produkt til salgsstedet.

For at sikre en hurtig behandling af din reklamation skal du desuden medbringe:

- En kopi af kvitteringen med købsdatoen.
- Årsag til reklamationen (fejlbeskrivelse).

Kundesupport og firmwareopdateringer finder du på www.auto-vox.com.

Alternativt kan du sende en e-mail til en kundeservicemedarbejder på **service@auto-vox.com**.

Indhold

Produktoversigt	33
Vigtige funktioner	34
Installation.....	34
Betjeningsvejledning	38
Vedligeholdelse og service	40
Tekniske specifikationer.....	41
Tilføjelser	41
Garanti og service.....	44

Indledning

Tak, fordi du har købt dette trådløse digitale bakkamera.

Før du installerer produktet, bedes du læse alle installationsvejledningerne grundigt igennem. En forkert installation vil gøre garantien ugyldig.

Installationsvejledningen gælder ikke for alle køretøjstyper, men er ment som en vejledning til installation af bakkameraet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os via afsnittet om kundesupport på www.auto-vox.com, eller du kan sende en e-mail til vores kundeservice på service@auto-vox.com.

P Produktoversigt

Skærm

Ô (A): Frem / Forøge

Ô (M): Menu / Tilbage /


Bekræft Ô (9): Tilbage /

Sænk

@ Support

OU Trykknafafbryder Ô

Strømkabel

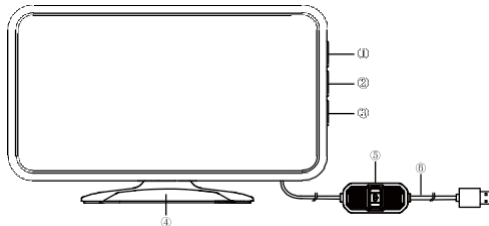


Kamera Ô

Objektiv

OU Metalholder

Ô Strømkabel

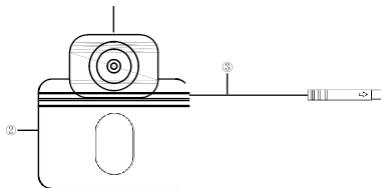

Vigtige egenskaber

- Understøtter to kameraer (Standardproduktet leveres med ét kamera. Hvis du ønsker at tilslutte et andet kamera, skal du købe det angivne kamera.)
- Normal billede/spejlbillede/omvendt billede/omvendt spejlbillede (valgfrit).

- Seks parkeringslinjer i forskellige størrelser
- Trådløs 2,4 GHz-radiooverførsel
- Bredt synsfelt
- Nattesyn
- Brugervenligt menu
- Enkel og hurtig installation

Installation


For at sikre normal funktion skal du tilslutte produktet til bilens strømforsyning eller en ekstern strømkilde for at teste det.

Montering af bakkameraet

Trin 1: Fjern nummerpladen.

Trin 2: Vælg et monteringssted, og rengør overfladen med en fnugfri klud og sprit (for at sikre, at bagkameraet sidder godt fast).

Trin 3: Kameraet kan monteres over eller under nummerpladen.

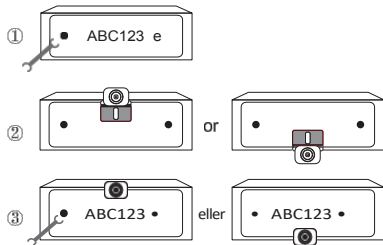

“Når du har monteret kameraet nederst på nummerpladen, skal du justere billedretningen i menuen for at undgå, at billedet vendes på hovedet.

Trin 4: Stram skruerne for at fastgøre nummerpladen. Trin 5:

Trækning af kamerakablet.



Find/bor et hul omkring nummerpladen for at føre kamerakablet ind i køretøjet. For at lette installationen bedes du fjerne indvendige beklædninger omkring nummerpladen.

Trin 6: Tilslut kamerakablet.

Før nu kamerakablet igennem for at tilslutte det til strømforsyningsenheden inde i køretøjet/i hulrummet. Sørg for, at kablerne ikke er snoede eller sammenfiltrede. Tilslut stikket på kamerakablet til det 4-polede stik på strømforsyningsenheden.

Trin 7: Tilslut ledningen fra strømforsyningsenheden.

- Åbn det indvendige plastpanel, og fjern det fra lugen eller bagklappen. (Panelejerne er normalt fastgjort til bagklappen med klips. Det kan tage lidt længere tid at undgå at beskadige klipsene. Når panelet er fjernet, bliver arbejdet nemmere.)
- Hvordan finder man den omvendte (positive) pol?
 - a. Drej tændingsnøglen til ACC, og sæt derefter gearet i baggear/positionen "R".

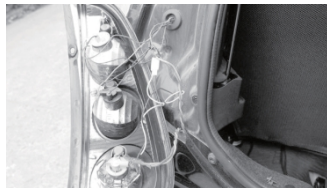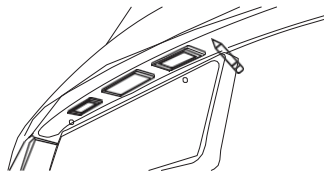

b. Forbered en testpen, tilslut dens klemme eller tang til jordstikket, og stik derefter testpens spids gennem isoleringen på en ledning. Hvis kontrollampen lyser, betyder det betyder, at ledningen muligvis er den positive strømledning til baklyset.

c. Skift køretøjet til et andet gear, og test derefter alle ledninger, der får advarselsslampen til at lyse igen


- test. Hvis der er en ledning, der ikke tænder lampen igen, er denne ledning den positive strøm til baklyset.
- Find strømledningen (positiv) til baklygten, og tilslut den til den røde ledning på strømforsyningsboksen. Tilslut derefter den sorte ledning fra strømforsyningsboksen til jord (en jerndel på køretøjet).

OBS: For at få det bedste udbytte af produktet anbefaler vi, at du placerer antennen lodret og ikke i et lukket rum.


Trin 8: Anbringelse af strømforsyningsenhedens kabel

Fastgør kablet fra bagkameraet og kablet fra strømforsyningsboksen med kabelbindere i karosseriet. For ikke at forstyrre signaloverførslen skal du sikre dig, at der ikke er elektriske komponenter eller metal mellem skærmen og antennen. Kablerne må ikke forstyrre køretøjets funktion.

OBS: Den ovenfor beskrevne metode til tilslutning af kameraets strømforsyning gælder også for det andet kamera: den røde ledning tilsluttes den positive pol, og den sorte ledning tilsluttes jord. Du kan også bruge bilens ACC-strømforsyning eller anvende en ekstern strømforsyning.

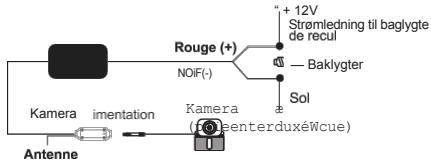



Montering af skærmen

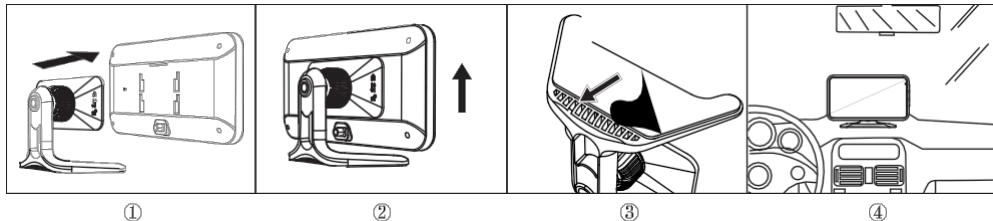

Ô Sæt beslaget ind i rillen på bagsiden af skærmen.

Ô Skub holderen opad for at låse skærmen fast. Ô Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet under bunden.

@ Fastgør basen på instrumentbrættet, og tryk den fast i 15 sekunder.

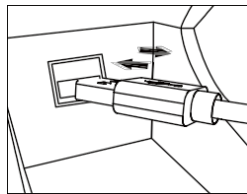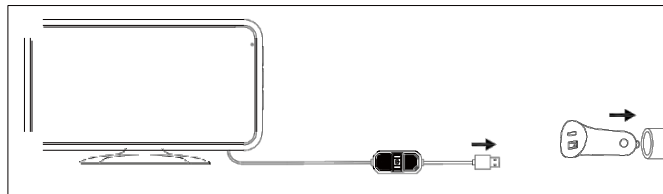

Tilslut kablet til skærmen, og sæt derefter USB-stikket i USB-porten (5 V) på bilopladeren eller i bilens USB-port. (Brug ikke dataporten, da den muligvis ikke leverer tilstrækkelig strøm til at tænde enheden.)

Bemærkninger:



1. For at sikre god kontakt skal du kontrollere, at skærmkablet er sat helt ind i bilopladerens kabel.
2. Hvis 5 V-porten fortsat er strømførende, efter at køretøjet er slukket, skal du frakoble bilopladeren for at undgå, at batteriet aflades.

Brugsanvisning

Betjening af skærmen M:
Menu/Tilbage/Bekræft. A:
Frem/Forhøj.
¥: Tilbage/Sænk.

Indstillinger i skærmens menu

- 1) Tryk på knappen (M) for at åbne menuen.
- 2) Brug knapperne (A) og (9) til at øge eller sænke følgende elementer i menuen:
Pair: Parre skærmen med kameraet.
B/C-styring: Juster skærmens lysstyrke og kontrast.

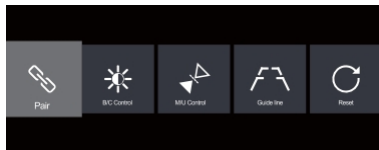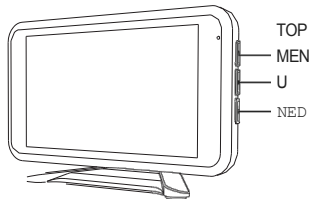

M/U-kontrol: Vælg billedvisning: normal/spejlet/omvendt/spejlet og omvendt. Guide

Line: Aktiver/deaktiver hjælpelinjer.

Nulstil: Gå tilbage til standardindstillingerne.

3) Tryk på knappen (M) for at bekræfte dine indstillinger og forlade menuen.

- Hvis der ikke foretages nogen indstillinger efter adgang til indstillingsmodus, eller hvis indstillingen ikke bekræftes efter indstillingen, gemmer systemet automatisk indstillingsparametrene og forlader menuen efter 5 sekunder.

Grundlæggende funktioner

Valg af hjælpelinjer

Trin 1: Sæt køretøjet i bagegear.

Trin 2: Tryk på knappen (M) i ca. 4 sekunder, indtil hjælpelinjerne blinker. Trin 3: Tryk på knapperne (A) og (') for at vælge en størrelse på hjælpelinjerne blandt 6 forskellige størrelser. Trin 4: Tryk på knappen (M) for at bekræfte dit valg.

Bemærk: Så længe guidelinjerne er slået til ("ON") og der ikke vises et menugrænseflade på skærmen, kan du justere guidelinjerne ved at trykke på knappen (M).

Visningen af hjælpelinjerne lukkes automatisk, hvis der ikke foretages nogen handling inden for 5 sekunder, og indstillingerne gemmes.

Parring af Cam2 (hvis du køber det andet bagkamera)

Der er en tidsgrænse (30 sekunder) for at gennemføre paringen. Hvis tiden overskrider 30 sekunder, vil paringen mislykkes, og du skal slukke for kameraet og starte forfra fra det første trin nedenfor. Afbryd strømmen til det andet kamera, og følg derefter trinene nedenfor for at parre det andet kamera med skærmen. Når du parrer det andet kamera med skærmen, bør du undgå at sætte lastbilen i bakgear for at forsyne det første kamera med strøm.

1. Tænd for skærmen, og tryk på knappen 'M' for at åbne menuen.
2. Tryk igen på knappen M for at parre.
3. Naviger til 'Cam2', og tryk på knappen 'M' for at bekræfte. Monitorens indikatorlampe blinker.
4. Tilslut det andet kamera.

Vedligeholdelse og service

For at bevare enhedens tilstand og ydeevne skal du overholde følgende retningslinjer:

- Hold enheden væk fra fugtige eller ekstremt varme/kolde omgivelser.
- Hold skærmen væk fra væske.
- Tør apparatet af med en blød, fugtig klud. Sørg for, at der ikke trænger væske eller snavs ind i apparatet. Ellers kan der opstå fare for elektrisk stød.

Advarsel: Tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet. Rengør ikke apparatet med benzen, fortynder, rengøringsmidler m.m., der sælges i handelen.

Tekniske specifikationer

Skærm			
Driftstemperatur	-20 °C – 65 °C	Driftsspænding	DC 5 V
Driftsstrøm	750 mA		
Kamera			
Driftstemperatur	-20 °C – 65 °C	Driftsstrøm	Maks. 150 mA (@12 V)
Minimal belysning	0,1 lux	Driftsspænding	12 V DC

Fejlfinding

Strømmen er tændt, og hastigheden er indstillet til position "R", men der vises intet billede på skærmen.

1. Logoet vises ikke på skærmen, når skærmen er tilsluttet strøm.

- Mulig årsag: Cigaretstik-kablet er defekt.

Løsning: Kontroller, om den røde indikatorlampe på cigarettænderen lyser. Hvis ikke, skal du kontakte forhandleren for at få hjælp.

2 Logoet vises, når skærmen er tilsluttet, men der vises intet billede på skærmen.

- Mulig årsag: Kameraet er placeret i et lukket rum eller i nærheden af metal.

Løsning: Flyt kameraet væk fra det trange rum eller området med metal, og prøv at flytte kameraet tættere på skærmen.

- Mulig årsag: Kamerakablerne er løse eller ikke tilsluttet korrekt. Løsning: Kontroller tilslutningen af kamerakablerne.

- Mulig årsag: Kameraet er ikke parret korrekt med skærmen.

Trin 1: Tænd for skærmen, og tryk på knappen (M), så skærmen skifter til "Parringsmodus". Indikatorlampen blinker hurtigt, og der vises et ikon, der roterer i en løkke, på skærmen.

Trin 2: Sæt bilen i bakgear, sørg for, at kameraet har strøm, hvorefter paringen mellem kameraet og skærmen sker automatisk. En paringsstatusbjælke vises på skærmen, og indikatorlampen holder op med at blinke, så snart paringen er afsluttet.

Advarsel: Oplad ikke bakkameraet uden at have gennemført trin 1.

Billedet på skærmen er ikke klart nok.

- Mulig årsag: Stærkt lys rammer kameralinsen.

Løsning: Flyt bakkameraet væk fra området med lysforstyrrelser.

- Mulig årsag: Statisk elektricitet på skærmen og kameraet forringer synligheden. Løsning:

Fjern statisk elektricitet fra skærmen og kameraet.

- Mulig årsag: Kameralinsen er ikke ren. Løsning: Rengør kameralinsen omhyggeligt.

Billedet flimrer/billedforsinkelsen er over 2 sekunder.

- Mulig årsag: Signalet fra senderen er ikke stærkt nok.

Løsning: Flyt senderen tættere på skærmen.

- Mulig årsag: Kameraet er placeret i et lukket rum eller i nærheden af metal.

Løsning: Flyt kameraet væk fra det trange rum eller området med metal, og prøv at flytte kameraet tættere på skærmen.

En rød indikatorlampe (f.eks. CH1/CH2) blinker i skærmens øverste venstre hjørne.

- Mulig årsag: Paringen mellem skærmen og kameraet er gået tabt.

Løsning: Se afsnittet "Grundlæggende betjening" for at parre skærmen og kameraet igen.

Garanti og service

Du har 12 måneders garanti fra købsdatoen.

Kontakt forhandleren eller kvalificerede specialister ved skader, reparationer eller andre problemer, der er dækket af garantien. De generelle garantibetingelser gælder for fabrikations- og materialefejl. Returner de defekte produkter til salgsstedet.

For at sikre en hurtig behandling af din garantianmodning skal du have følgende:

- En kopi af kvitteringen med angivelse af købsdatoen.
- Årsagen til reklamationen (beskrivelse af fejlen).

Kundeservice er tilgængelig på www.auto-vox.com.

Du kan også sende en e-mail til kundeservice på adressen **service@auto-vox.com**.

Indhold

Produktpræsentation.....	47
Nøglefunktioner.....	48
Installation	48
Brugsanvisning	52
Pleje og vedligeholdelse	55
Tekniske specifikationer	55
Fejlfinding	56
Garanti og service.....	99
Advarsel	59

Introduktion

Tak, fordi du har købt det digitale trådløse bakkamera-sæt.

Læs alle installationsvejledninger omhyggeligt, inden du installerer produktet. En forkert installation medfører, at producentens garanti bortfalder.

Installationsvejledningen er ikke beregnet til alle typer køretøjer, men er skrevet som en guide til at hjælpe med installationen af bakkameraet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os via kundeserviceafsnittet på www.auto-vox.com, eller du kan sende en e-mail til vores kundeservice på paSERVICE@auto-vox.com.

P Produktbeskrivelse

Visning

@ (A): Frem/Forøg

2 (M): Menu/Tilbage/Bekræft

Ò (9): Tilbage/Sænk

@ Stativ

Ò' Trykknafafbryder Ó



Strømkabel

Kamera

Ò Objektiv

Ò Metalbeslag

Ò Strømkabel

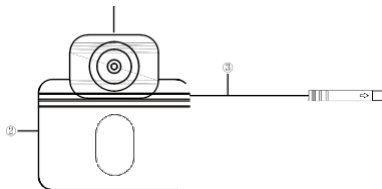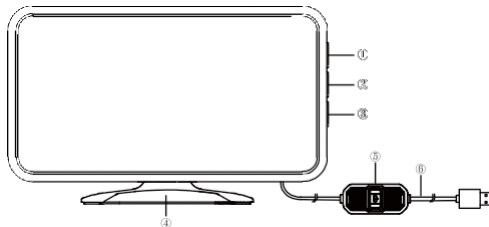

C Nøgleegenskaber

- Understøtter to kameraer (vores produkt indeholder kun ét kamera. Hvis du har brug for to kameraer, skal du købe et ekstra bagkamera)
- Spejlvendt/normal og op/ned (valgfrit)
- Seks forskellige størrelser af parkeringslinjer

- Trådløs 2,4 GHz-radiotransmission
- Nattesyn
- Intuitivt menu
- Enkel og hurtig installation

Installation


For at sikre, at produktet fungerer korrekt, bedes du tilslutte det til bilens strømforsyning/en ekstern strømkilde for at teste produktet inden den endelige installation.

Montering af bagkameraet

Trin 1: Fjern nummerpladen.

Trin 2: Vælg monteringsstedet, og rengør det med sprit og en fnugfri klud. (For at fastgøre bagkameraet).

Trin 3: Kameraet kan monteres over eller under nummerpladen.

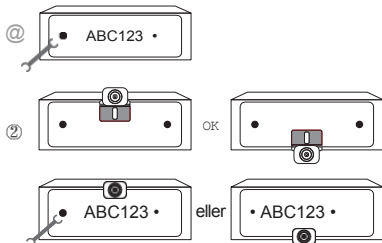

* Hvis du vælger at montere kameraet under nummerpladen, skal du justere billedretningen i indstillingsmenuen for at undgå, at billedet vender på hovedet.

Trin 4: Stram nummerpladens skruer for at fastgøre nummerpladen. Trin 5: Hul til kamerakablet.



Find nu en åbning eller lav et hul tæt på nummerpladen for at føre stikket på kameraets forbindelseskabel ind i køretøjet. For bedre synlighed og nemmere montering skal du fjerne indvendig beklædning tæt på nummerpladen.

Trin 6: Tilslut kamerakablet.

Tilslut nu kamerakablet til strømforsyningsboksen inde i/i hulrummet i køretøjet. Sørg for, at kablerne ikke er klemte eller viklet sammen. Sæt stikket på kamerakablet i strømforsyningsboksens 4-polede stik.

Trin 7: Tilslut strømforsyningsboksens kabel.

- Åbn det indvendige plastpanel, og fjern det fra døren eller bagklappen. (Panelerne er normalt fastgjort til bagklappen med klips. Dette kan tage lidt længere tid for at undgå at beskadige klipsene. Når dette panel er fjernet, går arbejdet let.)
- Find baglygternes strømledning (pluspol) og tilslut den til den røde ledning fra strømforsyningsboksen. Tilslut derefter den sorte ledning fra strømkassen til jord (en jerndel på køretøjet).

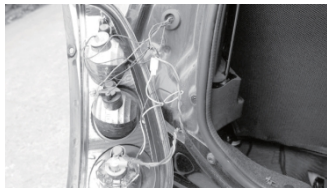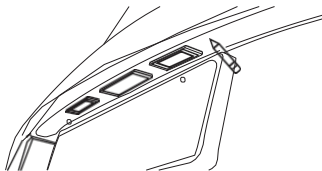

Sådan finder du baglygten (positiv)†

- Vend tændingsnøglen til ACC-positionen, og sæt derefter bilen i gear R.
- Forbered en testlampe til biler, tilslut klemmen eller klemme til en kendt jordforbindelse, og brug derefter den spidse ende til at gennembore for at kontrollere, om det er muligt at få strøm. Hvis testpæren tændes tændes, skal du skifte gear; hvis pæren slukkes efter gearskiftet, har du fundet den rigtige pære.


Bemærk: For at få det bedste ud af produktet anbefales det at placere antennen lodret og ikke i et lufttæt miljø.

Trin 8: Tilslutning af ledningen fra strømforsyningsboksen.


Fastgør ledningen fra bagkameraet og ledningen fra strømforsyningsboksen med bagagerumsbånd. Sørg for, at der ikke er elektriske ladninger eller metal mellem skærmen og antennen for at undgå at forringe transmissionen.

Bemærk: Den ovenfor nævnte metode til tilslutning af kameraets strømforsyning gælder også for det andet kamera; den røde ledning tilsluttes den positive pol, og den sorte ledning tilsluttes jordledningen.

Det er desuden muligt at få strøm ved at tilslutte andre ACC-strømforsyninger i bilen eller ved at bruge eksterne strømforsyninger.

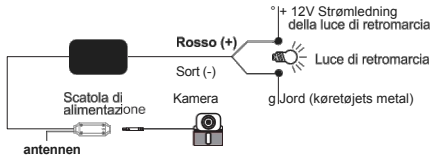



Montering af skærmen

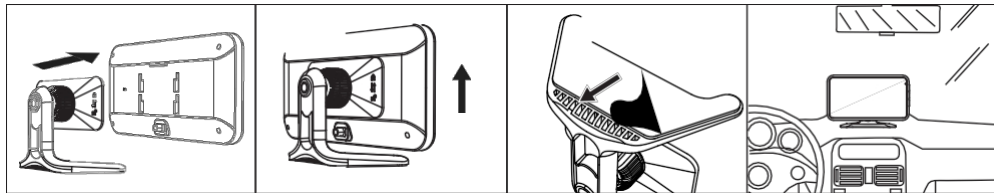

Ò Sæt beslaget ind i skåret på skærmen.

Ò Skub opad for at fastgøre skærmen sikkert. Ó Fjern klæbemærkaten fra foden.

@ Klæb basen fast på instrumentbrættet, og tryk den fast i 15 sekunder.

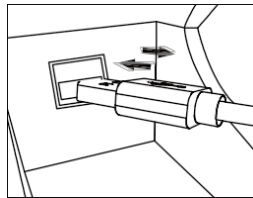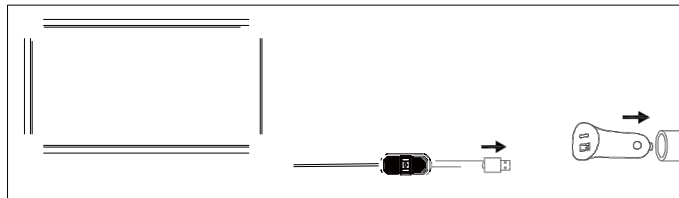

Tilslut kablet til skærmen, og sæt USB-stikket i USB-porten (5 V) på bilopladeren eller i bilens USB-port. (Brug ikke dataporten, da den muligvis ikke leverer tilstrækkelig strøm til at tænde enheden)

Bemærk:

1. Sørg for, at kablet er sat helt i, uden at der er mellemrum.
2. Hvis SV-stikket forbliver strømførende, efter at køretøjet er slukket, skal opladeren frakobles for at undgå, at batteriet aflades.

Brugsanvisning

Brug af skærmen

M: Menu/Tilbage/Bekræft A

: Frem/Forøg

' : Tilbage/Sænk



Indstilling af skærmmenuen

- 1) Tryk på knappen (M) for at åbne menuen.
- 2) Brug knapperne "A" og "'¥'" til at øge, sænke eller gå videre i følgende menupunkter:

Parring: Par skærmen med bagkameraerne.

B/C-kontrol: Justerer skærmens lysstyrke og kontrast.

M/U-kontrol: skifter mellem spejlvendt og originalt billede/skifter billederne op og ned.

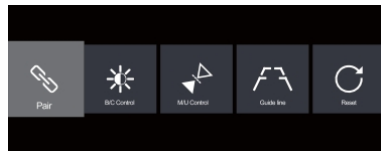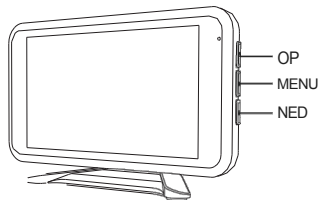

Hjælpelinjer: Aktiver eller deaktiver hjælpelinjerne. Nulstil:

Gå tilbage til fabriksindstillingerne.

3) Tryk på knappen (M) for at bekræfte indstillingerne og forlade menuen.

Hvis der ikke foretages nogen indstillinger efter indtræden i indstillingsmodus, eller hvis indstillingen ikke bekræftes efter indstillingen, gemmer systemet automatisk indstillingsparametrene og afslutter efter 5 sekunder.

Grundlæggende funktioner

1. Vælg størrelsen på hjælpelinjerne

Trin 1: Vælg "ON" i indstillingen for hjælpelinjer.

Trin 2: Hold knappen M nede i ca. 3 sekunder, når der ikke vises nogen menuindstillinger. Trin 3: Tryk på knappen "A" eller "" for at vælge mellem 6 forskellige størrelser.

Trin 4: Tryk på "M" for at bekræfte.

2. Par med Cam2 (hvis det andet kamera købes separat)

Der er en tidsbegrænsning (30 sekunder) for at gennemføre parringen. Hvis tiden overskrider 30 sekunder, vil parringen mislykkes, og det vil være nødvendigt at slukke for kameraet og gentage proceduren fra første trin. Frakobl strømmen til det andet kamera, og følg derefter nedenstående trin for at parre det andet kamera med skærmen. Når du parrer det andet kamera med skærmen, bør du undgå at sætte vognen i bakgear for at forsyne det første kamera med strøm.

1. Tænd for skærmen, og tryk på knappen 'M' for at åbne menuen.

2. Tryk igen på knappen M for at parre

3. Gå til 'Cam2', og tryk på knappen 'M' for at bekræfte. Indikatorlampen på skærmen blinker.

4. Tilslut strøm til det andet kamera.

3. Skift mellem kanalerne Cam1 og Cam2

- Når skærmen er parret med Cam1 og Cam2, og du befinder dig i en ikke-menugrænseflade, skal du trykke på og holde "9" nede i 3 sekunder for at skifte kanal mellem Cam1 og Cam2.

Det er ikke muligt at skifte kanal i følgende situationer:

- Når skærmen kun er parret med ét kamera.
- Når skærmen er parret med 2 kameraer, men kun det ene er tilsluttet korrekt.

Bemærk: Indstillingerne for hjælpelinjer, kontrast og M/U-styring kan ændres separat for de enkelte kanaler. Det betyder, at når du ændrer hjælpelinjerne for Cam 1, gemmes ændringen kun på denne kanal og ikke på begge kanaler.

4. Bekræft versionsnummeret

I den tilstand uden menu, hvor skærmen normalt vises uden signalindikation, skal du holde "A" nede i 3 sekunder, hvorefter firmwareversionen vises øverst i midten af skærmen, og oplysningerne skjules automatisk efter 3 sekunder. Skærmens versionsnummer begynder med RX, og kameraets med TX; for eksempel er Cam 1 TX1: xxx, og Cam 2 er TX2: xxx.

Pleje og vedligehold

Følg disse retningslinjer for at bevare produktets tilstand og ydeevne.

1. Hold produktet væk fra overdreven fugt, ekstrem varme eller ekstrem kulde.
2. Hold væsker væk fra skærmen.
3. Tør produktet forsigtigt af med en blød klud fugtet med vand. Undgå, at rester eller væsker trænger ind i nogen del af enheden, da dette kan medføre risiko for elektrisk stød.

ADVARSEL: Frakobl altid strømforsyningen, før du rengør produktet. Brug ikke handelsmæssigt tilgængelige opløsningsmidler som benzen, fortyndere eller rengøringsmidler til at rengøre produktet.

-tekniske specifikationer

Skærm			
Driftstemperatur	-20 °C – 65 °C	Driftsspænding	DC 5 V
Driftsstrøm	750 mA		
Kamera			
Minimumsbelysning	0,1 lux	Driftstemperatur	-20 °C – 65 °C
Driftsspænding	12 V DC	Driftsstrøm	Maks. 150 mA (@12

			V)
--	--	--	----

Løsning af problemer med

Strømmen er tændt, og der er sat i bagegear, men skærmen er stadig tom.

1. Når skærmen oplades, vises mærkets logo ikke på skærmen. Mulig årsag:

Bilopladeren er defekt.

Løsning: Kontroller, om den røde lampe på bilopladeren lyser. Hvis ikke, skal du kontakte forhandleren for at få hjælp.

2. Når skærmen oplades, vises mærkelogoet på skærmen. ⚙ Mulig årsag:

Kameraet er placeret i et lukket/metallisk rum.

Løsning: Hold kameraet væk fra det lukkede/metalliske sted, og prøv at flytte kameraet tættere på skærmen. ⚙ Mulig årsag: Kamerakablerne er muligvis ikke tilsluttet korrekt eller er løse.

Løsning: Kontroller, om kablerne er tilsluttet baglygten korrekt og sikkert. @ Mulig årsag:

Kameraet parres ikke korrekt med skærmen.

Trin 1: Tænd for skærmen og tryk på knappen "M". Skærmen går derefter ind i "Parringstilstand (Pairing Mode)", indikatorlampen blinker hurtigt, og der vises et ikon i form af en ring på skærmen.

Trin 2: Sæt bilen i bagegear for at give kameraet strøm, hvorefter det automatisk vil parre sig med skærmen. Live-billedet vises på skærmen, og indikatorlampen holder op med at blinke, når parringen er gennemført.

Bemærk: Tilslut ikke bagkameraet, før fase 1 er afsluttet.

Billedet på skærmen er ikke klart nok.

Mulig årsag: Kameraets linse er udsat for stærkt lys.

Løsning: Flyt kameraet væk fra det stærkt oplyste område.

Ø Mulig årsag: Beskyttelsesfolierne på skærmen eller kameraet er ikke fjernet.

Løsning: Fjern folierne fra skærmen og kameraet.

Ø Mulig årsag: Kameraets linse kan være snavset.

Løsning: Rengør kameraets linse grundigt.

Billedet blinker/billedforsinkelsen er over 2 sekunder. Mulig årsag:

Kameraet er placeret i et lukket/metallisk rum.

Løsning: Hold kameraet væk fra det lukkede/metalliske rum, og prøv at flytte kameraet tættere på skærmen.

En rød indikator (f.eks. CH1/CH2) blinker i skærmens øverste venstre hjørne.

Mulig årsag: skærmen er ikke parret med kameraet, eller skærmen kan ikke finde det kamera, der allerede er parret.

Løsning: se afsnittet "Grundlæggende betjening" og par kameraet igen.

Garanti og support

Du (som slutbruger) har 12 måneders garanti fra købsdatoen.

Kontakt venligst forhandleren eller kvalificerede specialister ved skader, reparationer eller andre problemer med produktet i garantiperioden.

De generelle garantibetingelser gælder for produktions- og materialefejl. Returner venligst defekte produkter til forhandleren. For en hurtig behandling af garantianmeldelsen er følgende nødvendigt:

- En kopi af kvitteringen, hvor købsdatoen fremgår.
- Årsagen til reklamationen (beskrivelse af fejlen).

Kundeservice kan kontaktes på www.auto-vox.com.

Alternativt kan du sende en e-mail til en kundeservicemedarbejder på Service@auto-vox.com.

Advarsel

- Elektrisk udstyr må ikke skilles ad uden tilladelse for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.
- Bauen Sie elektrische Geräte nicht privat auseinander, um einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- Demonter ikke elektrisk udstyr på egen hånd for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.
- Demonter ikke elektrisk udstyr på egen hånd for at undgå risiko for elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.
- Demonter ikke det elektriske udstyr på egen hånd for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.



Email: service@auto-vox.com

