

GasStop®

Gasfleszekering voor propaangasflessen



5 JAAR GARANTIE



GasStop®

Lees eerst de gebruiksaanwijzing goed en bewaar deze!

BELANGRIJK!

Voordat u dit product gebruikt, dient u de gebruiksaanwijzing te lezen en te begrijpen.

Deze gebruiksaanwijzing maakt een belangrijk deel van uw aankoop uit; er wordt uitgelegd hoe de GasStop gasfleszekering gebruikt dient te worden en ook dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor

schade, letsel of verlies als u uw GasStop gasfleszekering verkeerd gebruikt, om welke reden dan ook.

Als u niet akkoord gaat met deze aansprakelijkheidsbeperking, die aan binnenzijde verder wordt uitgelegd, kunt u uw GasStop gasfleszekering retourneren binnen 7 dagen na aankoop en krijgt u uw geld terug.

VEILIG

100% automatische afsluiting bij grote lekkage

PRAKTISCH

Indicator geeft aan wanneer de gasfles moet worden bijgevuld

MAKKELIJK

Eenvoudig te monteren, gemakkelijk in gebruik.



Gemakkelijk aan te brengen, eenvoudig in gebruik

Belangrijk: De indicator geeft u een nauwkeurigere aflezing na 10 minuten gebruik.

● Hoge druk

● Voldoende gas

● Binnenkort bijvullen

GASSTOP® GASFLESZEKERING VOOR PROPAANGASFLESSEN

NL 21.8MM LH (G.5) - GSNL1 – LPG

GEbruIKSAANWIJZING

© GasStop Europe BV / A356300-D-002 / NL

TECHNISCHE GEGEVENS

Product Code	Type Aansluiting	Maritiem Gebruik	Toevoerdruk	Gegarandeerde capaciteit/stroomsnelheid (m³/h)	Max. Uitschakel afstand (bij 6 bar)
GSNL1	Opschroefbaar	Nee	0.3 – 16 bar	1.5 kg/h	6 meter
Ingang Aansluiting	Uitgang Aansluiting	Max. Rotatiekracht	Type gas	Bedrijfs-temperatuur	Afsluiting
NL 21.8mm LH (G.5)	NL 21.8mm LH (G.5)	20 Nm	Propaan	-20°C to 50°C	≥110% m³ (in geval van grote lekkage)

Technische gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
NB. Technische gegevens specifiek voor elk individueel product

KWALITEITSNORMEN

EN 15202:2012, EN 16129:2013, EN 549:1995, CGA V-1 2013, ISO 16964:2015. Manufacturers ISO 9001:2008 certified.

BEOOGD GEBRUIK

GasStop® is een gasfleszekering (EFV) die bij grote lekkage volledig automatisch voor 100% de gastoevoer afsluit. GasStop is alléén geschikt voor lpg-cilinders.

Alle nationale lpg-voorschriften moeten vóór gebruik in acht worden genomen.

GasStop moet altijd in combinatie met een gasdrukregelaar worden gebruikt. GasStop is gekalibreerd voor gebruik met een gasdrukregelaar met een capaciteit van 1,5 kg/h met een uitgaande druk niet hoger dan 50 mbar. GasStop mag alléén worden gebruikt op lpg-cilinders met een toelaatbare druk met een bereik van 0.3 – 16 bar.

De GasStop afsluitprestaties kunnen worden verstoord door stroombegrenzers en Excess Flow Valves (EFV). Controleer daarom altijd eerst uw gassysteem vóór gebruik.

De richting van de beoogde gasstroom is duidelijk aangegeven op elke GasStop gasfleszekering (gefabriceerd na 2018). Het gebruik van een GasStop gasfleszekering op zeeschepen of binnen EX Zone 0 is verboden.

GEbruIKSAANWIJZING - GASSTOP® GASFLESZEKERING VOOR PROPAANGASFLESSEN

Bewaar deze gebruikersinstructies op een vaste plaats voor toekomstig gebruik. Lees deze instructies alstublieft volledig door voor gebruik. Als u ergens niet zeker van bent, gebruik het product niet en neem direct contact op met een erkende gasspecialist of Gas Stop Europe BV.

INHOUD

A. VEILIGHEID	F. HANDIGE TIPS
B. INSTALLATIE	G. VEEL GESTELDE VRAGEN
C. CHECK HET GASSYSTEEM OP LEKKAGES	H. CONTACT
D. AFLEZEN VAN DE INDICATOR	I. GARANTIE
E. AUTOMATISCH	

SYMBOLDEFINITIE

SYMBOOL	DEFINITIE
⚠	Mogelijk gevaar. Wees waakzaam.
i	Nuttige informatie en tips.
🔧	Neem contact op met een erkende gasdeskundige of rechtstreeks met Gas Stop Europe BV.

A. VEILIGHEID

① **GasStop® mag alleen worden geïnstalleerd door volwassenen die deze instructies volledig hebben gelezen en begrepen.**

- Installeer en gebruik GasStop alleen in een goed geventileerde ruimte.

- GasStop mag alleen rechtstreeks op een gasfles worden geïnstalleerd.
- Wanneer de GasStop eenmaal geïnstalleerd is, draai of forceer de GasStop niet om hem anders te positioneren, dit kan overmatige druk op de verbinding veroorzaken. Als u de GasStop anders wilt positioneren, moet u eerst de aansluiting los draaien, dan uw GasStop herpositioneren en daarna opnieuw vastdraaien, zoals omschreven.
- GasStop is niet ontworpen om af te sluiten in het geval van een klein lek. GasStop is ontworpen om af te sluiten bij een grote lekkage (≥110% m³).
- Controleer voor installatie alle gasdichtingen en componenten van de GasStop gasfleszekering op schade en slijtage. Gebruik geen GasStop als er rubberen afsluitingen ontbreken.
- Controleer voor gebruik de gasfles, gasdrukregelaar, gas slang en alle andere componenten van uw gassysteem. Controleer op schade en slijtage, gebruik het gassysteem niet als er schade of overmatige slijtage zichtbaar is.
- Zorg ervoor dat de GasStop gasfleszekering geschikt is voor gebruik op het bedoelde gassysteem, verwijzend naar de technische gegevens in de tabel boven aan deze instructies voor compatibiliteitsinformatie ('Ingang aansluiting', 'uitgang aansluiting', 'Gastype', 'Toevoerdruk' en 'Gegarandeerde capaciteit').
- GasStop is gekalibreerd voor gebruik met een gasdrukregelaar met een capaciteit van 1,5 kg/uur. De ingestelde stroomsnelheid van de gasdrukregelaar moet duidelijk zichtbaar zijn op de gasdrukregelaar zelf of op de verpakking.
- * GasStop mag niet worden gebruikt met gasdrukregelaars met een ingestelde druk van meer dan 50 mbar. GasStop is alleen geschikt voor lagegedruk gebruik. De ingestelde druk van de gasdrukregelaar (bijvoorbeeld 27 mbar, 30 mbar, 37 mbar, 50 mbar enz.) moet duidelijk vermeld staan op het etiket van de gasdrukregelaar.

⚠ **Belangrijk.** Restgassen! Installeer of verwijder uw gassysteem nooit in de buurt van open vuur. **Roken is ten strengste verboden!**

- Installeer of verwijder de GasStop niet in de buurt van enige vorm van open vuur (minimale afstand: 10 meter radius). Zorg ervoor dat niemand rookt, een mobiele telefoon gebruikt of een ontstekingsbron in de buurt bedient. Blijf waakzaam en hou tijdens het gasgebruik, de gasfles met de GasStop gasfleszekering op een veilige afstand van open vuur (minimale afstand: 60 centimeter radius).
- Gebruik geen GasStop als er risico bestaat dat er productschade kan ontstaan veroorzaakt door: hitte, trillingen, corrosie, water of chemicaliën.
- De GasStop afsluitprestaties kunnen worden verstoord door stroombegrenzers en Excess Flow Valves (EFV). Controleer altijd je gassysteem voor gebruik.
- In overeenstemming met de EN 16129: 2013, in normale gebruiksomstandigheden, om zeker te zijn van correcte werking van de installatie, is het aanbevolen dat dit apparaat binnen 10 jaar na de installatie wordt vervangen. De productiedatum is duidelijk aangegeven op alle Gasstops, vanaf 2019.

B. INSTALLATIE

INSTALLATIE (OPSCHROEFBARE TYPES)

Voorbeelden van opschroefbare aansluitingen:



① **Raadpleeg de technische tabelgegevens boven aan deze instructies onder de kolom 'aansluittype' om te controleren welk type aansluiting u hebt.**

⚠ **Belangrijk.** Restgassen! Installeer of verwijder uw gassysteem nooit in de buurt van open vuur. **Roken is ten strengste verboden!**

003065572-0001
003065572-0002



ISO 16964
standards

Design protected
by European law

www.gasstopglobal.com
info@gasstopglobal.com
9401 ZG Assen, Netherlands
Ceresplein 70

Gas Stop Europe BV
© 2016

Gasdrukregelaar en toestel aansluiten



GasStop op gasfles aansluiten



GasStop stevig aandraaien



4 – 6 keer drukken om gasstroom op gang te brengen



1. Draai de kraan van de gasfles dicht.
2. Schakel het (de) gastoestel(len) uit.
3. Voor ‘Standaardinstallaties - Schroeftype’ (BBQ’s, (terras) verwarmers), ontkoppelt u de gasdrukregelaar en slang van de gasfles (indien al aangesloten). Voor ‘Omschakeling Installaties - Schroeftype’ (caravans/ RV’s/ campers), ontkoppel de slang van de gascilinder. Zie diagrammen (Afbeelding 1. en Afbeelding 2.) hieronder voor een visuele weergave van ‘Standaard’ en ‘Omschakeling Installaties’.
4. Controleer of de rubberen afdichtingen op alle aansluitpunten aanwezig zijn.
5. Inspecteer visueel aanwezige rubberen afdichtingen om te controleren op vuil en schade. Reinig of vervang indien nodig.
6. Sluit de GasStop rechtstreeks aan op de gasfles. Opmerking: de meeste gasaansluitingen hebben een linkse schroefdraad (draai tegen de klok in om te bevestigen). Linkshandige draden zijn gemarkeerd als ‘LH’. Sommige gasaansluitingen hebben een rechtse schroefdraad (draai met de klok mee om te bevestigen). Rechtshandige draden zijn gemarkeerd als ‘RH’. Raadpleeg de tabel met technische gegevens boven aan deze instructies voor informatie over individuele schroefdraad (zie ‘Ingang aansluiting’ en ‘uitgang aansluiting’ voor referentie).
7. Draai de GasStop stevig met de hand vast op de gasfles.
8. Draai nu de wartelmoer vast met een gas veilige sleutel totdat deze gasdicht is. Draai de koppelingen niet te vast of forceer deze niet, dit kan de schroefdraad beschadigen. Raadpleeg de tabel met technische gegevens voor de MAXIMALE rotatiekracht. Gebruik nooit de GasStop om het systeem vast te draaien maar de wartelmoer, zoals omschreven.
9. Voer nooit extreme verticale of horizontale kracht op de GasStop of de manometer uit.

⚠️ ⚙️ Belangrijk. GasStop mag alleen rechtstreeks op de gasfles worden geïnstalleerd.

10. Voor ‘Standaardinstallaties - Schroeftype’ (BBQ, (terras) verwarmers): sluit de gasdrukregelaar, de gas slang en het apparaat aan op de GasStop en draai deze vast totdat deze gasdicht is. Gebruik geen GasStop in combinatie met een stroombegrenzer (EFV). De te gebruiken normale gasdrukregelaar mag niet hoger zijn dan 50 mbar en mag niet de markering ‘EFV’ dragen. Zie het diagram hieronder (figuur 1) voor een visuele weergave van ‘standaard installaties - schroeftype’.
11. Voor ‘Wisselinstallaties - Schroeftype’ caravans/ RV’s/ campers): sluit de hogedruk gaslangen aan op elke GasStop en draai ze vast totdat ze gasdicht zijn. Verbind nu de gaslangen met het wissel/ schotapparaat. Gebruik geen GasStop in combinatie met een stroombegrenzer (EFV). De gebruikte gasdrukregelaar mag niet hoger zijn dan 50 mbar en mag niet de markering ‘EFV’ dragen. Bij wisselinstallaties moet een GasStop worden geïnstalleerd en aangesloten op elke cilinder en worden verbonden met de wisselinstallatie. Zie schema hieronder (figuur 2.) voor een visuele weergave van ‘Wisselinstallaties - Schroeftype’.
12. Als het gassysteem in wisselvallig weer wordt gebruikt, monteer de GasStop dan in een hoek om te voorkomen dat er zich onnodig veel regenwater verzameld op de manometer. Bescherm uw GasStop zoveel mogelijk.
13. Uw gassysteem is nu gereed om te gebruiken. Het wordt sterk aanbevolen dat alle systemen voor gebruik worden gecontroleerd op lekken (zie sectie C. hieronder).
14. Als uw gassysteem de lek-test doostaan heeft kunt u het gassysteem gaan gebruiken.
15. GasStop wordt in werking gezet door de gaskraan volledig open te draaien en 4 tot 6 keer op de manometer te drukken. Het gas stroomt nu in het gassysteem. Als de naald stabiel is en GasStop niet automatisch uitgeschakeld is, is uw apparaat klaar voor gebruik.
16. Aan het einde van het gebruik van het gassysteem schakelt u het apparaat en de gasfles uit. Koppel de gas slang los van uw apparaat in een goed eventuele ruimte omdat er nog steeds restgassen in het systeem aanwezig kunnen zijn.

⚠️ ⚙️ Belangrijk. Als het resultaat niet is zoals beschreven in punt **15**, stop het gebruik van uw gas. Neem voor verder gebruik contact op met een gasspecialist.


⚠️ Belangrijk. Restgassen! Ontkoppel uw systeem niet in de buurt van open vuur (minimale afstand: straal van 10 meter). **Roken is ten strengste verboden!**

ⓘ Zie de veel gestelde vragen hieronder bij G



a = GasStop	b = Gasdrukregelaar	c = Slang	d = Toestel
-------------	---------------------	-----------	-------------

⚠️ ⚙️ Belangrijk. Als uw installatie niet overeenkomt met die van **Figuur 1**. Stop dan met het gebruik van uw gas. Neem voor verder gebruik contact op met Gas Stop Europe BV of een erkende gasspecialist.

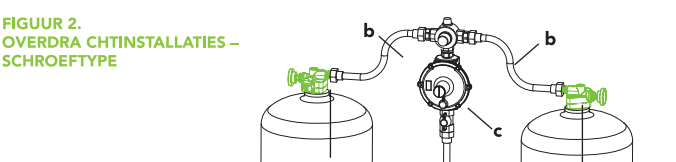

a = GasStop	b = Slang (hoge druk gas slang)	c = Automatisch / handmatig omschakelapparaat
-------------	---------------------------------	---

⚠️ ⚙️ Belangrijk. Als uw installatie niet overeenkomt met die van **Figuur 2**. Stop dan met het gebruik van uw gas. Neem voor verder gebruik contact op met Gas Stop Europe BV of een erkende gasspecialist.

C. HET GASSYSTEEM CONTROLEREN OP LEKKAGE

ⓘ **Controleer voor gebruik altijd het systeem op lekken. De GasStop-manometer is gevoelig voor kleine drukdalingen, waardoor het een handig hulpmiddel is om te gebruiken bij het uitvoeren van een visuele afsluitdrukttest, ook wel een drukkuchtheidstest of drukvervaltest genoemd. Bovendien kan zeepwater worden gebruikt om het gassysteem visueel te inspecteren op bellen om gaslekken op te sporen.**

ⓘ **Kleine lektests moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan het normale gasverbruik. Tijdens normaal gas gebruik, zal GasStop het systeem niet afsluiten in geval van een kleine lekkage.**

ⓘ **Tijdens normaal gasverbruik zal GasStop het systeem alleen uitschakelen als er sprake is van een groot lek.**

⚠️ Belangrijk. Restgassen! Test het gassysteem nooit in de buurt van open vuur. **Roken is strikt verboden!**

Om uw gassysteem op lekken te testen met behulp van de GasStop-manometer:

1. Stel uw gassysteem in zoals beschreven in sectie B. Draai de kraan van de gasfles dicht. Schakel nu uw gastoestel(len) uit.
2. Schakel nu de gasfles weer in. Houd alle apparaten uit.
3. Druk de manometer op de GasStop minstens 4 tot 6 keer in. Hoe langer de afstand is die het gas moet afleggen in de pijp of slang, hoe vaker u de manometer moet indrukken. Als er onvoldoende druk is gecreëerd, zal de GasStop het gas blijven afsluiten. Controleer opnieuw of uw apparaten nog steeds zijn uitgeschakeld.

4. De naald op de manometer moet nu de gasdruk aangeven. Als de naald op nul staat, of onder de rode zone op de manometer, dan is de gaskraan niet open, GasStop heeft de toevoer afgesloten, het gas is op of u hebt niet voldoende gepompt. Is de temperatuur rond het vriespunt? Raadpleeg dan het “Nuttige tips” gedeelte.
5. Zodra de naald stabiel is, draait u de kraan van de gasfles dicht. Als het gas is afgesloten registreert u de exacte positie van de naald op de manometer.
6. Op dit moment staat er gasdruk tussen de GasStop en uw apparaat (en). Wacht nu 60 seconden bij korte gassystemen en 5 minuten bij langere gassystemen.
7. Als de naald voor het einde van de aanbevolen tijd uit de oorspronkelijke geregistreerde positie is gevallen, is er een lek (drukverval). Gebruik het gassysteem niet totdat de oorzaak van het lek is gevonden en gerepareerd is door een gekwalificeerde gasprofessional.
8. Als, na het indrukken van de manometer, de naald gedurende de aangegeven wachttijd hierboven in dezelfde positie blijft staan kunt u het systeem voorzichtig gaan gebruiken zoals beschreven in sectie B.

HERINNERING VOOR DE VEILIGHEID:

⚠️ Nooit uw gasinstallatie installeren, de-installeren of testen in de buurt van een open vuur. **Roken is ten strengste verboden!**

⚠️ Controleer het systeem altijd vóór gebruik op gaslekken (sectie C.).

⚠️ Bij twijfel neem onmiddellijk contact op met GasStop Europe BV of een erkende gasspecialist voor advies.

⚠️ Gebruik GasStop niet in combinatie met een stroombegrenzer (EFV).

⚠️ GasStop is niet ontworpen om uit te schakelen in geval van een klein lek. GasStop is ontworpen om uit te schakelen in geval van een groot lek.

⚠️ Zorg er altijd voor dat het GasStop model overeenkomt met de aanbevolen gasfles, drukregelaar, installatie en gastype. Forceer nooit een GasStop om te passen bij het aansluiten. Neem in geval van twijfel onmiddellijk contact op met GasStop Europe BV of een erkende gasspecialist.

⚠️ ⚙️ Bij het vermoeden van beschadiging of defect, gebruik het apparaat niet en neem onmiddellijk contact op met Gas Stop Europe BV of een erkende gasspecialist.

D. HET AFLEZEN VAN DE GASDRUKINDICATOR

ⓘ **De gasdrukmeter is geen nauwkeurig gereedschap voor het meten van de inhoud van een gasfles. Het heeft echter veel nuttige functies.**

- De meter geeft aan wanneer de gasfles bijna leeg is (een daling van de dampspanning). De meter geeft niet de exacte hoeveelheid gas in de cilinder aan.
- Een constante drukaflezing geeft alleen aan dat gas in de cilinder is achtergebleven.
- Als de naald wijst naar:

HOOG: verhoogde gasdruk
LAAG: voldoende gas (constante druk)
LAAG: bijna leeg (ongeveer 30 minuten na gebruik van gas)

- Gebruik het gas minstens tien minuten voor controle van het gasdruk niveau.
- Controleer de meter vóór het uitschakelen van het apparaat om te beoordelen of een hervulling nodig is voor het volgende gebruik.

ⓘ ANDERE NUTTIGE FUNCTIES VAN DE DRUKMETER:

- Visueel bewijs van drukverval (een klein lek) in een “Lock-up test” drukttestscenario (zie paragraaf C.).
- Visueel bewijs van hoge druk
- Visueel bewijs van een afsluiting
- Visueel bewijs van een geactiveerd en stabiel gassysteem
- Visueel bewijs van variabele/ onstabiele gasdruk

E. AUTOMATISCH AFSLUITMECHANISME

ⓘ **Het automatische afsluitmechanisme van GasStop heeft beperkingen.**

- GasStop zal de gastoevoer afsluiten in het geval van een groot lek ($\geq 110\text{g m}^{-1}$). De mechanische afdichting is 100% en kan alleen door de gebruiker worden gereset - zodra het probleem zich voordoet is opgelost.
- GasStop schakelt het systeem niet uit in het geval van een kleine lekkage (bijvoorbeeld als de vlam / brander gaat uit of als het lek niet groot genoeg is om de GasStop te activeren). hoger is dan het aanbevolen stroomsnelheid (zie ‘Stroomsnelheid kalibratie’; in de tabel met technische gegevens).
- GasStop biedt tot 6 meter grote lekbescherming bij 6 bar aanvoerdruk.

- De GasStop-afsluitprestaties kunnen worden beïnvloed door stroombegrenzers (EFV). Controleer uw systeem altijd voor gebruik.
- GasStop kan de gastoevoer afsluiten in de volgende scenario's: bij lage temperaturen (zie Handige tips), als de GasStop niet is geïnstalleerd zoals voorgeschreven, als het gastoestel is ingeschakeld tijdens installatie, als het gasniveau laag is, of als het gasverbruik

F. NUTTIGE TIPS

- Zorg ervoor dat onverbrande of achtergebleven restgassen altijd veilig kunnen worden onttrokken via de juiste ventilatie. Zorg ervoor dat eventuele ventilatie openblijft. Ventileer of ontkoppelen u systeem nooit nabij een open vlam (minimale afstand: 10 meter radius).
- Laat het apparaat niet langdurig blootgesteld aan variabele weersomstandigheden om vroegtijdige verwerking van de GasStop te voorkomen.
- GasStop kan de gastoevoer afsluiten bij temperatuurdaling tot rond het vriespunt. In dergelijke gevallen, probeer de gasstroom te herstellen door de manometer 4 tot 6 keer in te drukken.
- Als u butaangas bij lage temperaturen gebruikt, zal GasStop de gastoevoer afsluiten. Bij temperaturen rond het vriespunt blijft butaangas vloeibaar in plaats van veranderen in een gasvorm. De manometer op de GasStop kan dan ‘LAAG’; aangeven als het gas fles is niet leeg.

- Bij vochtige, koude of veranderlijke weersomstandigheden kan er condensatie optreden aan de binnenkant van het transparante oppervlak van de manometer. Dit gebeurt als de lucht in de meter opgesloten raakt en condenseert. Dit vormt kleine oppervlaktewaterdruppeltjes op de kunststof behuizing. Ondanks dat dit niet veel voorkomt, heeft dit geen enkele invloed op de werking van de GasStop. Om het probleem op te lossen, verwijdert u uw GasStop uit het gassysteem en laat het product drogen bij een hogere omgevingstemperatuur. Na een tijdje zal het gecondenseerde water verdampen en het visuele uiterlijk van de meter terugkeren naar normaal.

⚠️ ⚙️ Als u vermoedt dat uw GasStop beschadigd of defect is, gebruik het apparaat dan niet en neem onmiddellijk contact op met Gas Stop Europe BV of een erkende gasspecialist.

G. VEEL GESTELDE VRAGEN

Ga voor een uitgebreide lijst met actuele en veel gestelde vragen naar www.gasstopglobal.com.

Ook kunt u contact opnemen met ons support team, zie contactgegevens hieronder.

H. CONTACT

Voor meer informatie, of als u vragen heeft, bezoek dan onze website voor meer details. Als alternatief kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons ondersteuningsteam.

info@gasstopglobal.com | www.gasstopglobal.com

I. FABRIKANT GARANTIE (ALLEEN EU)

Gas Stop Europe BV garandeert dat GasStop vrij is van constructie- en materiaalfouten.

Deze garantie wordt verstrekt aan de eerste koper, bij aankoop van het product voor gebruik door de consument, geldig voor vijf (5) jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt de vervanging van de GasStop als deze defect is. De garantie dekt geen defecten als gevolg van onjuist gebruik of installatie van het product. Als een defect ontstaat tijdens de garantietermijn en de koper wil een vervangend product, dan moet de koper een duidelijke beschrijving en foto van het defect in kwestie sturen, samen met een kopie van het originele aankoopbewijs aan Gas Stop Europe BV. Als de garantiereclame wordt erkend door Gas Stop Europe BV, dan zijn de verzendkosten voor rekening van Gas Stop Europe BV. Als er geen garantie van toepassing is, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en eventuele kosten van reparatie en verzenden wordt dan de aansprakelijkheid van de koper. Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens Europees en nationale consumentenwetgeving. In het geval van een groot defect hebt u recht op een vervanging of een terugbetaling en tot vergoeding van alle andere redelijke kosten als gevolg van verlies of beschadiging. U hebt het recht om gerepareerd of vervangen te krijgen als deze niet van een acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet ernstig is. De koper profiteert van deze garantie in aanvulling op zijn/ haar andere rechten op grond van wetgeving met betrekking tot goederen of diensten die onder de garantie vallen.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring:

- Het apparaat anders gebruiken zoals het bedoeld is
- Installatie van niet-originele reserveonderdelen

- Ongeoorloofde aanpassing zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik van niet-geautoriseerde apparatuur
- Negeren van belangrijke informatie in deze instructies

EEN CLAIM VOOR GARANTIE INDIENEN (ALLEEN EU)

ⓘ **Voordat u het defecte product retourneert, moet u ervoor zorgen dat u een aankoopbewijs heeft dat uw artikel, is gekocht bij een van onze geautoriseerde wederverkopers heeft (raadpleeg onze website voor een volledige lijst met geautoriseerde wederverkopers).**

Voorzie Gas Stop Europe BV voorafgaand aan de claim van het volgende:

- Gedetailleerde beschrijving en foto van het gebrek
- Serienummer van het apparaat (het serienummer is duidelijk gemarkeerd op alle apparaten).

Zodra u alle relevante documentatie hebt en er zeker van bent dat uw defecte GasStop gedekt is door onze garantie, kunt u online contact opnemen met ons ondersteuningsteam.

Ons team zal u verder adviseren over het vervolg. Om transportschade te voorkomen, mag het betreffende product alleen worden verzonden na voorafgaande afspraak.

BEDRIJFS INFORMATIE

Gas Stop Europe BV | KvK: 65511034 | RSIN: NL856141690

Ceresplein 70, 9401 ZG Assen, Netherlands. info@gasstopglobal.com

COPYRIGHT

GasStop, ‘GasStop’, ‘GASSTOP’, en ‘Gas-Stop’ zijn handelsmerken van Gas Stop Europe BV. Alle GasStop producten zijn beschermd en geregistreerde ontwerpen.