



Akku-vasker M90139



ORIGINAL BRUGSANVISNING

MAR-POL s.c. Suchowola 6a 26-020 Chmielnik



Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Anvendelsesformål	3
Før første brug.....	4
Bemærkninger vedrørende batteriet	4
Installation af batteri	4
Opladning af batteriet	5
Montering af batteridrevet vaskemaskine	5
Valg af dyse.....	5
Brug af vasker	5
Mulige problemer og løsninger	6
Vaskemaskinen starter ikke	6
Vaskemaskinen starter, men vandstrømmen er ikke kontinuerlig	6
Transport og opbevaring.....	6
Bortskaffelse	6

Introduktion

Tak for købet af MAR-POL batteridrevet rengøringsmaskine.



For at forstå, hvordan du bruger apparatet korrekt og sikkert, anbefales det, at du læser denne vejledning grundigt, inden du tænder, indstiller og betjener apparatet.

Opbevar vejledningen til senere brug og videregiv den til efterfølgende brugere.

Rengøringspistolen er et husholdningsapparat til privat brug og er ikke beregnet til intensiv kommerciel brug.

Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre denne vejledning og indføre ændringer i dens indhold uden at være forpligtet til at underrette brugerne om sådanne rettelser eller ændringer.

Billederne af komponenterne i denne vejledning kan afvige fra de faktiske. Risikoen forbundet med sikkerheden ved brug af rengøringspistolen skal vurderes af brugeren selv, som er ansvarlig for denne. Det er dog også nødvendigt at følge instruktionerne og anbefalingerne i denne brugsanvisning. Hvis du har problemer med at betjene apparatet, skal du kontakte teknisk support. Kontaktoplysningerne findes i slutningen af denne vejledning.

For at undgå typiske fejl og farer som følge af forkert brug skal denne vejledning læses grundigt, inden arbejdet påbegyndes.

Produkterne forbedres løbende. Derfor kan tekniske specifikationer og design ændres uden forudgående varsel. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Vigtigt

1. Vaskeren er ikke beregnet til brug med vandforsyning.
2. Rett ikke vandstrålen mod mennesker eller dyr.


3. Rengøringspistolen er ikke et legetøj. Den er ikke beregnet til børn.
4. Enheden må ikke bruges af personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.
5. Brug ikke rengøringspistolen, når omgivelsestemperaturen er under 5 °C.
6. Brug ikke rengøringspistolen som legetøj i swimmingpoolen.
7. Tænd ikke rengøringspistolen uden at have nedsænket vandtilførselsslangen.
8. Brug ikke varmt vand over 40 °° C.
9. Brug ikke rengøringsapparatet i regnvejr eller fugtigt vejr.
10. Brug aldrig rengøringsapparatet, hvis batteriet er beskadiget.

Anvendelsesformål

Udstyret er beregnet til vask og rengøring af biler, motorcykler, cykler, scootere, både, facader, klimaanlæg, gitre, havemøbler og havegange osv. ved en vandtemperatur på højst +40 °C.

Rengøringspistolen er selvansugende og kræver ikke tilslutning til vandforsyningen. Der kan bruges alle former for vandbeholdere (f.eks. regnvandsbeholdere, spande osv.). Den fungerer med det indbyggede batteri. Levetiden for det medfølgende batteri er ca. 30 minutter.

Indhold

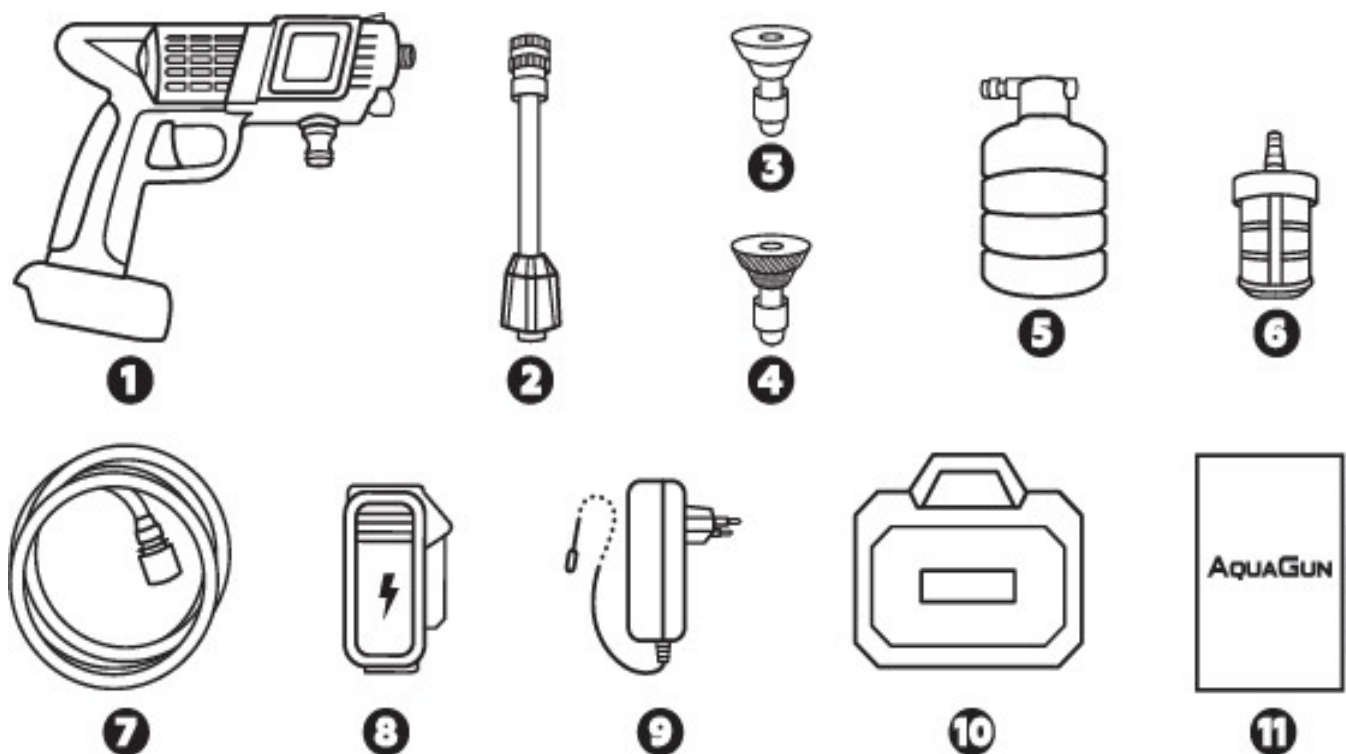

1. Akku-vasker
2. Lanse
3. Dyse 40

4. Dyse 0°
5. Skumgenerator
6. Nedsænkbart finfilter til vand
7. Vandtilførselsslange
8. Batteri
9. Batteridrift (oplader)
10. Opbevarings- og transportkuffert
11. Brugsanvisning

Før første brug

Bemærkninger vedrørende batteriet

For at maksimere ydeevnen og forlænge batteriets levetid skal det oplades fuldt ud inden første brug.

Batteriet skal oplades ved en omgivelsestemperatur mellem +10 °C og +30 °C. Batteriet kan blive varmt under opladning eller brug af værktøjet. Lad det køle af til stuetemperatur, inden du fortsætter med at bruge det.

Produktet er udstyret med et lithium-batteri, der kan oplades når som helst uden at skulle vente på, at det er helt afladet, da denne type batteri ikke har nogen "hukommelseeffekt".

Strømforsyningen er udstyret med en LED-opladningsindikator, der lyser rødt under opladning. Når opladningen er færdig, skifter indikatorens farve til grøn.

Når batteriet er fuldt opladet, slukkes den røde indikator, og den grønne indikator lyser. Det tager 3-5 timer at oplade batteriet.

Frakobl opladeren fra strømnettet og derefter batteriet fra opladeren. Overoplad ikke et fuldt opladet batteri, da overopladning forkorter batteriets levetid. Et opladet batteri kan bruges til at forsyne enheder ved omgivelsestemperaturer fra +5 °C til +30 °C.


Bemærk!

Undgå at batteriet bliver helt afladet. Brug kun den originale oplader til opladning. Brug af hjemmelavede opladere eller opladere fra andre producenter kan medføre brand i batteriet eller beskadigelse af batteriet.

Installation af batteriet

1. Installer batteriet i vaskemaskinens holder.
2. For at fjerne batteriet skal du trykke på batterilåsen og trække batteriet ud af stikket på kabinettet.

Opladning af batteriet

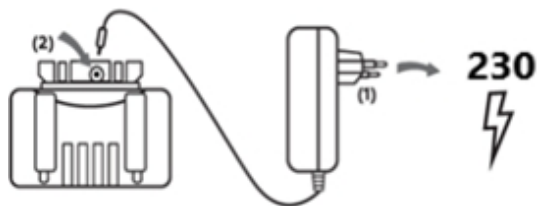

Oplad batteriet inden brug. For at gøre dette skal du tilslutte batteriets strømforsyning (1) til 230 V og tilslutte strømforsyningens stik til batteriets opladningsstik (2). Strømforsyningen er udstyret med en LED-opladningsindikator, der lyser rødt under opladning. Når batteriet er fuldt opladet, skifter indikatorens farve til grøn.

Montering af batteridrevet vasker

Valg af dyse

Den røde dyse 0° bruges til punktrensning af overflader og har det højeste tryk. Undgå rengøring lakkerede bløde elementer af træ eller plast. Vandstrålen kan beskadige lakken.

Den hvide dyse 40° bruges til at sprøjte vand og skylle det af den rengjorte overflade. Strålen er bred og trykket er lavere, hvilket er velegnet til rengøring af sarte overflader.

Skumgeneratoren bruges til at bruge shampoo. Hæld det valgte bilshampoo i beholderen. Brug af midler, der er beregnet til brug i skumgeneratoren, sikrer optimal dækning og skumdensitet.

Det anbefales at skifte mellem dyserne under vaskeprocessen, afhængigt af forureningsgraden, for at optimere processen og reducere vandforbruget.

1. Tilslut den valgte dyse (3) til lanzen (2). Lanzen er udstyret med en dyselås - træk ringen (4) i enden af dysen og monter den valgte dyse.


2. Fastgør lancerne (2) til pistolen (1) ved hjælp af gevindet ved at skrue det med uret.

3. Tilslut slangegrebet ved at trykke møtrikken (5) mod slangekoblingen (6), og skru derefter møtrikken af. Sørg for, at slangen er fastgjort.

4. På den modsatte side af slangen (7) skal du montere et dypfilt (8).

Filtret er nødvendigt for at forhindre, at forurening og mekaniske partikler trænger ind i pumpemekanismen. Husk at bruge filteret, selvom du er sikker på, at der ikke er forurening i vandet.

5. Sæt batterien (9) i pistolen (1) – et karakteristisk klik sikrer, at den sidder fast.

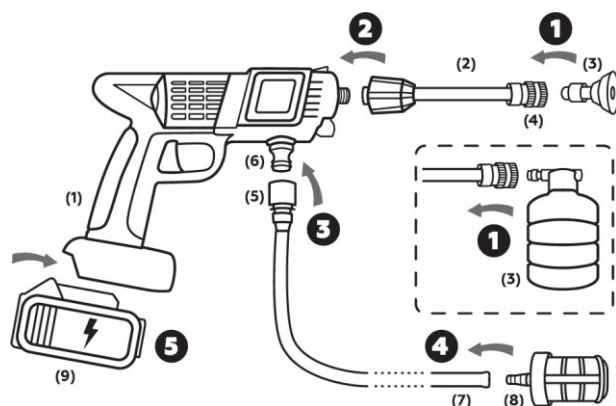

Brug af rengøringsapparatet

Sænk slangen ned i vandbeholderen. Vi anbefaler at bruge beholdere med en kapacitet på 5 liter eller mere til vand.

Tryk på udløseren, så pumpen suger vandet op.

Ret vandstrålen mod den overflade, der skal rengøres.

Brug om nødvendigt forskellige dysetyper for at opnå det bedste resultat.

Når rengøringen er færdig, skal alle dele af rengøringspistolen afmonteres, og det resterende vand skal tømmes ud af slangen. Det anbefales at tørre alle dele efter brug, inden de lægges i opbevaringskassen.

Mulige problemer og løsninger

Rengøringsapparatet starter ikke:

- Kontroller, at batteriet er korrekt isat.
- Kontroller, om batteriet er opladet, ved at tilslutte det til opladeren.

Vaskeren starter, men vandstrømmen er ikke kontinuerlig.

- Kontroller slangen, den må ikke være vridet eller knækket.
- Kontroller nedsænkingsfilteret, det skal være rent. Skyl filteret om nødvendigt og fjern fremmedlegemer.

Transport og opbevaring

Opbevaringsbetingelser: Produkterne skal opbevares på et tørt, ventileret sted ved temperaturer mellem 0 °C og +40 °C og en relativ luftfugtighed på højst 80 %. Opbevaringsstedet skal være utilgængeligt for børn og uvedkommende. Oplad batteriet fuldt inden opbevaring. Enheden skal tørres inden opbevaring. Lad den stå i fri luft i mindst 48 timer for at vandet kan fordampe. Der kan også bruges trykluft til tørring.

Transport: Transportér kun apparatet i bagagerummet på køretøjet, og batteriet skal være taget ud for at forhindre utilsigtet start.

Bortskaffelse



Efter udløb af brugsperioden skal apparatet bortskaffes. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i det land, hvor apparatet er taget i brug.

Ved bortskaffelse skal gældende lovgivning overholdes. Elektriske apparater skal demonteres, så mekaniske, elektromekaniske og elektroniske dele kan bortskaffes separat.

Garantikort

navn på udstyret:

Type/model:

Salgsdato:

Bemærkninger:

.....
sælgers underskrift og stempel

Garantibetingelser

Virksomheden garanterer, at udstyret fungerer korrekt i henhold til de tekniske og driftsmæssige betingelser, der er beskrevet i brugsanvisningen. Garantien gælder i 12 måneder fra købsdatoen. Hvis der opstår en fejl på udstyret inden for garantiperioden, bedes du straks kontakte forhandleren eller producenten.

Garantien gælder, når kunden fremviser en gyldig, udfyldt garantibevis.

1. Reparationen vil blive udført inden for 14 dage fra leveringsdatoen.
2. Garantien dækker skader, der opstår som følge af skjulte materialefejl, monteringsfejl eller fejl forårsaget af dårlig fremstillingsteknologi.
3. Levering og afhentning af den reklamationsberettigede vare sker for

købers regning. Garantiservice omfatter ikke:

1. Dele og forbrugsstoffer, der er underlagt naturlig slitage.
2. Handlinger, der er beskrevet i brugsanvisningen, og som brugeren er forpligtet til at udføre.
3. Skader forårsaget af brand, atmosfærisk udladning, overspænding og andre tilfældige hændelser.
4. Mekaniske skader forårsaget af forkert betjening. Garantien

bortfalder i følgende tilfælde:

1. Manglende overholdelse af brugsanvisningen
2. Arbejde under forhold, der ikke er i overensstemmelse med enhedens anvendelsesformål
3. Arbejde uden eller med uegnede forbrugsstoffer
4. Konstruktionsændringer eller forkert tilslutning af apparatet.
5. Brud på forseglinger.
6. Brug af værktøj til erhvervsmæssige/kommercielle formål.

Garantien dækker fabrikationsfejl. Skader forårsaget af overbelastning, slitage eller forsømmelighed er ikke omfattet af garantien.