

Garantikort

udstørsnavn:

type/model:

salgsdato:

bemærkninger:

.....
sælgers underskrift og stempel

Garantibetingelser

Virksomheden garanterer, at udstyret fungerer korrekt i henhold til de tekniske og driftsmæssige betingelser betingelser beskrevet i brugsanvisningen. Garantiperioden er 12 måneder fra købsdatoen. I tilfælde af fejl på udstyret i garantiperioden bedes du straks kontakte forhandleren eller servicetjenesten.

Garantien gælder, når kunden fremviser en gyldig, udfyldt garantibevis.

1. Reparationen vil blive udført inden for 14 dage fra datoen for levering af udstyret.
2. Garantien dækker skader, der opstår som følge af skjulte materialefejl, monteringsfejl eller fejl forårsaget af dårlig fremstillingsteknologi.
3. Levering og afhentning af reklamationsvarer sker på købers regning.

Garantiservice omfatter ikke:

1. Dele og forbrugsartikler, der er underlagt naturlig slitage.
2. Handlinger, der er beskrevet i brugsanvisningen, og som brugeren er forpligtet til at udføre.
3. Skader forårsaget af brand, atmosfærisk udladning, overspænding og andre tilfældige hændelser.
4. Mekaniske skader forårsaget af forkert betjening. Garantien bortfalder


i følgende tilfælde:

1. Manglende overholdelse af brugsanvisningen
2. Arbejde under forhold, der ikke er i overensstemmelse med enhedens anvendelsesformål
3. Arbejde uden eller med uegnede forbrugsstoffer
4. Konstruktionsændringer eller forkert tilslutning af apparatet.
5. Brud på forseglinger.

Garantien dækker fabrikationsfejl. Skader forårsaget af overbelastning, slitage eller forsømmelighed er ikke omfattet af garantien.



Værkstedskran

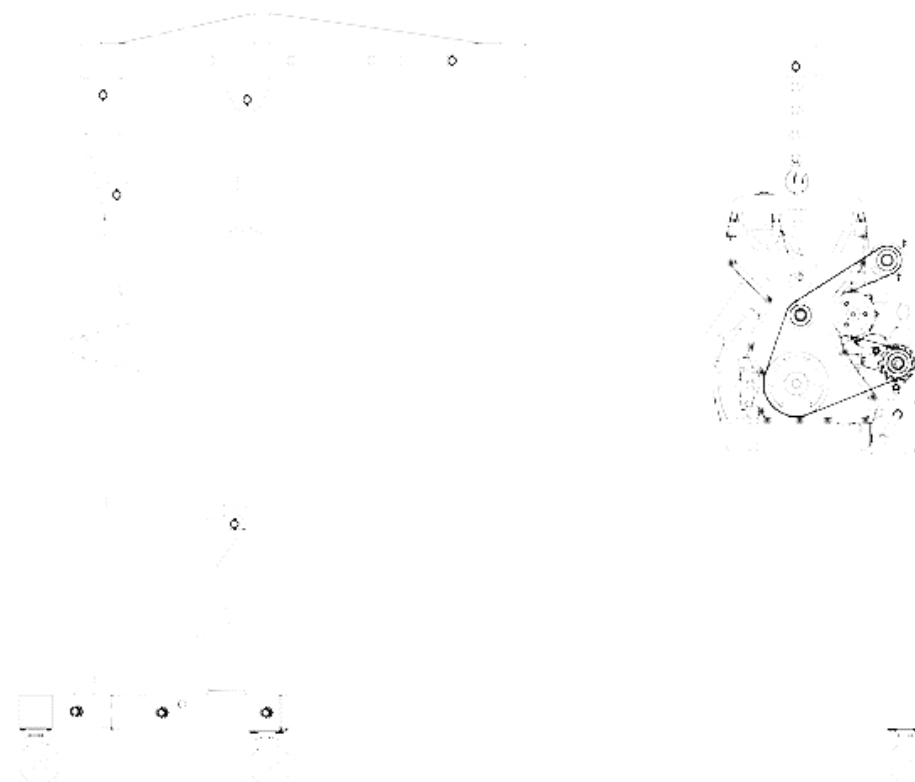

**ORIGINAL BRUGSANVISNING
VÆRKSTEDSKRAN**



Kære kunde!

Tak for din bestilling

Vores virksomhed står klar til at tilbyde sine tjenester - før, under og efter købet af produktet. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ideer, bedes du kontakte vores salgsafdeling. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at videregende dine kommentarer eller spørgsmål til den rette afdeling.

Før første brug af maskinen skal du læse denne brugsanvisning grundigt. Det er brugerens ansvar at læse alle instruktioner, der er nødvendige for sikker brug og betjening, og at forstå alle risici, der kan opstå under brug af maskiner med hydraulisk drev.

ADVARSEL!

Forsøg ikke at betjene denne maskine, før du har læst hele vejledningen og er fortrolig med dens funktion. Opbevar denne vejledning, så den er tilgængelig til senere brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne. Manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne kan medføre personske på personer, der betjener maskinen eller befinder sig i nærheden, eller kan medføre beskadigelse af maskinen og det bearbejdede emne. Vær særlig opmærksom på sikkerhedshenvisninger og sikkerhedsmærkater på maskinen. Disse mærkater må aldrig fjernes eller beskadiges.

BESKRIVELSE

Denne praktiske kran på hjul er meget alsidig. Den kan være særlig nyttig ved demontering af motorer fra køretøjer og andre tunge dele. For at reducere den plads, kranen optager, kan den foldes sammen og opbevares.

TEKNISKE DATA/SPECIFIKATIONER

Maksimal løftehøjde (med arm helt udstrakt)... 0 - 2 500 mm

Indtrukket armens længde.....800 mm

Længde af fuldt udskudt arm1400 mm

Maksimal løftekapacitet med indtrukket arm (800 mm).....2,0 t

Maksimal løftekapacitet med arm udskudt til en længde på 1 600 mm0,5 t

Chassisets højde over underlaget (inklusive hjul)210 mm

Bruttovægt.....127 kg

Nøjagtigheden af instruktionerne, diagrammerne og oplysningerne i denne vejledning afhænger af trykningsdatoen. På grund af løbende produktforbedringer forbeholder producenten sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden forudgående varsel til kunderne.

SIKKERHEDSINFORMATION

- Dette apparat må kun betjenes af kvalificerede personer, der er fyldt 18 år og er blevet instrueret i sikkerheds- og hygiejneprocedurer.
- Alle personer, der bruger dette udstyr, skal have en lægeattest, der bekræfter deres evne til at betjene det.

SYMBOLER/PIKTOGRAMMER PÅ MASKINEN



Stå ikke under løftede genstande



ADVARSEL! Genstande, der løftes



Læs brugsanvisningen, inden du tager maskinen i brug



Brug beskyttelseshandsker



Bær sikkerhedshjelm



Brug passende sikkerhedsfodtøj

SIKKERHEDSOPLYSNINGER


1. Plastposer og emballagematerialer udgør en fare for små børn og dyr.
2. Sørg for, at du kender din maskine og er fortrolig med betjeningsprocedurerne. Sæt dig ind i farerne ved forkert brug.
3. Alle personer, der bruger denne maskine, skal kende den sikre brug af maskinen og være opmærksomme på alle farer, der kan opstå under brugen.
4. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne på etiketterne. Fjern eller beskadig aldrig disse etiketter. Hvis etiketterne er beskadigede eller ulæselige, skal du kontakte leverandøren.
5. Hold din arbejdsplads ren og pæn. Rod på arbejdspladsen kan føre til ulykker.
6. Arbejd aldrig i et trangt eller dårligt oplyst rum. Sørg for, at gulvet er solidt og stabilt, og at du har fri bevægelighed. Hold en stabil kropsholdning under arbejdet.
7. Hold hele tiden øje med dit arbejde og koncentrer dig fuldt ud om det, mens du udfører det. Afbryd arbejdet, hvis du ikke kan koncentrere dig.
8. Hold udstyret rent.
9. Håndtagene skal holdes rene og fri for fedt.
10. Sørg for, at børn, uvedkommende personer og dyr ikke har adgang til dit værksted.
11. Hold aldrig hænder og fødder inden for arbejdsområdet.
12. Efterlad aldrig en maskine, der er i gang, uden opsyn.
13. Brug kun maskinen til det tilsigtede formål.
14. Brug personlige værnemidler, såsom beskyttelsesbriller, høreværn, mundbind og godt arbejdstøj.
15. Bær ikke for tunge byrder, og brug begge hænder til dette formål.
16. Arbejd aldrig under indflydelse af alkohol eller rusmidler, herunder visse smertestillende midler.
17. Brug ikke maskinen, hvis du føler dig svag eller svimmel.
18. Det er strengt forbudt at foretage ændringer eller forbedringer af maskinen. BRUG IKKE MASKINEN, hvis du opdager skader, brud osv.
19. Udfør aldrig vedligeholdelse, mens maskinen er i brug.
20. Hvis du bemærker usædvanlige symptomer eller hører en mærkelig lyd, skal du straks stoppe apparatet og afbryde arbejdet.
21. Efter brug af værktøj, såsom skruenøgler og skruetrækkere, skal disse altid fjernes fra apparatet.

22. Før du tager maskinen i brug, skal du sikre dig, at alle skruer er godt tilspændt.
23. Udfør regelmæssig vedligeholdelse. Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den er i god stand og ikke har nogen skader.
24. Brug kun originale reservedele til reparationer.
25. Brug af tilbehør eller stropper, der ikke er godkendt af producenten kan medføre personskaade på betjeningspersonalet.
26. Brug værktøj, der er egnet til de enkelte arbejdsopgaver. Overbelast ikke maskinen eller dens tilbehør.
27. Overbelast ikke maskinen. Anvend en belastning under arbejdet, så det kan udføres med en passende hastighed. Garantien dækker ikke skader forårsaget af overbelastning.
28. Udsæt ikke værktøjet for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys. Denne maskine er ikke beregnet til brug i fugtige omgivelser eller under vand.
29. Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgængeligt for børn, når den ikke er i brug.
30. Før brug skal du kontrollere, at alle sikkerhedsanordninger fungerer korrekt og effektivt. Sørg for, at alle bevægelige dele er i god stand og egnet til brug.
31. Før brug af maskinen skal du kontrollere, at der ikke er nogen brudte eller blokerede dele. Kontroller, at alle dele er fastgjort og samlet som de skal. Vær opmærksom på alle forhold, der kan have en negativ indvirkning på maskinens korrekte funktion.
32. Sørg for, at alle beskadigede dele og sikkerhedselementer straks reparerer eller udskiftes med nye.
33. Maskiner eller værktøj må ikke bruges, før de er helt samlet.
34. Løft kun genstande, der ikke overstiger kranens maksimale løftekapacitet.
35. Hold hænderne væk fra maskinens bevægelige dele.
36. Sænk eller sænk ophængte genstande langsomt. Undgå at tabe dem pludseligt, begynd forsigtigt at åbne sikkerhedsventilen, hvilket vil få vægten til at falde afhængigt af ventilens åbningsgrad og lastens vægt. Hastigheden vil variere.
37. Dette udstyr er beregnet til brug på robuste, glatte og jævne overflader.
38. Udstyret må kun installeres, demonteres og transporteres, når løftecylinderen er i lodret position.

39. Vær forsigtig, når lasten sænkes. Der er fare for personskaade, når lasten sænkes.
40. En lille mængde hydraulikvæske, der lækker fra pumpen og andre hydrauliske enheder, er normalt og ikke en fejl. Hvis mængden af hydraulikvæske er for lav, skal den fyldes op regelmæssigt.
41. Hydraulikcylinderen må ikke udsættes for større belastning end den maksimale tilladte værdi. Stempelstangen må ikke forsøges trukket ud med overdreven kraft. Dette kan medføre, at den trækkes helt ud af cylinderen.
42. Hvis belastningen på den hydrauliske cylinder ikke er centreret, skal der pumpes forsigtigt. Hvis der skal bruges usædvanlig stor kraft under pumpning, skal arbejdet afbrydes, og belastningen skal justeres, så den bliver mere centreret. Dette vil reducere den kraft, der er nødvendig for at pumpe.
43. Hold dine værktøjer væk fra ild og varmekilder for at undgå beskadigelse.
44. Hydraulikvæske, der spildes på gulvet, udgør en risiko for at glide og komme til skade. Hvis der spildes hydraulikvæske, skal det straks fjernes. Brug egnet rengøringsuld eller et andet absorberende materiale. I henhold til lovgivningen om affaldshåndtering skal absorberende materialer eller uld opbevares korrekt i en lukket metalbeholder og afleveres til et autoriseret affaldscenter.
45. Forskellige hydraulikvæsker (f.eks. fra forskellige producenter) må ikke blandes.
46. Overhold de angivne intervaller for udskiftning af hydraulikvæske afhængigt af driftsintensiteten. Det anbefales generelt at udskifte væsken hver 6. måned.
47. Sørg for, at den anvendte hydraulikvæske er ren. Forurening af væsken forkorter dens levetid betydeligt og kan forårsage uoprettelig skade på maskinen.
48. For at forhindre, at der trænger snavs ind i apparatet, skal der anvendes sikkerhedspropper og afskærmninger.
49. Inden der udføres vedligeholdelsesarbejde på hydraulik, skal aflastningsventilen frigøres, så trykket udlignes.
50. Arbejd ikke i nærheden af brandfarlige materialer.

MONTERING

- Før emballagen kasseres, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen dele tilbage i den. Hvis der er, skal de tages ud og monteres på det rette sted. Brug delelisten og monteringstegningen til at kontrollere dette.
- Dette produkt leveres delvist adskilt. Før brug skal apparatet samles i henhold til tegningen. Brug de medfølgende bolte og stifter til at samle og montere løfteanordningens dele. Bolte, stifter og sikringer er vigtige dele af løfteanordningen. Kontroller dem altid inden brug.

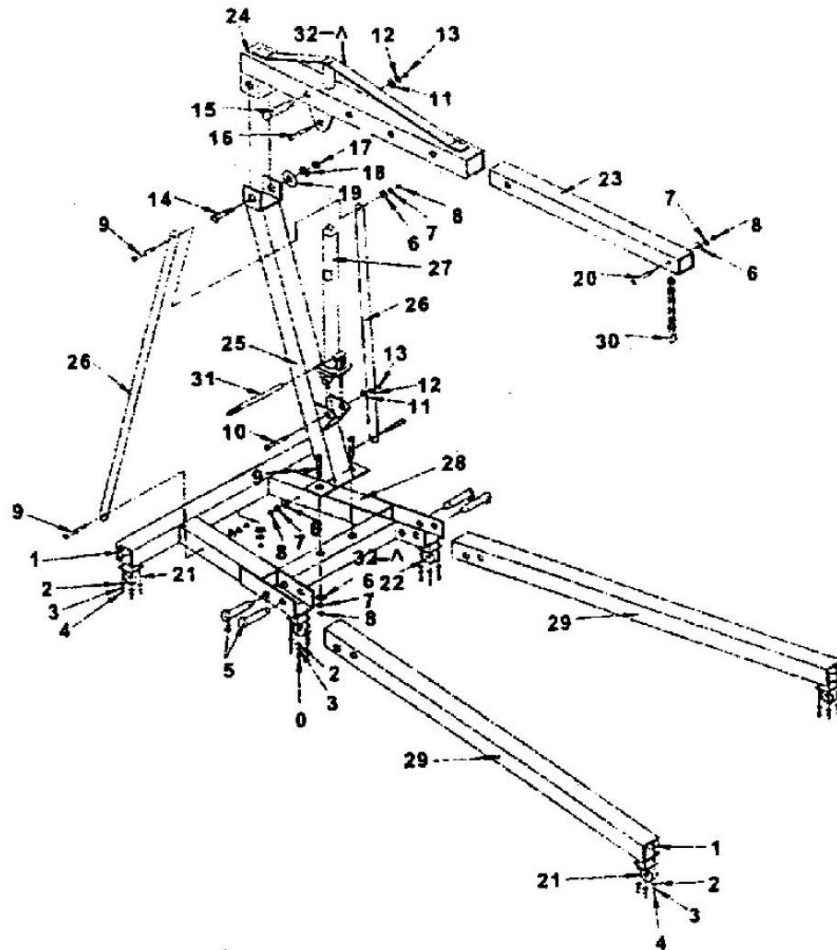

BETJENING

- Kranen kan bruges til at løfte genstande og transportere dem i en lige linje eller i en cirkel. Vægten af den genstand, der løftes, må ikke overstige 2 ton, forudsat at rammen er skubbet maksimalt ind.
- Det er forbudt at bruge liften på ujævnt eller blødt underlag.
- Før arbejdet påbegyndes, skal det sikres, at rammen er låst og ikke kan glide ud.
- Kranens krog er udstyret med en sikkerhedskrog. Kontroller altid, at krogen er på plads under løft. Laste løftes ved at pumpe hydraulikvæske til cylindersystemet. Pumpningen reguleres med en betjeningsarm. For at sænke genstanden skal du løsne kontrolskruen nederst på hydraulikpumpen.
- Husk at sænke lasten langsomt. For hurtig sænkning kan medføre personskaade eller beskadigelse af kranen og/eller dens omgivelser. Drej kontrolskruen langsomt for at få bedre kontrol over lasten. Objektets sænkehastighed afhænger af dets vægt og kontrolventilens åbning. Undgå at dreje ventilen hurtigt under sænkning. Dette medfører overbelastning af tætningerne, hvilket forkorter deres levetid og i nogle tilfælde kan føre til pludselig beskadigelse, hvilket kan medføre, at lasten falder ned, hvilket er yderst farligt.
- Husk at kontrollere armforlængelsen, dens sideplacering og genstandens vægt. Kranen kan vælte til siden.
- Overskrid ikke den tilladte løftekapacitet. Overbelastning kan beskadige hydraulikpumpen permanent. Sådanne skader er ikke dækket af garantien.
- Brug altid personlige værnemidler under arbejdet. Fodtøjet skal være forstærket og være modstandsdygtigt over for knusning.
- Der må ikke befinde sig mennesker, dyr eller genstande under den last, der flyttes.
- Værkstedshejs er designet til at flytte laster over korte afstande. Opbevaring af lasten i mere end 15 minutter kan føre til, at den langsomt falder ned. Dette er uundgåeligt og er ikke en produktfejl.

VEDLIGEHOLDELSE

- Hold dine værktøjer rene. Snavs på overfladen kan trænge ind i maskinen og forårsage skader
- Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller fortyndere til rengøring af værktøjet.
- Dele af plast skal rengøres med en klud fugtet med vand og sæbe.
- Rengør og smør metaloverflader med en klud fugtet med parafinolie.
- Hvis apparatet ikke er i brug, skal det konserveres med smøremiddel og opbevares på et tørt sted for at undgå korrosion.
- Alle vedligeholdelsesarbejder skal udføres udelukkende af kvalificeret personale.
- Brug kun originale reservedele til reparationer.
- Hvis du under vedligeholdelsen opdager brud eller beskadigede dele, må du ikke reparere eller svejse dem. Disse dele skal udskiftes med nye, da dette er den eneste måde at sikre sikkerheden på arbejdspladsen.

Påfyldning af hydraulikvæske

- Før påfyldning eller udskiftning af væske skal du rengøre området omkring påfyldningspropper, åbninger og drænpropper med en klud. På denne måde forhindrer du, at der kommer snavs ind i maskinen, som kan beskadige den eller medføre for tidligt slid.
- Kontroller niveauet af hydraulikvæske ved at indstille pumpen lodret. Ved når servomotoren er skubbet ind, skal niveauet være på højde med påfyldningsåbningen.
- Oliepåfyldningsåbningen er placeret midt på servomotoren og er lukket med en gummipropp eller en skrue.
- Efterfyld om nødvendigt væske til det maksimale niveau
- Pumpen er fyldt med hydraulikvæske af høj kvalitet fra fabrikken. Brug kun hydraulikvæske af høj kvalitet.
- Efter lang tids brug skal væsken udskiftes for at sikre en lang levetid for maskinen. Væsken tømmes ved at fjerne proppen og åbne udløsningsventilen. Sørg for, at der ikke kommer snavs ind i systemet. Efterfyld hydraulikvæske/olie med væske af høj kvalitet.
- For at udlufte det hydrauliske system skal du flere gange skubbe cylinderskubberen til maksimal position og derefter sænke den til minimal position.

Brugt hydraulikvæske skal afleveres til en affaldsindsamlingssted, der er relevant for din bopælsadresse.

SKROTNING

Når enhedens levetid er udløbet, skal den bortskaffes i overensstemmelse med gældende love og regler. Produktet er fremstillet af metal- og plastdele, som kan genanvendes, hvis de adskilles fra hinanden.

1. Demonter alle dele.
2. Adskil alle dele efter det materiale, de er fremstillet af (f.eks. metal, gummi, plast osv.).

Løfteanordningen er designet til en levetid på 3 år og skal bortskaffes efter udløbet af denne periode.

De adskilte dele skal leveres til det nærmeste genbrugscenter, hvor de vil blive genbrugt.