



SPECIFIKATION

Strømforsyningsspænding
Maks. strømforbrug Maks.
udgangseffekt

12~14,4 V DC, negativ jord 10 A
4X60W

ANDROID-BILAFSPILLER



Ver.202507081805.



ANDROID-BILAFSPILLER

Betjeningsvejledning



ENGELSK

ESPAÑOL

Русский




FØR INSTALLATION

Mange tak for at købe og bruge vores produkter.

Når du har modtaget produktet, skal du ikke tage det direkte med til bilen for at installere det, da produktet kan være blevet beskadiget under transporten.

Før installation skal du først teste maskinen.

BESKRIVELSE AF BAGINTERFACE

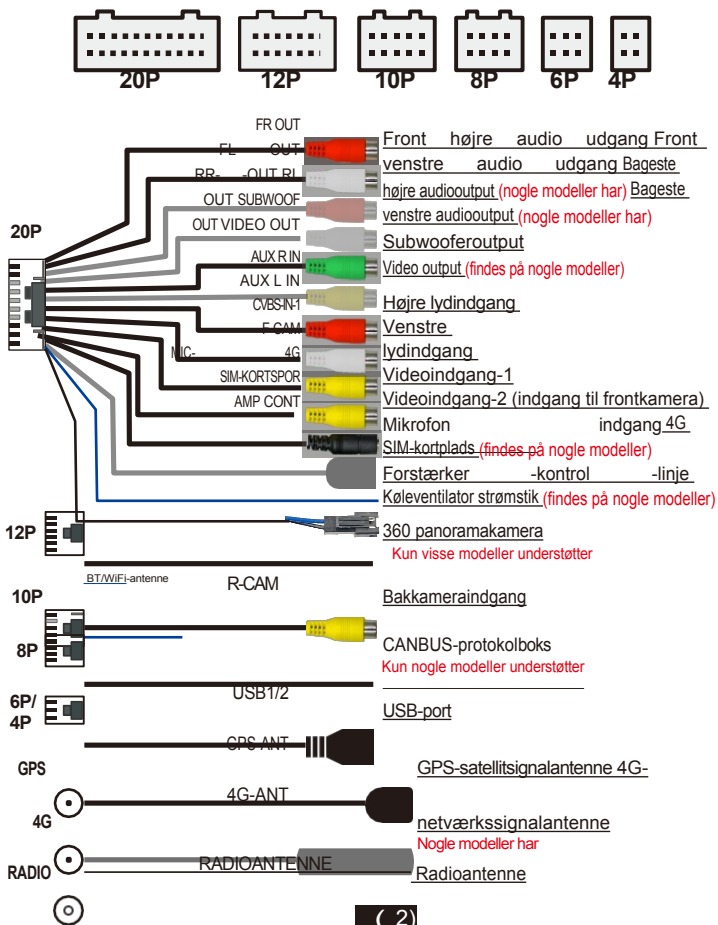

UNIVERSEL MASKINSTRØMKABEL

Den universelle maskinstrømkabels ende er en løs ledning. Du skal finde de ledninger, der svarer til hver funktion, forbinde dem og omvikle dem med isoleringstape.




Brug en multimeter eller en 12V-tester til at måle det originale ledningsnet i køretøjet:

1. Når nøglen er på "LOCK", er en ledning 12 V, det er batteriets +.
2. Når nøglen er på "ACC", er en linje 12V, og når nøglen er på "LOCK", bliver denne linje 0V, det er "ACC"-linjen.
3. Når forlygterne er tændt, er en linje 12V, og når lysene er slukket, bliver denne linje 0V, det er "ILL".

SPECIALKØRETØJS STRØMKABEL

Strømkablet til den specielle bil har en stikprop, som blot skal sættes i bilens originale stik. CANBUS-protokolboksen skal tilsluttes værtsenhedens 8-pins-position.



Indsæt 8-pin

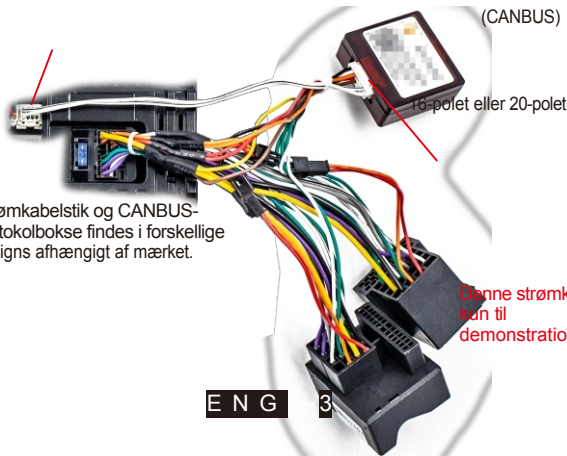


Strømkabelstik og CANBUS-protokolboks findes i forskellige designs afhængigt af mærket.

Denne strømkabel er kun til demonstrationsformål.

UNIVERSAL STRØMKABEL TILSLUTNINGSINSTRUKTIONER

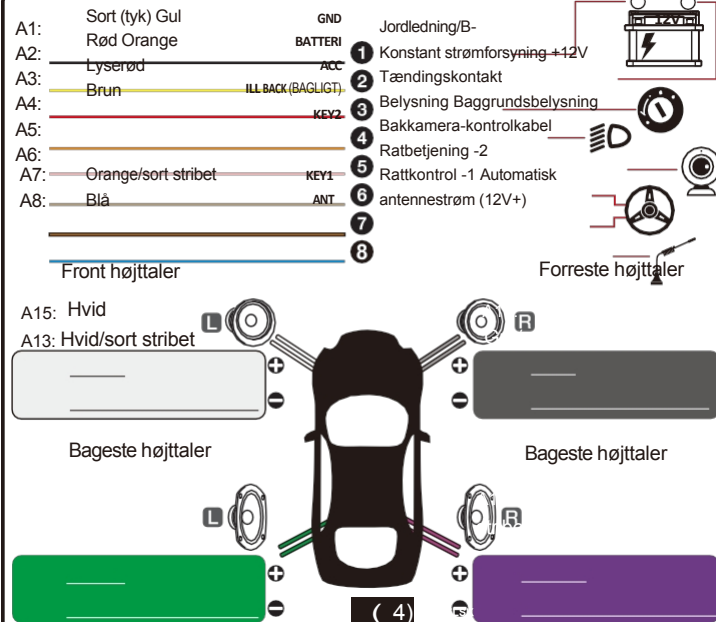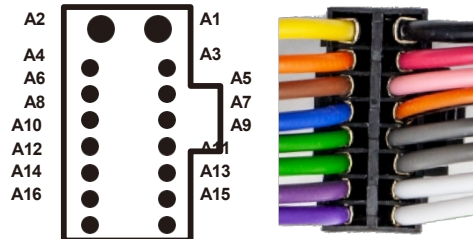

MONTERING AF BAKKAMERA

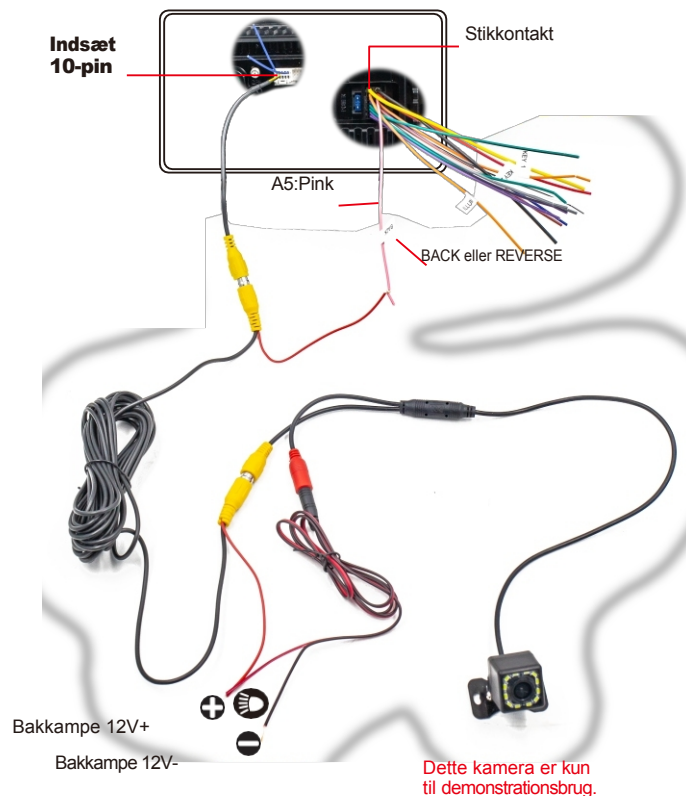


1. Nogle modeller tilpasser sig kameraets opløsningstype.
2. Nogle modeller kræver manuel indstilling af kameraets opløsningstype, ellers kan billedindholdet ikke vises normalt.

LÆRING AF RATKONTROLLER

Tryk og hold en knap på rattet i den originale bil nede, og find knapikonet, der svarer til funktionen af knappen på rattet. Klik på ikonet for at ændre farven. Indlæsningen er nu gennemført.

Eksempel:

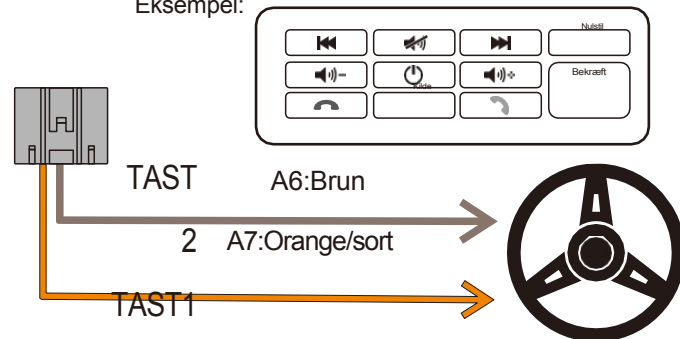

iPhone Mirrorlink (Kun visse modeller understøtter dette)


Når enheden er tilsluttet iPhone, projiceres indholdet på telefonens skærm på bilens skærm.



Android Mirrorlink (kun visse modeller understøtter dette)


 Når du bruger en Android-enhed, bliver du bedt om at installere APP-softwaren, efter at du har tilsluttet USB-datkablet. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter skærmen går i skærmspejlingstilstand. Den kan betjenes både på afspillerens skærm og telefonens skærm.

Kun billedoverførslen er på dette tidspunkt vellykket. Lyden kan kun overføres, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.

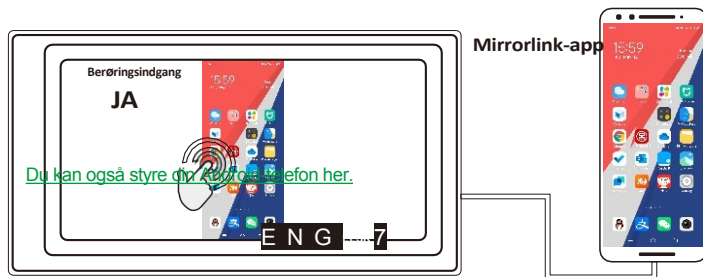

Apple CarPlay (kun visse modeller understøtter dette)


1. **Kabelforbindelse:** Tilslut blot USB-datkablet, så åbnes CarPlay-grænsefladen automatisk.
2. **Trådløs forbindelse:** Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og Wi-Fi-funktioner, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbnes CarPlay-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet overføres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slukket, overføres det normalt. Når Wi-Fi-funktionen er slukket, afbrydes CarPlay.)

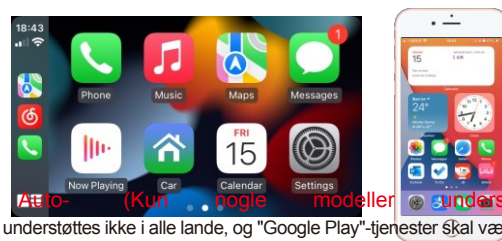

Android-Auto (Kun nogle modeller understøttes)

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og "Google Play"-tjenester skal være tilgængelige lokalt.

1. Du skal downloade og installere "Android Auto"-softwaren i "Google Play".
2. Der skal bruges en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Der skal bruges en gyldig datakabelforbindelse.
3. **Kabelforbindelse:** Tilslut blot USB-datkablet, hvorefter Android Auto-grænsefladen automatisk åbnes.
4. **Trådløs forbindelse:** Tænd først Bluetooth- og wifi-funktionerne på mobiltelefonen, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbnes Android Auto-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet overføres via wifi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slukket, overføres det normalt. Når wifi-funktionen er slukket, afbrydes forbindelsen til Android Auto.)

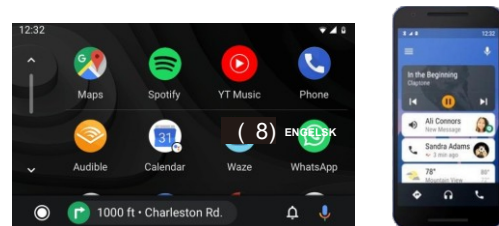

ALMINDELIGE PROBLEMER OG ENKEL FEJLFINDING

1) Kan ikke starte normalt

1. "Gul" "Rød" "Sort" disse 3 ledninger er kun forbundet med 2 af dem, så den starter ikke. Den gule ledning skal være forbundet til den positive pol, den røde ledning til nøglekontrol-ledningen og den sorte til den negative pol. Manglende forbindelse eller forkert forbindelse betyder, at den ikke starter.
2. Den originale bilkabel og enhedens ledninger kan ikke tilsluttes farven, da farven på den originale bilkabel ikke er standard. Hvis du tilslutter den på denne måde, kan den ikke kun tændes, men også brænde.
3. Den originale bilstik kan ikke tilsluttes direkte til den nye enhed, selvom den bare kan tilsluttes, kan den ikke bruges, ellers kan den ikke tændes eller brænder.
4. De 3 ledninger er tilsluttet korrekt, men den starter ikke. Kontroller, om sikringen på den gule ledning er brudt. Hvis der ikke er noget problem med sikringen, skal du sno den gule og den røde ledning sammen. Tænd for nøglen, og tryk på enhedens tænd/sluk-knap for at se, om den kan tændes.
5. Hver gang du skifter sikringen, brænder den. Skift den ikke igen. Årsagen er, at når du først forbinder de positive og negative poler, kortsluttes enhedens beskyttelseskredsløb. Enheden kan repareres under vejledning af vores mester. Ingen basis kan kun returneres til eftersalgsservice eller en ny enhed. Hvis dette ikke er et problem, eller hvis den stadig ikke starter, skal du tage det sidste skridt for at bekræfte det: Find et 12V-batteri eller en 12V-strømforsyning, hvor den "gule" og "røde" ledning er snoet sammen med den positive, og den sorte ledning er snoet sammen med den negative pol. Tryk på knappen for at kontrollere, om den kan starte. Hvis den kan starte, viser det, at den originale bilkabel ikke er tilsluttet korrekt, eller at der er et problem med bilkablet. Hvis den ikke kan starte op, er enheden ødelagt. Hvis enheden ikke starter op, skal du kontrollere ledningen omhyggeligt og ikke blindt mistænke enheden for at have et problem.

2) Automatisk nedlukning

1. Kabelfejlforbindelse: Hvis det blå kabel (automatisk antennestrømforsyning) er tilsluttet enhedens strømkabel, vil der ske en automatisk nedlukning. Følg den korrekte ledningsføring for at løse problemet.
2. Spændingen er ustabil: Find en 12V-5A strømforsyning, og test igen for at se, om den automatisk slukker. Hvis den ikke slukker automatisk efter testen, skal du udskifte strømforsyningen. Hvis den slukker automatisk, er der et problem med enheden.

3) Der er støj

ENG 9

1. Den oprindelige højttalereffekt er for lav. Når enhedens lydstyrke skrues op, vil der opstå støj.

Løsning: Når du udskifter højttaleren eller lytter til sangen, bør lydstyrken ikke være for høj.

2. Højttalerkablet er jordforbundet.

Løsning: Tag det jernhøjttalerkabel. Tilslut det direkte til enhedens højttalerkabel.

4) Fjernbetjeningen kan ikke bruges

1. Testmetode: Tænd kameraet på mobiltelefonen og ret lyset fra fjernbetjeningen ind, tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at se, om telefonen lyser op. Hvis den ikke lyser, er der ingen strøm. Udskift batteriet. Hvis den lyser, er der strøm, hvilket beviser, at der ikke er noget problem med fjernbetjeningen.

5) Indstillingerne kan ikke gemmes (ingen hukommelse)

1. Den gule ledning og den røde ledning er forbundet med hinanden (adskil den gule til positiv, den røde til tastkontrol).

2. Gul og rød er byttet om (bare skift position).

6) Bluetooth- , ikke fungerer Tænd for maskinen, søg efter maskinens Bluetooth-navn ved hjælp af mobiltelefonens Bluetooth, og klik derefter på Opret forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, kan du besvare opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7) -produktet afgiver røg Udskift sikringen FUSE. Hvis problemet ikke kan løses, er det interne kredsløb brændt. Der kræves eftersalgsservice.

8) Lyden kan ikke justeres

1. Nulstil enheden, eller tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.

2. Volumenknappen er ødelagt, og knappen kan udskiftes.

9) Bakkameraet vises ikke

1. Forkert kabelføring eller manglende kabelføring. Tilslutning af kamera:

1) Find tilbehør: 1 kamera+ , 1 strømkabel + 1 videokabel.

2) Find kablet til porten.

10

Find først den omvendte kontrolkabel på enhedens strømkabel. Kontrolkablet er et lyserødt kabel. Tilslut dette kabel til den positive pol på 12V, og skærmen bliver blå.

Find derefter bagsiden af enheden, CAM-videoindgangsgrensefladen, og find plus- og minuspolen på backup-lyset.

3) Der er to stik på kameraet, det røde stik er tilsluttet strømkablet, det gule er indsat i videokablet, den røde ledning på strømkablet og ledningen på videokablet er skruet sammen på den positive pol på bakklygten, og den sorte ledning på strømkablet bruges ikke, tilsluttes, den anden ende af videokablet er tilsluttet CAM-videoindgangsgrensefladen på bagsiden af enheden. Den røde ledning, der kommer ud af videokablet, er tilsluttet bakklygtens kontrolkabel.

2. Kameraet er i stykker. Hvis lampen, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke lyser, er den i stykker og skal udskiftes med en ny.

10) USB- -enheder kan ikke afspilles Formatér USB-flashdisken, og vælg filesystemet: FAT32, download download en eller to sange og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-flashdrevet.

11) FM modtager ikke radiostationen

1. Antennestikket er ikke sat helt i, antennen er frakoblet, eller ledningen er frakoblet.

2. Søg station, tryk på AS for automatisk søgning, eller tryk på knappen før eller efter.

Kan du ikke løse ovenstående 2 punkter, skal du trække antennestikket ud og finde en skruetrækker eller en metalstrimmel, som du kan indsætte i stedet for antennen.

12) Der er er ingen lyd højre efter installation Kære kunder, enheden er blevet testet før afsendelse. Hvis der ikke er nogen lyd, er det normalt en ledningsfejl, eller den originale bilhøjttalerledning er kortsluttet med jern. Følg disse trin for at kontrollere det:

1. Kontroller, om højttalerkablet er kortsluttet og tilsluttet. Tilslut det igen, hvis der er kortslutning.

2. Kontroller, hvor mange højttalerkabler der er i forhold til det originale højttalerkabel. Hvis der kun er 2 højttalerkabler, hvilket beviser, at den originale bilkabel ikke passer til vores enhed, skal du omdirigere den originale bilkabel. En højttaler skal føre til 2 højttalerkabler. 2 højttalere skal have 4 højttalerkabler til

(11)

til rådighed.

13) Der er ingen lyd efter en mens Frakobl alle højttalerkabler fra enheden (fjern dem ikke), og find derefter

find en ekstern højttaler til at modtage den grå og lilla ende af enhedens ledning.

Markér en hvilken som helst gruppe, og prøv derefter at se, om der er nogen lyd. Hvis der er lyd, er det bevis på, at bilens højttalerledning er kortsluttet med jern, eller at højttaleren er beskadiget. Hvis der ikke er nogen lyd, er enheden ødelagt.

Tips: Hvis enheden opdateres, kan funktionerne ændres uden forudgående varsel.

12


FØR INSTALLATION

Mange tak for at købe og bruge vores produkter. Når du har modtaget produktet, skal du ikke tage det direkte med til bilen for at installere det, da det kan være blevet beskadiget under transporten.

Test udstyret inden installation.

E S 1

BESKRIVELSE AF BAGSIDENS INTERFACE

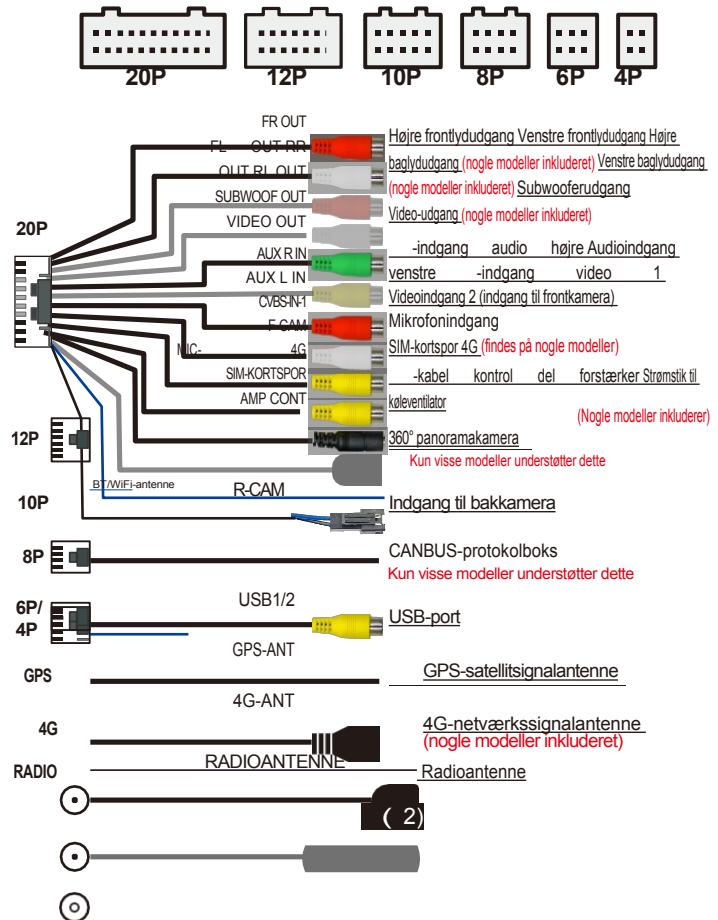

UNIVERSEL STRØMKABEL TIL MASKINER

Den ene ende af det universelle strøm kabel til maskiner er et løst kabel. Du skal finde de kabler, der passer til hver funktion, tilslutte dem og omvikle dem med isoleringstape.




Brug et multimeter eller en 12 V-tester til at måle køretøjets originale ledningsnet:

1. Når nøglen er i "LOCK", repræsenterer den linje 12 V (batteriets positive pol).
2. Når nøglen er i "ACC", repræsenterer den linje 12 V (batteriets positive pol). Denne linje bliver til 0 V (batteriets positive pol).
3. Når forlygterne er tændt, repræsenterer den linje 12 V; når forlygterne er slukkede, bliver denne linje til 0 V (batteriets minuspol).

STRØMKABEL TIL SPECIALKØRETØJER



Strømkabelets ende til specialkøretøjer er en stikkontakt; tilslut den blot til køretøjets originale stik. CANBUS-protokolboksen skal tilsluttes til værtsenhedens 8-polede stik.

8-polet stik

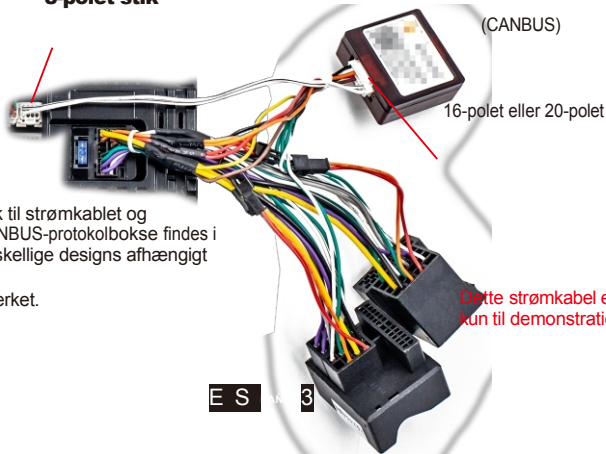


Stik til strømkablet og CANBUS-protokolboks findes i forskellige designs afhængigt af mærket.

KABELTILSLUTNINGSIKSTRUKTIONER TIL UNIVERSAL STRØMKABEL

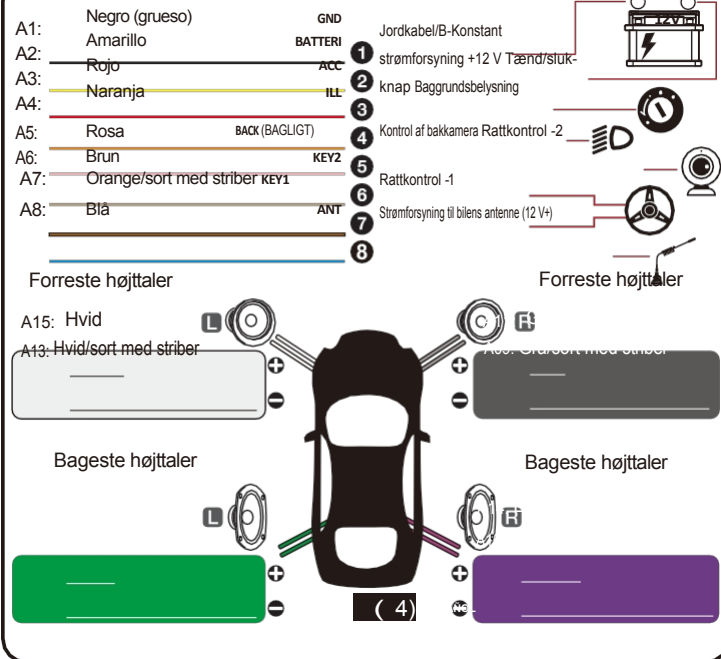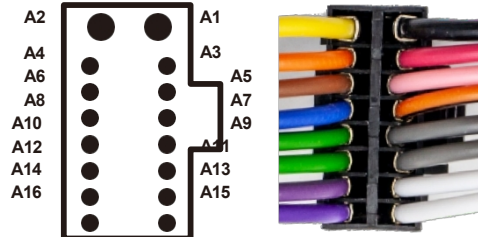

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

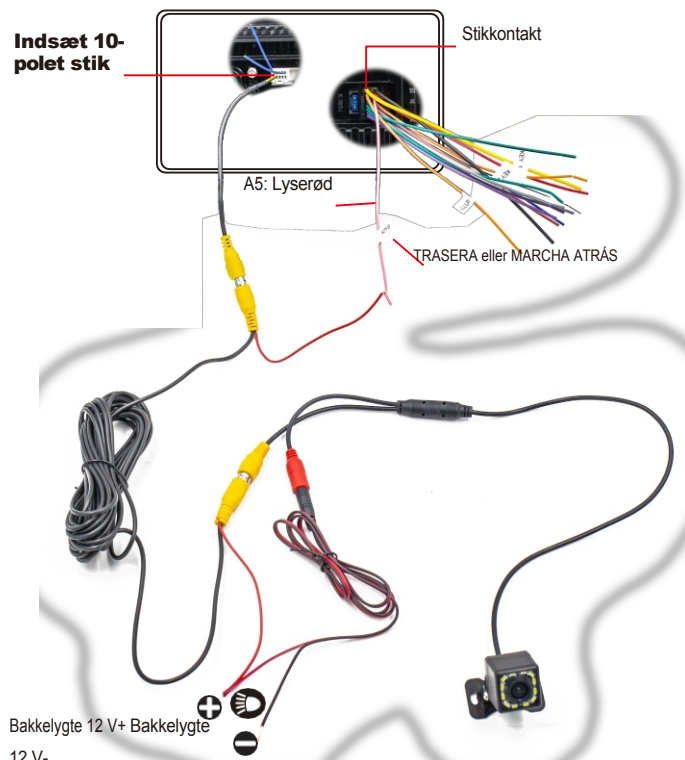


Dette kamera er kun til demonstration.

1. Nogle modeller tilpasser sig kameraets opløsning.
2. Nogle modeller kræver manuel konfiguration af kameraets opløsning, ellers vises billedet ikke korrekt.

LÆRING AF RATKONTROLLER

Hold en knap på bilens originale rat nede, og find ikonet, der svarer til den pågældende funktion. Klik på ikonet for at ændre farve; indlæsningen er gennemført korrekt.

Eksempel:

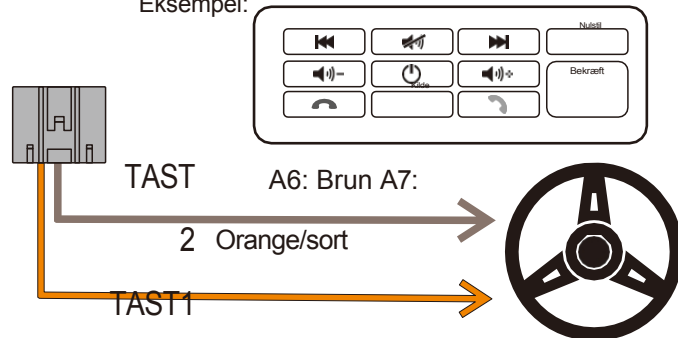

iPhone Mirrorlink (Kun visse modeller understøtter dette)


Når enheden er tilsluttet iPhone, vises indholdet på telefonens skærm på bilens skærm.



Android Mirrorlink (Kun visse modeller understøtter dette)


Når du bruger en Android-enhed, bliver du bedt om at installere applikationssoftwaren, efter du har tilsluttet USB-datkablet. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter du kommer ind i skærmduplikeringsstilstand. Du kan betjene både afspillerens skærm og telefonens skærm.

Kun overførsel af billeder fungerer på nuværende tidspunkt. Lyd kan kun overføres, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.

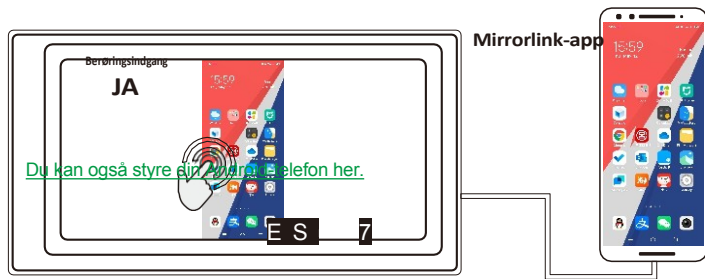

Apple CarPlay (Kun visse modeller understøtter dette)


1. **Kabelforbindelse:** Tilslut blot USB-datkablet, hvorefter du automatisk kommer ind i CarPlay-grænsefladen.
2. **Trådløs forbindelse:** Tænd først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på mobiltelefonen, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter kommer du automatisk ind i CarPlay-grænsefladen. (Bemærk: Signalet transmitteres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, transmitteres det normalt. Når Wi-Fi-funktionen er deaktiveret, afbrydes CarPlay).

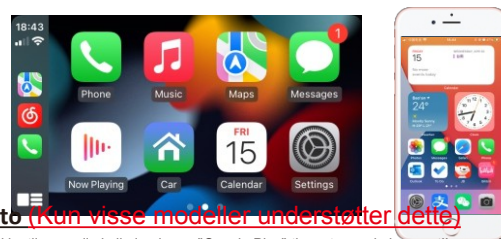

Android Auto (Kun visse modeller understøtter dette)

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande, og "Google Play"-tjenesterne skal være tilgængelige lokalt.

1. Du skal downloade og installere softwaren "Android Auto" fra "Google Play".
2. Du skal bruge en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Du skal bruge en gyldig datakabelforbindelse.
3. **Kabelforbindelse:** Tilslut blot USB-datkablet, hvorefter du automatisk kommer ind i Android Auto-grænsefladen.
4. **Trådløs forbindelse:** Tænd først Bluetooth- og Wi-Fi-funktionerne på din mobiltelefon, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter kommer du automatisk ind på Android Auto-grænsefladen. (Bemærk: Signalet overføres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, vil det blive overført normalt. Når Wi-Fi-funktionen er deaktiveret, vil Android Auto blive afbrudt).

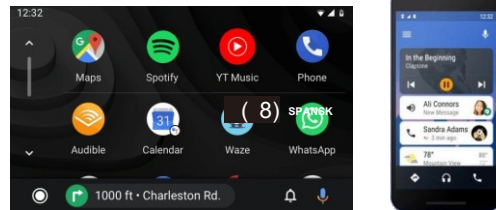

ALMINDELIGE PROBLEMER OG ENKEL FEJLFINDING

1) Starter ikke normalt

1. "Amarillo", "Rojo" og "Negro": disse 3 ledninger forbinder kun 2, så den starter ikke.
Den gule ledning skal være forbundet til den positive pol, den røde til nøglekontrollkablet og den sorte til den negative pol. En mangelfuld eller forkert forbindelse starter ikke.
2. Bilens originale kabel og enhedens ledninger kan ikke tilsluttes den originale farve. Farven på bilens originale kabel er ikke standard. Hvis det tilsluttes på denne måde, vil det ikke kun tænde, men det kan også brænde.
3. Bilens originale stik kan ikke tilsluttes direkte til den nye enhed; selvom det tilsluttes, kan det ikke bruges; ellers vil det ikke tænde eller brænde.
4. De 3 kabler er tilsluttet korrekt, men den starter ikke. Kontroller, om sikringen på den gule ledning er brudt. Hvis der ikke er noget problem med sikringen, skal du forbinde det gule og det røde kabel. Tænd for tændingen og tryk på startknappen for at kontrollere, om den starter.
5. Hver gang sikringen skiftes, brænder den. Skift den ikke igen. Dette skyldes, at når de positive og negative poler tilsluttes, kortsluttes enhedens beskyttelseskredsløb. Enheden kan repareres under opsyn af vores teknikere. Den kan kun returneres til teknisk service eller erstattes med en ny enhed. Hvis dette ikke udgør noget problem, eller hvis den ikke starter, skal du udføre det sidste trin for at bekræfte det: Find et 12 V-batteri eller en 12 V-strømkilde. Tilslut de "gule" og "røde" poler til den positive pol og de sorte til den negative. Tryk på knappen for at kontrollere, om den starter. Hvis den starter, betyder det, at tilslutningen af det originale kabel i køretøjet ikke er korrekt, eller at der er et problem med køretøjets ledning. Hvis den ikke starter, er enheden defekt. Hvis enheden ikke starter, skal du kontrollere kablet omhyggeligt; du skal ikke blindt antage, at der er et problem.

2) Automatisk slukning

1. Fejl i kabelforbindelsen: Hvis det blå kabel (automatisk strømforsyning til antennen) er tilsluttet enhedens strømkabel, slukkes den automatisk. Følg den korrekte kabelføringsmetode for at løse problemet.
2. Spændingen er ustabil: Find en strømforsyning på 12 V-5 A, og

E S 9

prøv igen for at se, om den slukker automatisk. Hvis den ikke slukker automatisk efter testen, skal du udskifte strømforsyningen. Hvis den slukker automatisk, er problemet i enheden.

3) Der er støj

1. Højttalerens oprindelige effekt er for lav. Når du skruer op for lydstyrken, vil der være støj.
Løsning: Når du skifter højttaler eller lytter til musik, må lydstyrken ikke være for høj.
2. Højttalerkablet er jordforbundet. Løsning: Tilslut det direkte til enhedens højttalerkabel.

4) Fjernbetjeningen kan ikke bruges.

1. Testmetode: Tænd kameraet på mobiltelefonen og ret lyset fra fjernbetjeningen mod det. Tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at se, om telefonen tænder. Hvis den ikke tænder, er der ingen strøm. Udskift batteriet. Hvis den tænder, er der strøm, hvilket indikerer, at der ikke er noget problem med fjernbetjeningen.

5) Indstillingerne kan ikke gemmes (der er ingen hukommelse).

1. Den gule og den røde ledning er forbundet (den gule til pluspolen og den røde til tastaturkontrollen).
2. De gule og røde kabler er byttet om (de skifter kun position).

6) Bluetooth fungerer ikke.

Tænd enheden, find enhedens Bluetooth-navn via mobiltelefonens Bluetooth og klik på "Opret forbindelse". Når forbindelsen er oprettet, kan du besvare opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7) Produktet afgiver røg.

Udskift sikringen. Hvis problemet ikke løses, er det interne kredsløb brændt. Der kræves eftersalgsservice.

8) Lyden kan ikke justeres.

1. Genstart enheden, eller tag strømkablet ud og sæt det i igen.

10

2. Volumenkontrollen er ødelagt og kan udskiftes.

9) Bakkameraet viser ikke billedet

1. Forkert eller manglende kabelføring. Tilslutningsmetode for kameraet:

1) Find tilbehøret: 1 kamera + 1 strømkabel + 1 videokabel.

2) Find kabelporten.

Find først bagudkoblingskablet på enhedens strømkabel. Kontrolkablet er lyserødt. Tilslut det til den positive 12 V-pol, og skærmen bliver blå.

Find derefter CAM-videoindgangen på bagsiden af enheden, og find de positive og negative poler på bakklygten.

3) Kameraet har to stik: det røde til strømkablet, det gule til videokablet. Det røde kabel og videokablet tilsluttes den positive pol på bakklygten. Det sorte kabel på strømkablet bruges ikke. Den anden ende af videokablet tilsluttes CAM-videoindgangen på bagsiden af enheden. Det røde kabel, der kommer ud af videokablet, tilsluttes kablet til styring af strømforsyningen.

2. Kameraet er defekt. Hvis lyset, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke tændes, vil det blive beskadiget og skal udskiftes med et nyt.

10) No se pueden reproducir dispositivos USB Formatee la memoria USB y seleccione el sistema de archivos FAT32. Vuelva a download en eller to gange og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-hukommelsen.

11) FM-radiostationen modtages ikke

1. Antennekontakten er ikke sat ordentligt i, antennen er frakoblet, eller ledningen er frakoblet.

2. Søg efter stationen; tryk på "AS" for at søge automatisk, eller tryk på knappen "forrige" eller "næste".

Hvis de to ovenstående problemer ikke løses, skal du frakoble antennenstikket og indsætte antennen med en skruetrækker eller en metalstrimmel.

(11)

12) Der er ingen lyd umiddelbart efter installationen Kære kunder, enheden er blevet testet før afsendelse. Hvis der ikke er

lyd, skyldes det normalt en fejl i ledningsføringen eller en kortslutning i bilens originale højttalerkabel. Trin til at kontrollere dette:

1. Kontroller, om højttalerkablet er kortsluttet og tilsluttet. Tilslut det igen, hvis der er kortslutning.

2. Kontroller, hvor mange højttalerkabler det originale kabel har. Hvis der kun er to højttalerkabler, skal du om dirigere den originale ledning, hvis den originale ledning i bilen ikke passer til vores enhed. En højttaler skal have to højttalerkabler. To højttalere skal have fire højttalerkabler til rådighed.

13) No hay sonido después de un rato Desconecte todos los cables de los altavoces de la unidad (no los retire) y find en ekstern højttaler til at tilslutte de grå og lilla kabler fra enhedens bageste linje.

Sæt en hvilken som helst gruppe på grøn og kontroller, om der er lyd. Hvis der er lyd, betyder det, at bilens højttalerledning er kortsluttet, eller at højttaleren er beskadiget. Hvis der ikke er lyd, er enheden defekt.

Tips: Hvis enheden opdateres, kan funktionerne ændres uden varsel.

12


FØR INSTALLATION

Mange tak for købet og brugen af vores produkter. Når du har modtaget produktet, bedes du ikke placere det direkte i bilen til installation, da produktet kan blive beskadiget efter transport over lange afstande.

Før installation, bedes du
Kontroller først maskinen.

R u s s 1

BESKRIVELSE AF BAGSIDENS INTERFACE

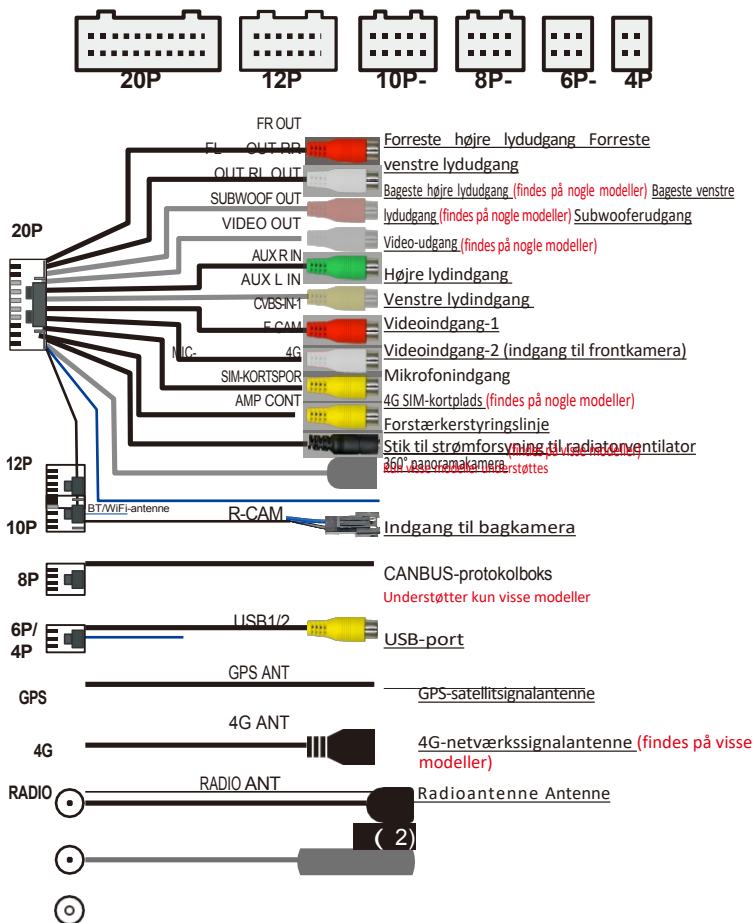

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОВОД ПИТАНИЯ МАШИНЫ

Den universelle strømkabels stik er en fleksibel ledning. Du skal finde ledninger, der passer til hver funktion, forbinde dem og vikle dem med isoleringstape.



Brug et multimeter eller en 12 V-tester til at måle bilens originale ledningsnet:

1. Når nøglen er i positionen «LOCK», er spændingen 12 V, hvilket er batteriets +.
2. Når nøglen er i positionen «ACC», er linjen 12 V, derefter er nøglen i positionen «LOCK», denne linje bliver 0 V, dette er linjen «ACC».
3. Når forlygterne er tændt, er spændingen 12 V, og når forlygterne er slukket, bliver spændingen 0 V, hvilket er "ILL".

SPECIELT STRØMFORSYNINGSKABEL TIL TRANSPORTKØRETØJ


Strømkablet til specialbiler består af

Stikket skal blot sættes i bilens originale stik. CANBUS-protokollen skal tilsluttes et 8-polet stik.

хоста.

Indsæt 8-polet stik

(CANBUS)

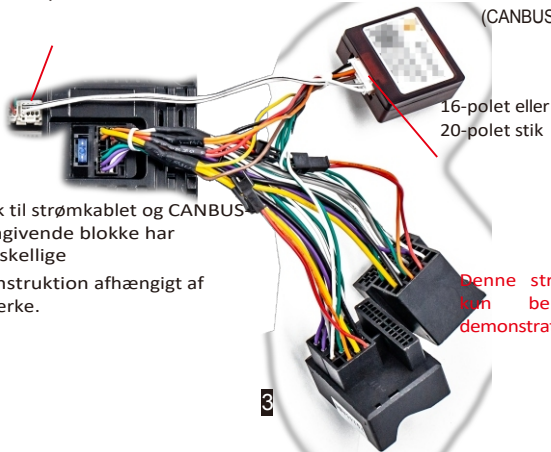



16-polet eller
20-polet stik

Stik til strømkablet og CANBUS omgivende blokke har forskellige


konstruktion afhængigt af mærke.

Denne strømkabel er
kun beregnet til
demonstration.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО ШНУРА ПИТАНИЯ

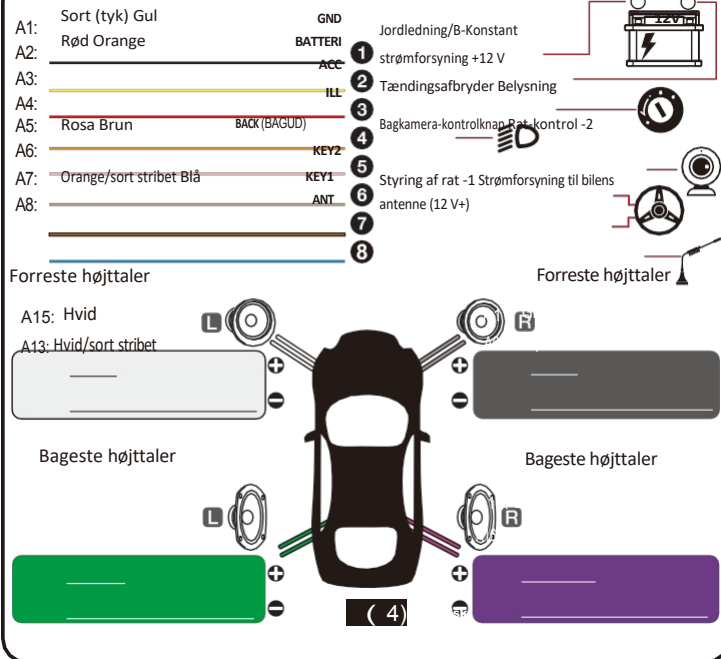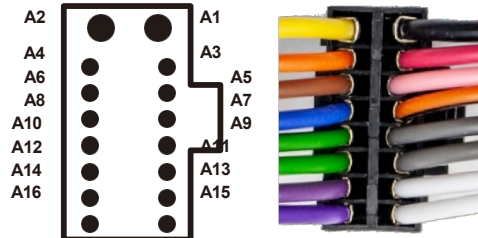

METODE TIL INSTALLATION AF BAKKAMERA

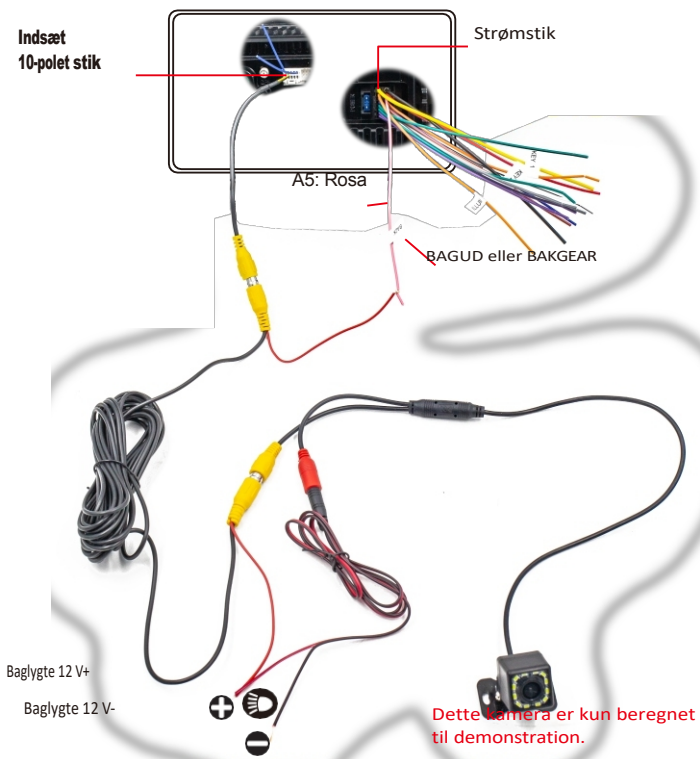


1. Nogle modeller tilpasser sig kameraets opløsningstype.
2. Nogle modeller kræver manuel indstilling af kameraets opløsning, ellers kan billedindholdet ikke vises korrekt.

(5)

TRÆNING I BRUG AF RATTET

Tryk og hold knappen på det originale rat nede i bilen, og find ikonet for knappen, der svarer til funktionen for knappen på rattet. Klik på ikonet for at ændre farven. Uddannelsen er gennemført med succes.


Eksempel:

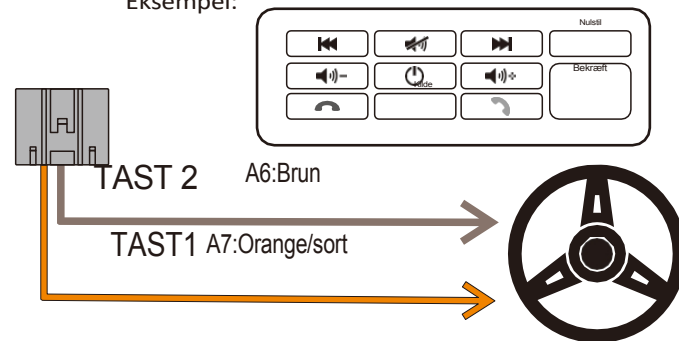

(6)

iPhone Mirrorlink (Kun visse modeller understøtter dette)

Når enheden er tilsluttet iPhone, projiceres telefonens skærmindhold på bilens skærm.

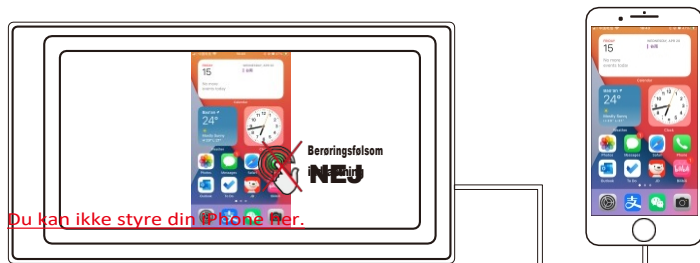


Du kan ikke styre din iPhone her.

Android Mirrorlink (Kun visse modeller understøtter dette)

 Når du bruger en Android-enhed, vil du blive bedt om at installere APP-softwaren, når du har tilsluttet USB-kablet til dataoverførsel. Når installationen er færdig, skal du tilslutte datakablet igen, så går den i skærmens spejlingstilstand. Den kan styres både på afspillerens skærm og på telefonens skærm.


I øjeblikket fungerer kun overførsel af billeder. Lyd kan kun overføres efter en vellykket Bluetooth-forbindelse.

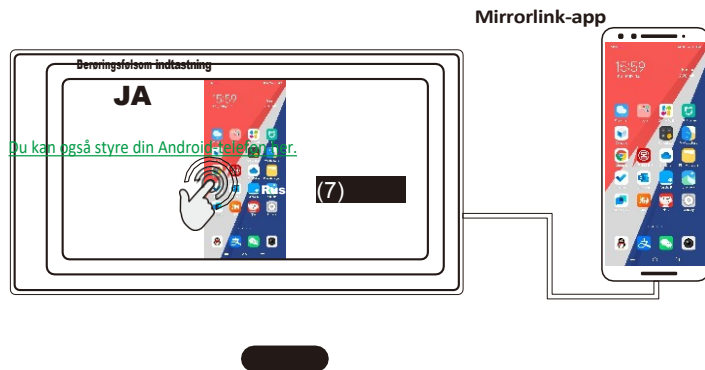

Du kan også styre din Android-telefon her.

Apple CarPlay (Kun visse modeller understøtter dette)


1. Kabelforbindelse: Tilslut blot USB-kablet til dataoverførsel, og det vil automatisk åbne CarPlay-grænsefladen.
2. Trådløs forbindelse: Aktiver først Bluetooth og Wi-Fi på din mobiltelefon, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter går den automatisk ind i CarPlay-grænsefladen. (Bemærk: Signalet overføres via Wi-Fi, så selvom Bluetooth-funktionen er deaktiveret, overføres det som normalt. Når Wi-Fi-funktionen er deaktiveret, deaktiveres CarPlay.)

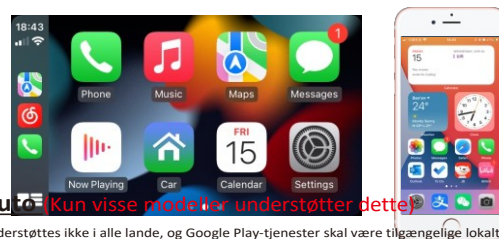

Android Auto (Kun visse modeller understøtter dette)

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og Google Play-tjenester skal være tilgængelige lokalt.

1. Du skal downloade og installere Android Auto-softwaren Google Play.
2. Du skal bruge en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Du skal bruge en aktiv kabelforbindelse til dataoverførsel.
3. Kabelforbindelse: Tilslut blot USB-kablet til dataoverførsel, og det vil automatisk åbne Android Auto-grænsefladen.
4. Trådløs forbindelse: Aktiver først Bluetooth og Wi-Fi på mobiltelefonen, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbnes Android Auto-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet overføres via Wi-Fi, så selvom Bluetooth er deaktiveret, overføres det som normalt. Når Wi-Fi er deaktiveret, deaktiveres Android Auto.)

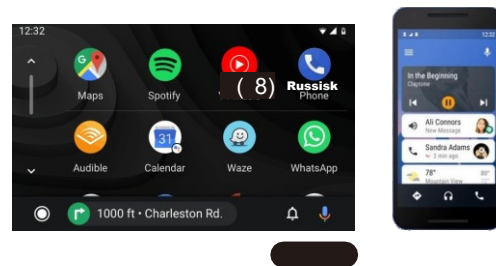

ALMINDELIGE PROBLEMER OG ENKLE MÅDER AT LØSE DEM PÅ

1) Kan ikke startes normalt

1. «Gul» «Rød» «Sort» disse 3 linjer er kun forbundet 2 af dem, så den kan ikke startes, det skal være, at den gule linje er forbundet til den positive pol, den røde linje til nøglekontrol-linjen, den sorte til den negative pol, mindre forbindelse eller forkert forbindelse fører ikke til opstart.
2. Den originale bilkabel og ledningsnettet kan ikke tilsluttes farven, da farven på den originale bilkabel ikke er standard. Hvis du tilslutter den, kan den ikke kun tænde, men også brænde sammen.
3. Den originale bilstik kan ikke tilsluttes direkte til den nye blok, selvom den bare tilsluttes, kan den ikke bruges, ellers tænder den ikke eller brænder sammen.
4. 3 ledninger er tilsluttet korrekt, men den starter ikke. Kontroller, om sikringen på den gule ledning er brudt. Hvis sikringen er i orden, skal du sno den gule og den røde ledning sammen. Tænd for nøglen og tryk på enhedens tænd/sluk-knap for at kontrollere, om den kan tændes.
5. Hver gang du skifter sikringen, brænder den. Vær venlig ikke at skifte den igen. Årsagen er, at der opstår en kortslutning i enhedens beskyttelseskreds, når den positive og negative pol tilsluttes første gang. Enheden kan repareres under vejledning af vores tekniker. Der er ingen grund til at returnere den til eftersalgsservice eller få en ny enhed. Hvis der ikke er problemer med dem, eller hvis de heller ikke starter, skal du tage det sidste skridt for at bekræfte det. Find et 12-volts batteri eller en 12 V strømforsyning, skru den "gule" og "røde" sammen med den positive pol og den sorte med den negative pol, tryk på

(9)

knappen, og kontroller, om den kan starte eller ej. Hvis den kan starte, viser det, at den oprindelige bilkabel er tilsluttet forkert, eller at der er et problem med bilkablet. Hvis den ikke kan startes, er enheden ødelagt. Enheden starter ikke, kontroller kablet omhyggeligt, antag ikke blindt, at der er et problem med enheden.

2) Automatisk slukning

1. Fejl i kabelforbindelsen: Hvis det blå kabel (automatisk antennestrømforsyning) er tilsluttet enhedens strømkabel, vil der ske en automatisk slukning. Følg den korrekte tilslutningsmetode for at løse problemet.
2. Spændingen er ustabil: Find venligst en 12 V-5 A strømforsyning, og kontroller igen, om den slukker automatisk. Hvis den ikke slukker automatisk efter kontrollen, skal du udskifte strømforsyningen. Hvis den slukker automatisk, er problemet i enheden.

3) Der er støj

1. Den oprindelige effekt på højttaleren er for lav. Når enhedens lydstyrke øges, vil der være støj.

Løsning: Når du udskifter højttaleren eller lytter til sange, skal lydstyrken ikke være for høj.

2. Højttalerkablet er jordforbundet.

Løsning: Brug et jernkablet højttalerkabel. Tilslut det direkte til enhedens højttalerkabel.

4) Fjernbetjeningen kan ikke bruges

1. Kontrolmetode: Tænd kameraet på mobiltelefonen, og ret lyset fra fjernbetjeningen mod det, og tryk derefter på knappen på fjernbetjeningen for at

10

se, om telefonen lyser. Hvis den ikke lyser, er der ingen strøm. Udskift batteriet; hvis den lyser, er der strøm, hvilket beviser, at der ikke er problemer med fjernbetjeningen.

5) Indstillingerne gemmes ikke (ingen hukommelse)

1. Den gule og den røde ledning er forbundet med hinanden (den gule til pluspolen og den røde til kontrolknappen).
2. Den gule og den røde er byttet om (bare bytt om på dem).

6) Bluetooth fungerer ikke

Tænd for enheden, find navnet på Bluetooth-enheden ved hjælp af din mobiltelefons Bluetooth-funktion, og tryk derefter på "Tilslut". Når forbindelsen er oprettet, kan du besvare opkald eller afspille sange via Bluetooth.

7) Produktet ryger

Udskift sikringen SIKRING, hvis problemet ikke kan løses, er det indre kredsløb brændt. Der er behov for eftersalgsservice.

8) Det er ikke muligt at justere lyden

1. Genstart enheden, eller frakobl strømkablet og tilslut det igen.
2. Lydstyrkeknappen er ødelagt og kan udskiftes.

9) Bakkameraet viser ikke noget

1. Forkert ledningsføring eller manglende ledningsføring. Sådan tilsluttes kameraet:

- 1) Find tilbehør: 1 kamera+ 1 strømkabel +1 videokabel.
- 2) Find ledningsporten.

Find først styrelinjen for bakning på enhedens strømkabel.

(11)

enhedens strømforsyning. Styrelinjen er den lyserøde linje. Tilslut denne linje til den positive pol på 12 V, og skærmen bliver blå.

Find derefter CAM-videoindgangsgrænsefladen på bagsiden af enheden, og find de positive og negative kontakter på bakklygten.

3) Der er to stik på kameraet, det røde stik er tilsluttet strømkablet, det gule er sat i videokablet, Den røde ledning fra strømkablet og ledningen fra videokablet er skruet sammen til den positive pol på bakklygten, mens den sorte ledning fra strømkablet ikke bruges, men er tilsluttet, og den anden ende af videokablet er tilsluttet CAM-videoindgangsgrænsefladen på bagsiden af enheden. Den røde ledning, der kommer ud af videolinjen, er tilsluttet styrelinjen for bakklygten på strømledningen.

2. Kameraet er ødelagt. Hvis lampen, der er korrekt tilsluttet kameraet, ikke lyser, er den ødelagt og skal udskiftes med en ny.

10) USB-enheder afspilles ikke

Formater USB-flashdrevet, vælg filsystemet FAT32, overfør en eller to sange igen og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-flashdrevet.

11) FM-radiostationen modtages ikke

1. Antennestikket er ikke sat helt i, antennen er frakoblet, eller ledningen er frakoblet.
2. Søg efter stationer, tryk på AS for at søge automatisk, eller tryk på knappen før eller efter.

Hvis ovenstående 2 punkter ikke kan løses, skal du frakoble antennestikket og finde en skruetrækker eller en metalstrimmel, som du kan indsætte i stedet for antennen.

12

12) Der er ingen lyd umiddelbart efter installationen

Kære kunder, enheden er blevet testet før afsendelse. Hvis der ikke er lyd, er det normalt en ledningsfejl, eller den originale bilkabel til højttaleren er kortsluttet med jern. I henhold til kontrolskridtene:

1. Kontroller, om højttalerkablet er kortsluttet og tilsluttet. Tilslut det igen, hvis der er kortslutning.
2. Kontroller, hvor mange højttalerkabler der er i overensstemmelse med det originale højttalerkabel. Hvis der kun er 2 højttalerkabler, skal du omdirigere den originale bilkabel for at bevise, at den originale bilkabel ikke passer til vores enhed. En højttaler skal føre til 2 højttalerkabler. 2 højttalere skal have 4 højttalerkabler til rådighed.

13) Efter et stykke tid er der ingen lyd

Frakobl alle højttalerkabler fra enheden (fjern dem ikke), og find derefter en ekstern højttaler for at få de grå og lilla farver på enhedens bageste ledning. Grøn farve for enhver gruppe, og prøv derefter at kontrollere, om der er lyd. Hvis der er lyd, beviser det, at bilens højttalerledning er kortsluttet med jern, eller at højttaleren er beskadiget. Hvis der ikke er lyd, er enheden ødelagt.

Tips: Hvis enheden er opdateret, kan funktionerne ændres uden forudgående varsel.