

Navn på

garantikortets udstyr:

.....

type/model:

.....

Salgsdato:

kommentarer:

.....

.....

forhandlerens underskrift og stempel

Garantibetingelser

Virksomheden garanterer, at udstyret fungerer problemfrit i overensstemmelse med de tekniske og driftsmæssige betingelser, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Garantiperioden er 12 måneder fra købsdatoen. W

i tilfælde af funktionsfejl på apparatet i garantiperioden skal du straks kontakte din forhandler eller dit servicecenter.

Garantien vil indfriet ved kundens fremvisning af et gyldigt, udfyldt garantikort.

1. Reparationer vil blive udført inden for 14 dage fra datoen for levering af udstyret.
2. Garantien dækker skader som følge af opdagelse af skjulte materialefejl, forkert installation eller uregelmæssigheder forårsaget af dårligt håndværk.
3. Levering og afhentning af de reklamerede varer sker for købers regning.

Garantiservice omfatter ikke:

1. Komponenter og forbrugsvarer, der er udsat for naturlig slitage.
2. Aktiviteter, der er beskrevet i brugsanvisningen, og som brugeren skal udføre.
3. Skader forårsaget af brand, , overspænding og andre tilfældige hændelser.
4. Mekaniske skader forårsaget af forkert håndtering. Garantien bortfalder i

tilfælde af:

1. Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen
2. Drift under forhold, der er uforenelige med den tilsigtede brug af enheden
3. Arbejde uden eller med de forkerte forbrugsstoffer
4. Foretage strukturelle ændringer eller tilslutte enheden forkert .
5. Forseglingsbrud.

Garantien dækker produktionsfejl. Skader forårsaget af overbelastning, slitage eller uagtsomhed er ikke omfattet af garantien.



MULTIFUNKTIONEL SLIBEMASKINE M22292



INSTRUKCJA ORYGINALNA

Kære kunde!

Tak, fordi du har købt vores produkt, og vi ønsker dig god fornøjelse med brugen af det. Du er blevet ejer af en slibemaskine med maksimal sikkerhed og enkel betjening, en pålidelig, højtydende enhed med hurtig installation og klar til brug. Selv om den er enkel at bruge, skal betjeningen være i overensstemmelse med kravene denne manual og de gældende sundheds- og sikkerhedsbestemmelser i det område, hvor den anvendes.

INDLEDENDE ADVARSLER

1. Stikket skal passe ind i stikkontakten. Modificer aldrig stikket på nogen måde. Et uændret stik, der passer i stikkontakten, reducerer risikoen for elektrisk stød.
2. Undgå, at kropsdele kommer i kontakt med jordede overflader som f.eks. rør, ventilatorer og køleskabe. Risikoen for elektrisk stød øges, når brugerens krop er jorden.
3. Udsæt ikke elværktøjet for regn eller fugt. Vand, der trænger ind i værktøjet, øger risikoen for elektrisk stød.
4. Når du bruger et forlængerkabel, skal tykkelsen af dets ledninger være mindst lige så tyk som eller tykkere end netkablets diameter. Et beskadiget eller gennemskåret netkabel øger risikoen for elektrisk stød.
5. Brug ikke værktøjet, hvis stikket eller strømkablet er beskadiget.
6. Vær yderst forsigtig og brug din sunde fornuft, når du håndterer værktøjet. Brug ikke værktøjet, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika eller medicin. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge værktøjet.
7. Brug passende sikkerhedsudstyr. Brug sikkerhedsbriller, støvmaske, skridsikre sko og høreværn, når du arbejder med værktøjet.
8. Utsigtet start af værktøjet bør undgås. Sørg for, at kontakten er i OFF-position, før du stikket i.
9. Fjern eventuelle justeringsnøgler, før du starter værktøjet. En skruenøgle, der sidder på roterende dele af elværktøjet, kan forårsage personskade!
10. Bevar en stabil position og balance under arbejdet. giver dig bedre kontrol over maskinen i tilfælde af uforudsete situationer.
11. Brug passende arbejdstøj. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, da de kan komme i klemme i værktøjets bevægelige dele. Det anbefales, at man Brug fodtøj med skridsikre såler, når du arbejder med værktøjet. Langt hår skal være ordentligt fastgjort. Der skal altid bæres passende beskyttelsestøj.
12. Det er strengt forbudt at stikke genstande som f.eks. skruer ind i sliberens arbejdshuller.
13. Kontakt straks din forhandler, hvis du opdager noget unormalt. 14. Enhver uregelmæssig vibration eller støj er grund til at kontrollere, om værktøjssamlingen er korrekt.
15. Operatøren af slibemaskinen skal have en opdateret sundheds- og sikkerhedsuddannelse.

16. Brug ikke et elværktøj med en defekt kontakt. Et værktøj, der ikke kan styres med kontakten, udgør fare og skal repareres.
17. Afbryd værktøjet fra strømforsyningen, før du foretager justeringer, reparationer eller udskifter tilbehør.
18. Der skal udføres regelmæssig vedligeholdelse af værktøjet. Kontrollér for slør og funktionsfejl i bevægelige dele, skader på værktøjets komponenter eller der er andre fejl, som kan forringe værktøjets korrekte funktion. Hvis der opdages abnormiteter, skal værktøjet repareres med det samme. Mange fejl har deres oprindelse i forkert vedligeholdelse.
19. En defekt kontakt skal udskiftes på et autoriseret servicecenter. Brug ikke værktøjet med en defekt tænd/sluk-kontakt.
20. Efterlad ikke værktøjet uden opsyn, mens det kører. Sluk altid for værktøjet, og vent på, at det standser helt, før du forlader arbejdsområdet.

FØR ARBEJDET PÅBEGYNES

1. Enheden skal forsynes med 230v ved 50Hz
2. Når du bruger et forlængerkabel, skal du sørge for, at dets ledertværsnit er mindst det samme eller større end strømkablets.
3. Før arbejdet, skal du sikre dig, at enheden er fuldt funktionsdygtig, og kontrollere strømkablets tilstand omhyggeligt.
4. Når du starter værktøjet for første gang, skal du lade det være ubelastet i ca. 1 minut, hvor du kontrollerer, at sliberen fungerer korrekt. Lyt efter forstyrrende lyde eller vibrationer.
5. Når testen er afsluttet, skal du tænde og slukke for sliberen flere gange, mens du venter på, at slibeskiven stopper helt, så du kan kontrollere, at knappen fungerer korrekt.

JOB


1. Arbejdsstationen skal være ryddelig og godt oplyst.
2. Udfør slibning i siddende stilling, og brug et sæde med ryglæn for at opretholde en korrekt siddestilling.
3. Sørg for, at du har det godt på arbejdet, og juster din stilling, hvis du føler ubehag.
4. Arbejdsfladen, som sliberen placeres på, skal være ren og stabil. Det forhindrer yderligere støj.
5. Rummet skal være udstyret med god ventilation.

OPBEVARING OG KONSERVERING


1. Værktøjet skal opbevares med kontakten i positionen 0 /OFF.
2. Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares i et aflåst rum uden for børns rækkevidde.
3. Opbevar sliberen i den originale emballage.

INSTALLATION AF MODULER


BEMÆRK - Ved udskiftning af moduler skal strømstikket tages ud af stikkontakten for at forhindre utilsigtet opstart af værktøjet.

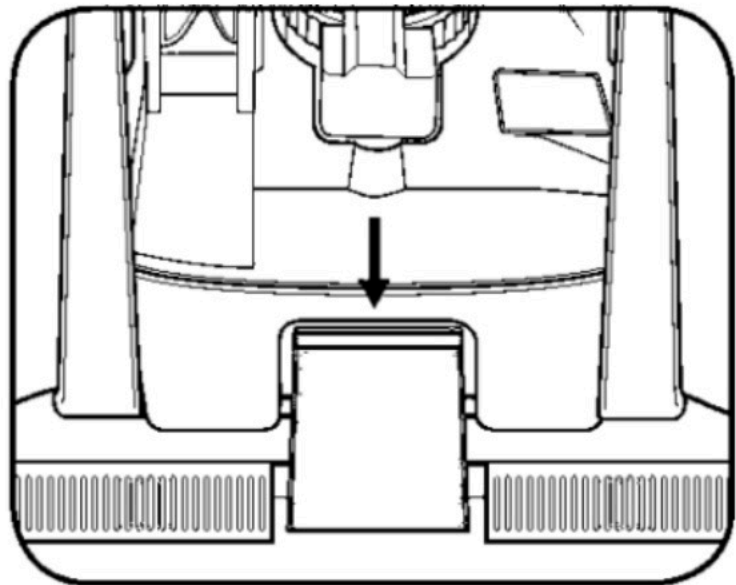


Modulet kan tages ud ved at trykke på låsen i bunden.

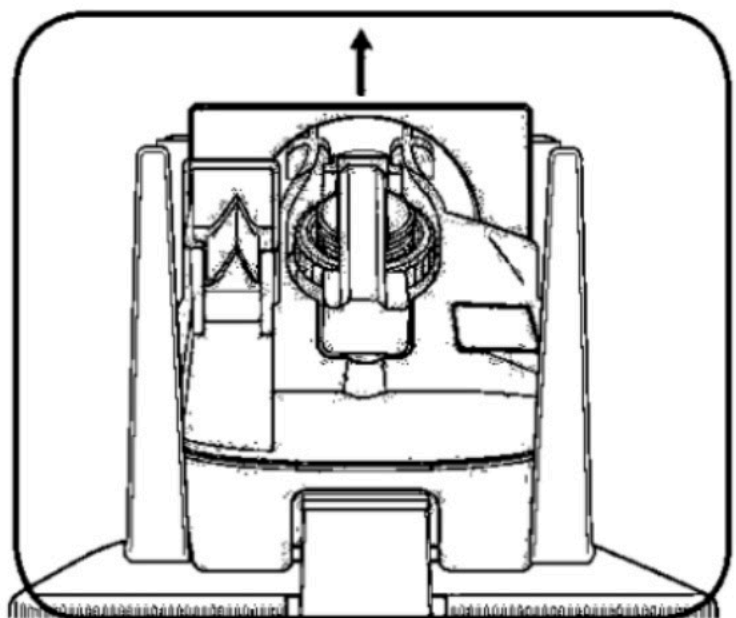

Løft modulet, når det er låst op.

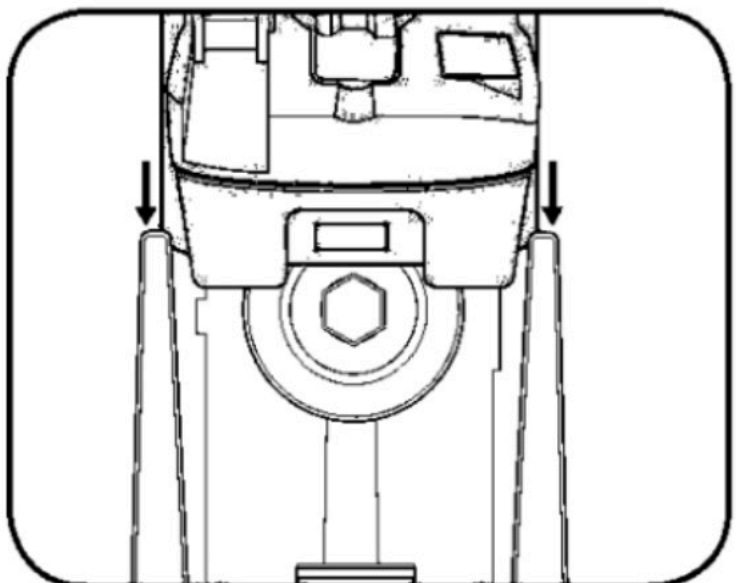

Modulet installeres ved at skubbe det ind i styrene og derefter trykke det ned, indtil det klikker på plads.

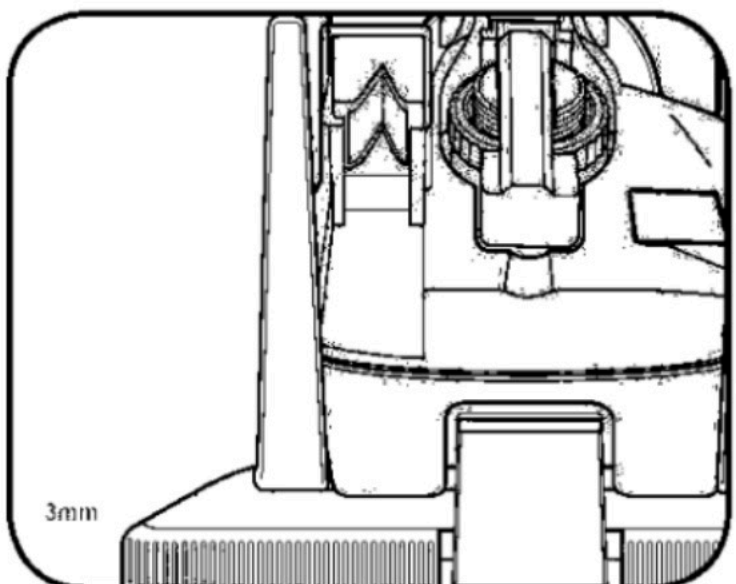

Selvom modulet er låst, kan det have et slør på ca. 3 mm, hvilket er normalt.

DE MEST ALMINDELIGE PROBLEMER OG DERES LØSNINGER

Synlig let gnistdannelse i motorhuset under drift.

Dette er et normalt symptom på en børstemotor. Hvis fænomenet ikke eskalerer, skal du ikke foretage dig noget.

Skarpe kanter er misfarvede

Det er et symptom på overophedning af det materiale, der slibes. Der skal holdes pauser under slibningen, og materialet kan også afkøles med vand mellem slibningerne. Men Husk ikke at lade fugt komme ind i .

Den skærpede kant er flosset, og resultatet er ikke tilfredsstillende.

Det er et tegn på slid på . Hovedet skal udskiftes.


Høj vibration, når sliberen aktiveres

Ofte er årsagen skader på slibehovedet eller slitage. Hovedet bør udskiftes.


SPECIFIKATION

Model:	M22292
Kraft:	180
Strømforsyning:	230V/50Hz
RPM:	6700 omdrejninger i minuttet
Borediametre:	3-10 mm
Maksimal mejselbredde:	50 mm
Knive og sakse:	med lige kanter


SLIBNING AF BOR

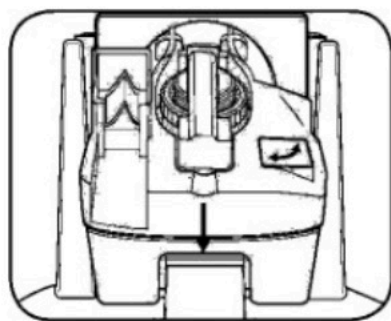


- 1. Installer modul til slibning af bor**
Et tydeligt klik sikrer, at modulet sidder godt fast.

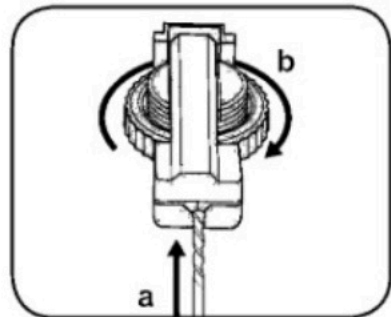


- 2. Fjern borepatronen, sæt boret i borepatronen, og spænd holderen, så boret kan bevæge sig.**

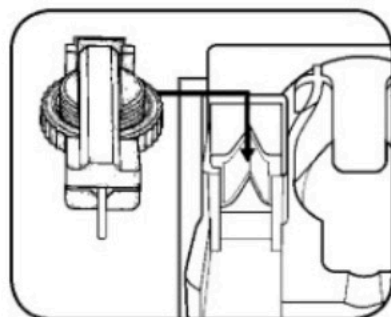


- 3. Placer håndtaget i slibmaskinen på V-styret (mønster).**

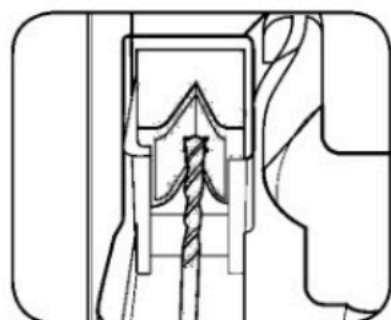


- 4. Tryk boret mod V-guiden ved at foretage små drejninger til venstre og højre. Indtil boret er centreret i borepatronen.**

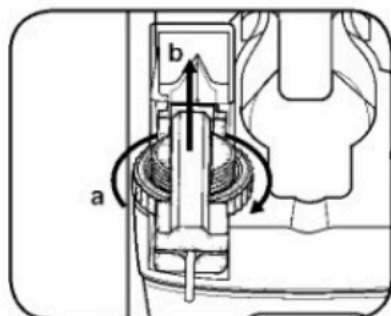


- 5. Stram boreholderen for at blokere dens bevægelse**

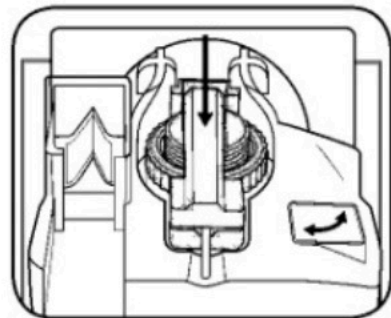

- 6. Monter håndtaget i den midterste åbning.**

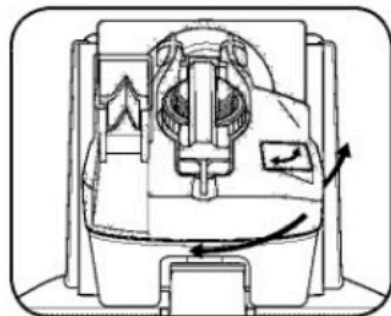


- 7. Start sliberen, og brug venstre- og højrebevægelser af den øverste del af bladet med et let tryk for at slibe boret.**

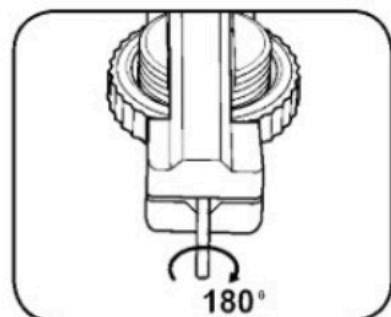


- 8. Fjern borepatronen, drej boret 180°, og gentag derefter trin 4 til 7 for at skærpe den anden spids af boret.**


SLIBNING AF MEJSSEL

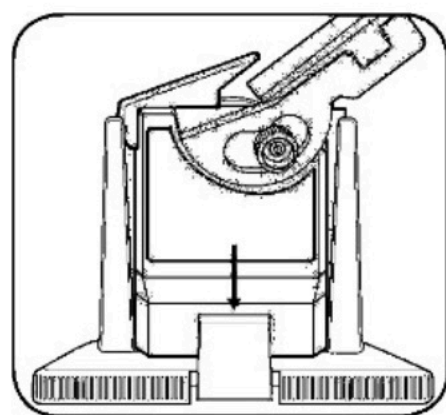


1. Installer modul til slibning af mejsel

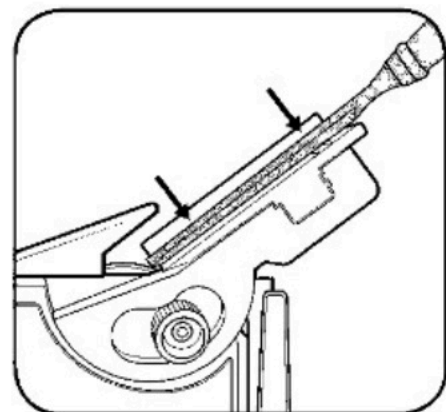


2. Sæt mejslen i den magnetiske holder

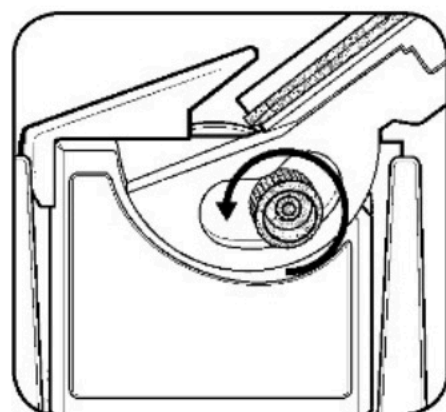


3. Løsn vinkeljusteringsknappen, indstil den ønskede mejselslibningsvinkel, og stram derefter knappen for at stabilisere håndtaget.

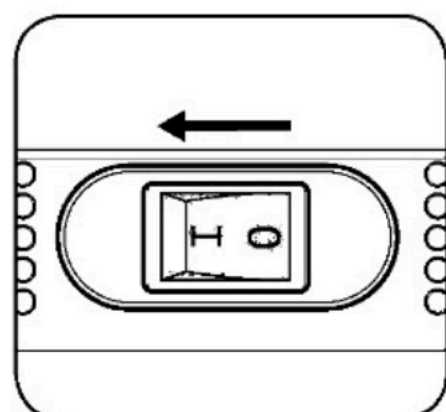

4. Start slibemaskinen.

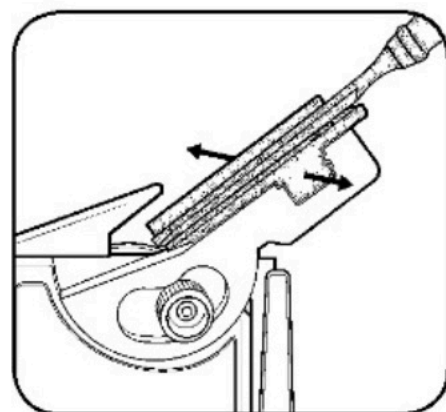


5. Placer mejslen, og sørg for, at den er jævnt justeret i borepatronen.

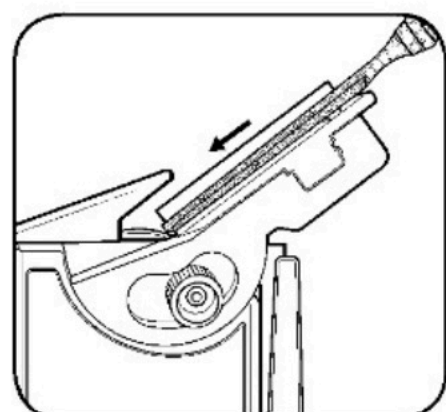


6. Før mejslen hen til slibehovedet. Pas på ikke at overophede materialet, når du sliber.


SLIBNING AF KNIVE

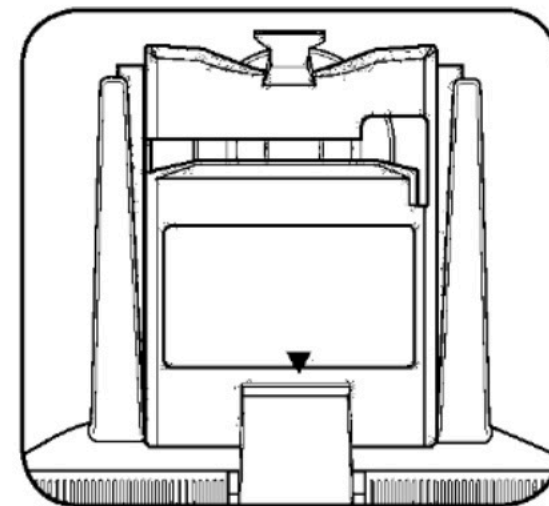


1. Installer knivslibningsmodul

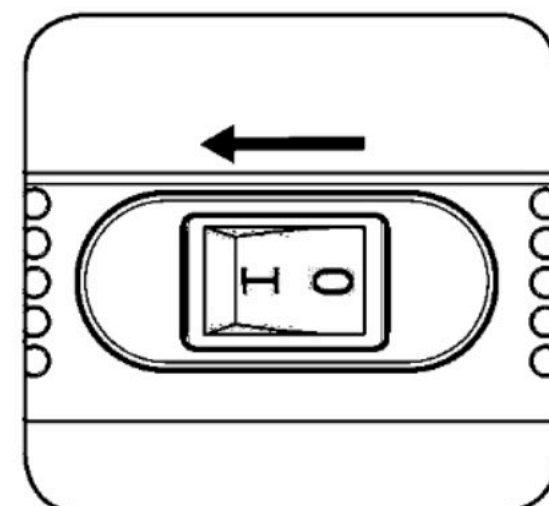


2. Start slibemaskinen

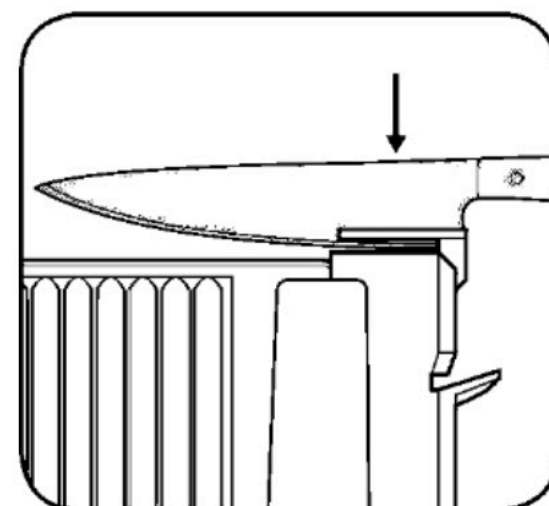

3. Begynd at slibe fra håndtagssiden ved forsigtigt at skubbe klingen hen over slibehovedet.

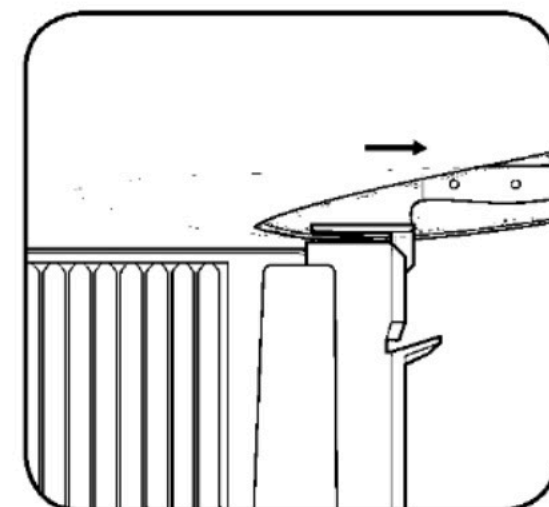


4. Prøv at styre klingen efter dens form, og skarp derefter den anden kant af klingen.

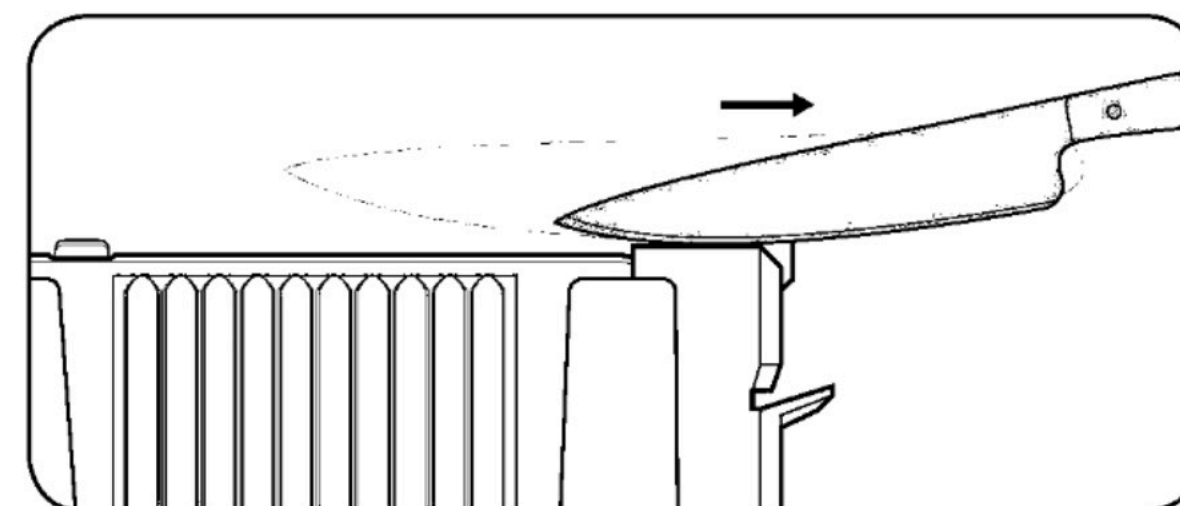


5. Gentag slibningen skiftevis, indtil du en skarpere, glat kant.


SLIBNING AF SAKSE

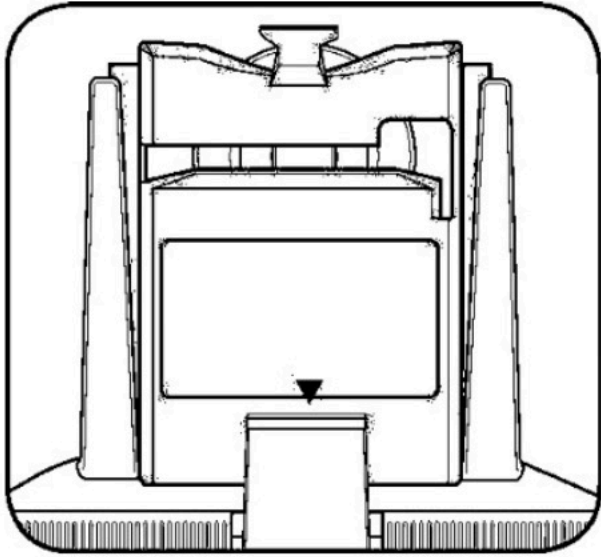


1. Installer sakselibemodul

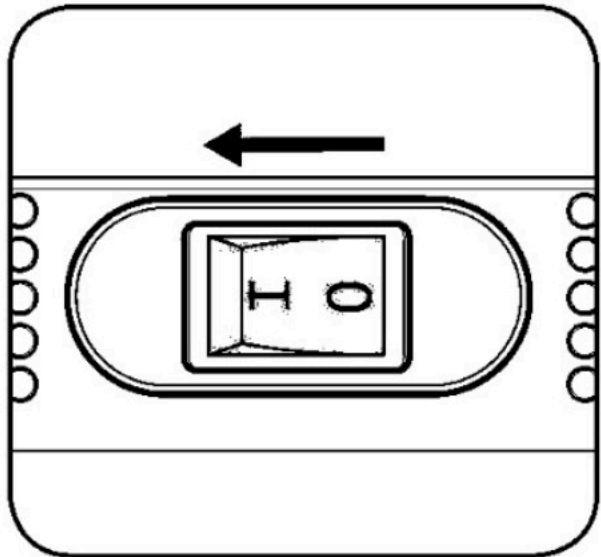

2. Start slibemaskinen

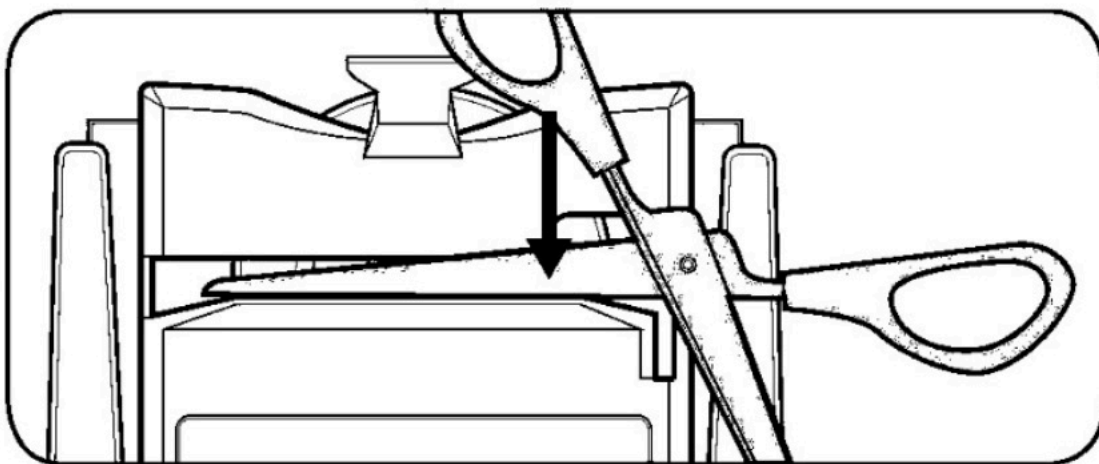

3. Placer den åbne saks i åbningen, så skæret rører ved slibehovedet.

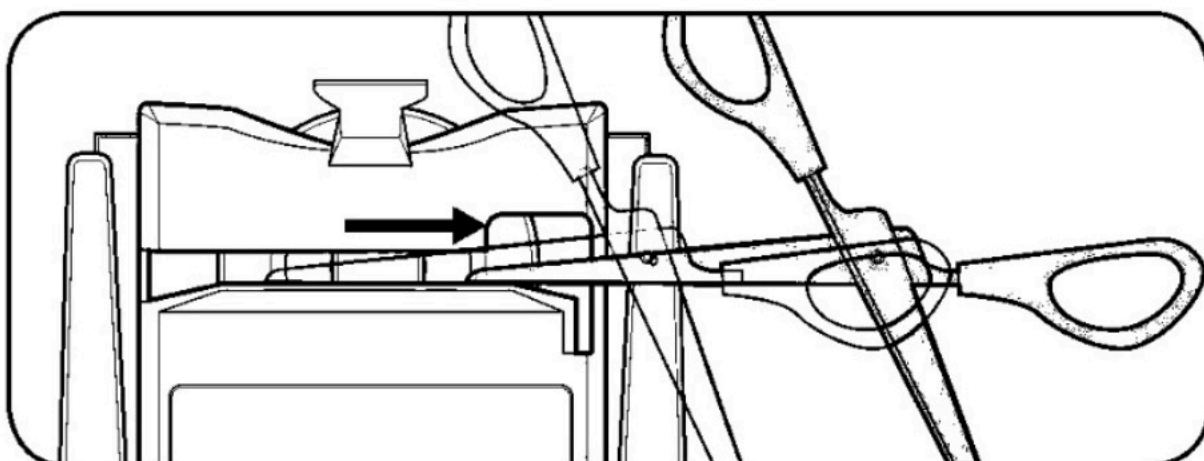

4. Træk kanten hele vejen igennem. Gentag med det andet blad.