

Til 2 cykler
For 2 køreere
Til 2 cykler
Pour 2 vélos

Betjeningsvejledning
Gebrauchsanleitung
Betjeningsvejledning
instructions d'operation

Vægbeslag justerbart a Wandhalter verstellbar %. Vægmonteret holder a justerbar Støtte vægmaleri rabattable o

Vare nr. 730938V01



Hollandsk	2 - 2
Tysk	3 - 3
Engelsk	4- 4
Fransk	5- 5



INDHOLD

INDHOLD	2
SIKKERHEDSFORSKRIFTER	2
BRUG	2
DELE	2
SPECIFIKATIONER	2
MONTAGE	2

SIKKERHEDSFORSKRIFTER


Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt før ibrugtagning, og overhold alle sikkerhedsanvisninger! Opbevar den originale emballage og denne vejledning til senere brug! Manglende overholdelse af anvisningerne kan føre til personskader, skader på apparatet eller på din ejendom! Kontrollér for beskadigede dele eller ufuldstændighed før ibrugtagning.

BRUG

Vægholderen er beregnet til opbevaring af cykler, surfbrætter eller stiger på væggen. Belastningen på vægbeslaget bør ikke overstige 45 kg. Det medfølgende fastgørelsesmateriale er kun egnet til vægge, der består af murværk eller beton. Enhver anden brug end den, der er beskrevet ovenfor, er ikke tilladt.

DELE

- A) 2x beslag med endekappe
- B) 2x ønskeben med profil og endestykker
- C) 2x tandede hængsler 2-delig
- D) 2x knapmøtrik
- E) 2x sælplade
- F) 2x låseskrue
- 4x Phillips-skrue 4 x 65 mm 4x dyvel 8 mm

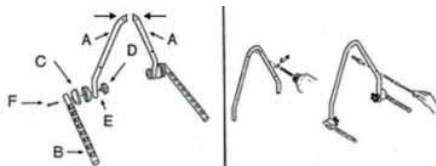

SPECIFIKATIONER

Mål (l x b x h): 57 x 54 x 49 cm Længde på støttearme L 52 cm

Nettovægt: 1,95 kg
Maksimal belastning: 45 kg

MONTAGE

Sæt de to beslagdele (A) fast på hinanden. Marker placeringen af borehullerne til beslagene på en passende væg. Sørg for, at vægbeslaget kan fastgøres nøjagtigt i vater, så de genstande, der skal opbevares, ikke kan glide senere. Sæt beslaget fast på væggen med dyvlerne og stjerneskrue. Sæt nu låseskrue (F) ind gennem boringerne i støttearmene (B). Placer begge halvdele af de savtakkede hængsler (C) på skrue. Juster vinklen på de takkede hængsler, så de passer til din anvendelse, tryk hængslet sammen, og sæt skrue i gennem den nederste boring i beslaget.

Placer nu først sælpladerne (E) på skrue og demåst knapmøtrikkerne (D). Når du er sikker på, at støttearmenes vinkler er korrekte, skal du spænde møtrikkerne.

Kontrollér, at vægbeslaget sidder godt fast, før den første belastning.

Hvis der ikke er brug for vægbeslaget, kan støttearmene foldes væk for at spare plads. Det gør du ved at løsne møtrikkerne, så du kan trække hængslernes fortanding fra hinanden.

Fold støttearmene ned eller op mod væggen, og spænd derefter møtrikken igen.



INHALT

INDHOLD	3
SIKKERHEDSANVISNING	3
ER ANVENDELSE	3
TEILE	3
SPEZIFIKATIONEN	3
MONTAGE	3

SIKKERHEDSANVISNINGER


Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før ibrugtagning, og vær opmærksom på alle sikkerhedsanvisninger! Vær opmærksom på originalemballagen og denne håndbog til senere eftersyn! Manglende overholdelse af anvisningerne kan føre til skader, skader på apparatet eller på din ejendom! Bekræft før brug, om dele er beskadigede eller ufuldstændige.

VERWENDUNG

Wandhalter dient zur Aufbewahrung von Fahrrädern, Surfbrettern oder Leitern an der Wand. Wandhalterens vægt må ikke overstige 45 kg. Das mitgelieferte Montagematerial ist nur für Wände aus Mauerwerk oder Beton geeignet. En anden end den ovenfor beskrevne anvendelse er ikke tilladt.

TEILE

- A) 2x Halterung mit Endkappe
- B) 2x Tragarm med profil og endekapper
- C) 2x zahntes hængsel 2-delt
- D) 2x Knopfmutter
- E) 2x Unterlegscheibe
- F) 2x Feststellschraube 4 x 65 mm 4x Stecker 8 mm

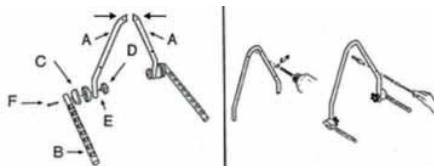

SPEZIFIKATIONEN

Mål (L x B x H): 57 x 54 x 49 cm Længde der Tragarme L 52 cm

Nettovægt: 1,95 kg
Maksimal belastning: 45 kg

MONTAGE

Fastgør de to holdere (A) hver for sig. Markér positionen af boreslukkeren til holderne med en egnet stav. Vær sikker på, at holderen kan monteres nøjagtigt, så de senere forsinkede modstande ikke forvrænges. Fastgør holderen med stifterne og Kreuzschlitz-skruerne på staven. Sæt nu feststelleskruerne på plads (F) gennem Löcherne i Tragarmene (B). Sæt begge dele af de afskårne skinner (C) på skruerne. Før vinklen på den indkapslede holder hen til din anvendelse, tryk på holderen og før holderen gennem den nederste boring. Sæt først Unterlegscheiben (E) på skruerne og derefter Knopfmuttern (D). Hvis du er sikker på, at Querlenkerens vinkel er korrekt, skal du trække knaphullerne fast. Overbevis dig om det faste greb i Wandhalterung før den første brug. Hvis der ikke er behov for vægophængning, kan tagtapparaterne placeres og fjernes. Løsen Sie dazu die Knopfmuttern, damit Sie die Zähne des Scharniers auseinander ziehen können. Flet Querlenker nach unten oder oben an die Wand und ziehen Sie Die Knopfmutter wieder fest.



INDEKS

INDEKS	4
SIKKERHEDSINSTRUKTION	4
ER BRUG	4
SPECIFIKATIONER	4
FØR DELE	4
MONTERING	4

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt før ibrugtagning, og overhold alle sikkerhedsanvisninger! Opbevar den originale emballage og denne vejledning til senere brug! Hvis du ikke følger anvisningerne, kan det medføre personskade, skade på apparatet eller din ejendom! Før brug skal du kontrollere, om nogen dele er beskadigede eller ufuldstændige.

BRUG

Vægholderen bruges til at opbevare cykler, surfbrætter eller stiger på væggen. Vægholderens belastning må ikke overstige 45 kg. Det medfølgende monteringsmateriale er kun egnet til vægge af murværk eller beton. Enhver anden brug end den, der er beskrevet ovenfor, er ikke tilladt.

DELE

- A) 2x beslag med endekappe
- B) 2x støttearm med profil og endestykker
- C) 2x tandede hængsler 2-delt
- D) 2x knapmøtrik
- E) 2x skive
- F) 2x låseskrue
- 4x stjerneskrue 4 x 65 mm 4x 8 mm stik

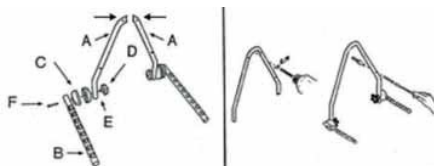

SPECIFIKATIONER

Mål (L x B x H): 57 x 54 x 49 cm Længde på støttearmene L 52 cm

Nettovægt: 1,95 kg
Maksimal belastning: 45 kg

MONTERING

Sæt de to beslagdele (A) sammen. Marker placeringen af borehullerne til beslagene på en passende væg. Sørg for, at vægbeslaget kan monteres nøjagtigt i vater, så de ting, der skal opbevares senere, ikke kan glide. Sæt beslaget fast på væggen med propperne og stjerneskrue. Før nu låseskrue (F) gennem hullerne i støttearmene (B). Placer begge halvdele af det savtakkede hængsel (C) på skruerne. Juster vinklen på det savtakkede hængsel, så det passer til din anvendelse, klem hængslet sammen, og træk skruerne gennem de to nederste hul i beslaget. Sæt først skiverne (E) på skruerne og derefter møtrikkerne (D). Når du er sikker på, at vinklerne på bærearmerne er korrekte, skal du stramme møtrikkerne. Før du oplader første gang, skal du kontrollere, at vægbeslaget. Hvis der ikke er brug for vægbeslaget, kan støttearmene foldes væk for at spare plads. Det gør du ved at løsne knapmøtrikkerne, så du kan trække tænderne på hængslet fra hinanden. Fold bærearmerne ned eller op mod væggen, og spænd knapmøtrikken igen.



KONTENU

KONTENU

SIKKERHEDSANVISNINGER BRUG
PIÈCES DÉTACHÉES
SPÉCIFICATIONS
MONTAGE

5
5
5
5
5
5



FORSENDELSE AF SIKKERHED


Læs omhyggeligt brugsanvisningen før ibrugtagning, og overhold alle sikkerhedsanvisninger! Opbevar originalemballagen og denne manual til fremtidig brug! Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre skader på apparatet eller dine personlige effekter! Før brug skal du kontrollere, om nogle dele er beskadigede eller ufuldstændige.

ANVENDELSE

Vægstøtten bruges til at placere cykler, surfbilleder eller skygger på væggen. Ladningen du support mural ne doit pas dépasser 45 kg. Det leverede montagemateriale er kun egnet til murværk af træ eller beton. Enhver anden brug end den, der er beskrevet ovenfor, er ikke tilladt.

DEFEKTE DELE

- A) 2x understøttelse med udsmykning
- B) 2x støttebøjler med profil og udskæringer
- C) 2x charnière dentée en 2 parties
- D) 2x écrou bouton
- E) 2x rondel
- F) 2x vis de verrouillage
4x fisk Phillips 4 x 65 mm
Tilslutning 4x 8 mm

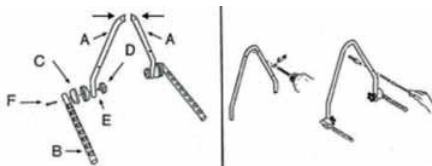

SPÉCIFICATIONER

Mål (L x l x h): 57 x 54 x 49 cm Longueur
des bras porteurs L 52 cm

Vægt netto: 1,95 kg
Maksimal opladning: 45 kg

MONTAGE

Fastgør de to dele af støtten (A) sammen. Marker placeringen af monteringsbukserne til støtterne på en passende væg. Sørg for, at vægstøtten kan monteres nøjagtigt på niveau, så de varer, der skal rangeres efterfølgende, ikke kan glide. Fastgør støtten til væggen med chevilles og Phillips-skruer. Før nu låsebøjlerne (F) gennem buksene på støttebøjlerne (B). Placer de to halvdele af den tandede kuglepen (C) på viskerne. Justér vinklen på den fortandede kugle i henhold til din anvendelse, tryk på kuglen, og sæt visiret i den nederste del af holderen. Placer først rondellerne (E) sur les vis, puis les écrous de boutons (D). Når du er sikker på, at trekantens vinkler er korrekte, Tryk på knappen Écrous. Før du oplader for første gang, skal du kontrollere, at vægstøtten sidder korrekt. Hvis vægstøtten ikke er nødvendig, kan støttebøjlerne fjernes for at vinde plads. For at gøre dette, skal du fjerne knapperne, så du kan adskille bøjlerne. Træk trekanten mod bunden eller mod væggen, og træk knappen tilbage.

taszp



ver.: or-zoPs