

Betjeningsvejledning

Vaskemaskine til camping

65155

wiltec



Billedet ligner, kan variere afhængigt af model

Læs og overhold betjenings- og sikkerhedsanvisningerne før ibrugtagning! Der tages forbehold for tekniske ændringer!
På grund af den løbende udvikling kan illustrationer, funktionstrin og tekniske data variere en smule.



Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må kopieres eller gengives i nogen anden form uden forudgående skriftligt samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brugervejledning eller tilslutningsdiagrammerne.

Selv om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort alt for at sikre, at denne brugervejledning komplet, fejlfri og opdateret, kan fejl ikke udelukkes.

Hvis du har fundet en fejl eller gerne vil komme med et forslag til forbedring, ser vi frem til at høre fra dig.

Send os venligst en e-mail til:

service@wiltec.info

eller brug vores kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Du kan finde den aktuelle version af disse instruktioner på flere sprog i vores online shop på:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Hvis du vil returnere dine varer til ombytning, reparation eller andre formål, skal du bruge følgende adresse. Vær opmærksom! For at sikre en smidig behandling af din reklamation eller returnering bedes du kontakte vores serviceteam, før du returnerer varerne.

Afdelingen for returvarer
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

e-mail **service@wiltec.info**

Tlf: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tak, fordi du har købt dette kvalitetsprodukt. For at minimere risikoen for skader beder vi dig om altid at tage et par grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette produkt. Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og sørg for, at du har forstået den. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted.

Sikkerhedsinstruktioner

Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:


- For at beskytte apparatet mod farer må det ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring.
- Brug af tilbehør, leveret eller anbefalet af producenten af apparatet, kan føre til tekniske forringelser og sundhedsskader.
- Træk ikke i kablet for at tage netstikket ud af stikkontakten.
- Tag netstikket ud af stikkontakten, og rul netledningen sammen, før du transporterer apparatet. Hold godt fast i apparatet med begge hænder.
- Hvis netkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten/forhandleren, deres kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug det ikke i et lukket skab eller lignende.
- Tilslut ikke eksterne timere eller separate fjernbetjeninger til apparatet.
- Dette apparat kan bruges sikkert af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion.
- Forlængerledninger skal lægges korrekt. Sørg for, at forlængerledningen er egnet til apparatets nominelle elektriske effekt. Læg forlængerkablet, så det ikke hænger ud over en (bord)kant, hvilket kan medføre, at kablet knækker. Sørg også for, at der ikke trækkes kablet eller snubles over det.

Tilsluttet brug


- Denne artikel er beregnet til lejlighedsvis og mindre krævende anvendelser. Den er hverken beregnet eller egnet til tung, kommerciel eller industriel brug.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller svagelige personer uden opsyn. Der skal udvises ekstrem forsigtighed, når apparatet bruges i nærheden af børn, og når apparatet bruges uden . Tag passende forholdsregler, hvis du ønsker at lade sådanne personer være alene i nærheden af apparatet.
- Brug kun dette apparat som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden brug er ikke anbefalet af producenten og kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.

Før brug

Fjern emballagen, og sørg for, at apparatet er ubeskadiget og komplet, før du slutter det til strømforsyningen. Efterlad ikke emballagematerialer som poser og hæfteklammer inden for børns rækkevidde. Bortskaf emballagen med den nødvendige omhu og under hensyntagen til miljøbeskyttelse. Det anbefales at beholde papkassen til længere tids opbevaring af apparatet.

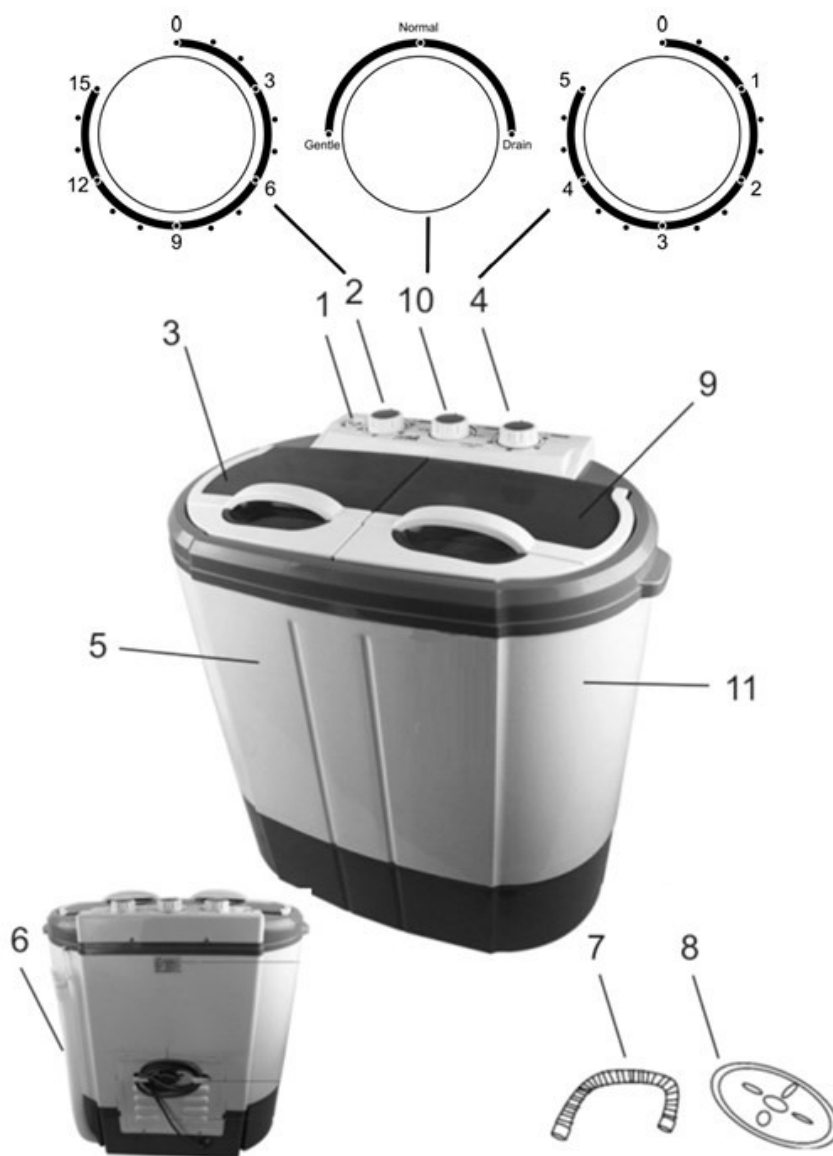

Nej.	Betegnelse	Nej.	Betegnelse
1	Vandforsyning	7	Indløbsslange
2	Timer til vasketøjet	8	Dækplade
3	Låg til vaskemaskine	9	Snurrende trommedæksel
4	Timer til centrifugen	10	Knap til valg af program
5	Vasketromle	11	Snurrende tromle
6	Afløbsslange		

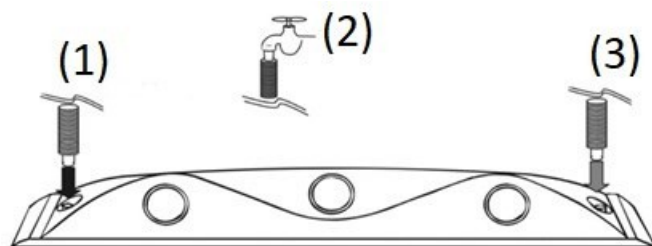

Nej.	Betegnelse	Nej.	Betegnelse	Nej.	Betegnelse
1	Indløb til vaskevand	2	Vandhane	3	Indløb til centrifugalvand

Forberedelse

maskinen på en plan overflade; den maksimale hældningsvinkel bør 2°. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du flytte maskinen til et andet sted. Hold en afstand på 5 cm fra væggen for at undgå for meget støj.

Vask

- Før du vasker, skal du kontrollere, at afløbsslangen er fastgjort i den øverste position for at forhindre, at vandet løber ud. Tilførselsslangen **(7)** bruges til at forbinde vandhanen med vandtilførslen.
- Tøm lommerne for alt tøj, du vil vaske, og læg tøjet i vasketromlen. Fyld varmt vand på op til mærket (ikke varmere end 50°C). Du kan også fylde vand på gennem åbningen; slangen skal ikke nødvendigvis bruges til dette. Tilsæt en passende mængde vaskepulver, og luk låget.
- Tilslut vaskemaskinen til en stikkontakt med jordforbindelse, og vælg det ønskede vaskeprogram med knappen **(10)**:
 - NORMAL (normal vask, til store stykker tøj, længere vaskecyklusser)
 - GENTLE (skånsom vask, kortere vaskecyklusser, velegnet til mindre og sart tøj)
- Indstil timeren til den ønskede varighed (drej til højre), og vasken starter nu. Hvis du vil stoppe processen, før tiden er gået, skal du sætte timeren på nul (drej til venstre). Når processen er færdig, skal du trække stikket ud af stikkontakten med tørre hænder.

Spinning

Læg det vaskede og skyllede tøj i centrifugeringstromlen, og sæt beskyttelseslåget **(8)** ind i tromlen. Luk derefter låget **(9)**. Indstil centrifugeringstiden med drejeknappen. Hvis du vil stoppe processen, før tiden er gået, skal du stille timeren på nul. Efter brug skal du trække stikket ud af stikkontakten med tørre hænder.

Rengøring og vedligeholdelse

1. Træk stikket ud af stikkontakten med tørre hænder, og lad apparatet køle af.
2. Tør maskinen af udvendigt med en fugtig, blød og ren klud og lidt opvaskemiddel.
3. Du kan tørre apparatets inderside af med en tør klud.

Tekniske data

Forsyningsspænding	230 V / 50 Hz
Vaskekapacitet (W)	230
Spin-ydelse (W)	135
Maks. Vaskemaskinens belastningskapacitet (kg)	3
Maks. Belastningskapacitet tørretumbler (kg)	2

Tabel over fejlfinding

Fejl	Anmeldelse
Vaskeprocessen starter ikke	Ingen elektricitet?
	Er der noget, der blokerer for rotationen?
	Er strømkablet sluttet korrekt til stikkontakten?
Vandet løber ikke væk	Er afløbsslangen holdt nede?
	Er afløbsslangen snoet eller for høj?
	Er afløbsslangen frosset?
	Er vasketøjet faldet ud af tromlen?
Vaskeprocessen er ineffektiv	For vasketøj?
	Er spændingen for lav?
Usædvanlige lyde under vask	Løse genstande i vasketromlen?
Usædvanlige lyde, når du drejer rundt	Står apparatet på en plan overflade?
	Er låget sat i kurven?
	Er vasketøjet faldet ud af kurven?
	For meget vasketøj i tromlen?

Regler for bortskaffelse

EU-direktivet om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, 2012/19/EU) blev implementeret med loven om elektrisk og elektronisk udstyr.

Alle WilTecs elektriske apparater, der er omfattet af WEEE, er mærket med et symbol med en overkrydset skraldespand. Dette symbol angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

WilTec Wildanger Technik GmbH har registreret sig hos det tyske registreringsorgan EAR under WEEE-registreringsnummeret DE45283704.

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater (Anvendes i EU-lande og andre europæiske lande med et separat indsamlingssystem for disse apparater). Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og sundheden.

af dine medmennesker. Miljø og sundhed er i fare ved forkert bortskaffelse. Materialelegenbrug hjælper

med at reducere forbruget af råmaterialer.

Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, den kommunale renovationsservice eller den butik, hvor du har købt produktet.



Adresse:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Vigtig bemærkning:

Reproduktion, også delvis, og enhver kommerciel brug, også af dele af manualen, må kun ske med skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.