

CAR SERIES

Betjeningsvejledning



ENGLISH
NORSK
SVENSKA
DANSK
SUOMI

NEXT BASE

**NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR
NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR**

INDHOLD

| | |
|---|----|
| INDHOLD | 01 |
| SIKKERHEDSANVISNINGER | 02 |
| VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE VED BRUG AF PRODUKTET | 03 |
| INDHOLDET I PAKKEN | 04 |
| AFSPILLERDELE & KONTROLLER | |
| CAR7 SERIE DVD-AFSPILLER | 05 |
| CAR7 SERIE MONITOR | 08 |
| CAR9 SERIE DVD-AFSPILLER | 10 |
| CAR9 SERIE MONITOR | 13 |
| EASY FIT BILMONTERING & INSTALLATION | |
| BIL-MONTERINGSBESLAG | 15 |
| BIL-MONTERING | 16 |
| SYSTEMTILSLUTNINGER | 17 |
| BILADAPTER SIKRING INFORMATION | 19 |
| INDSÆTTELSE AF DISK | 19 |
| AUDIO/VIDEO-FORBINDELSER | 20 |
| FJERNBETJENING | 21 |
| FJERNBETJENING BATTERIUDSKIFTNING | 24 |
| MEDIAFSPILNING | 25 |
| VIDEO KOMPRESSIONSFORMATER | 26 |
| TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER | 27 |
| SYSTEMOPSÆTNING | |
| GENERELT | 28 |
| VIDEO | 29 |
| INDSTILLINGER | 30 |
| PASSWORD | 31 |
| PRODUKTSPECIFIKATION | 32 |
| SMASHED SKÆRM-IDENTIFIKATION | 33 |
| PIXEL ANGIVELSE | 33 |
| FEJLFINDING | 34 |

Denne manual dækker følgende NEXTBASE-modeller:


- 1) NB7-CAR: CAR 7" DVD-Afspiller
- 2) NB7T-CAR: CAR 7" DVD-Afspiller / Monitor
- 3) NB7D-CAR: CAR 7" DVD-Afspiller / Afspiller
- 4) NB9-CAR: CAR 9" DVD-Afspiller
- 5) NB9T-CAR: CAR 9" DVD-Afspiller / Monitor
- 6) NB9D-CAR: CAR 9" DVD-Afspiller / Afspiller

SIKKERHEDSANVISNINGER

Tak fordi du valgte denne NEXTBASE bærbare DVD-afspiller. Læs venligst manualen grundigt før betjening og gem den til senere brug. Det vil være nyttigt, hvis du støder på nogen betjeningsproblemer.


ADVARSEL: Udsæt ikke under nogen omstændigheder produktet for regn, fugtighed eller vand, dette kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand.

FORSIGTIG: Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig selv at udføre service ud over det, der er beskrevet i denne manual, med mindre du er specielt uddannet til det. Få apparatet tjekket af en kvalificeret tekniker hvis:
Apparatet har været udsat for regn eller fugt.
Apparatet ikke lader til at fungere korrekt.
Apparatet opfører sig mærkbart anderledes end sædvanligt.



LASER: Dette produkt indeholder en 1M klasse Laser. På grund af risiko for øjenskader bør kun kvalificerede teknikere fjerne låget eller forsøge at servicere dette apparat.

| | |
|-----------------|------------------------|
| LASER: | |
| Type | Halvleder laser GaAIAs |
| Bølgelængde | 650nm / 780nm |
| Udgangseffekt | 5m |
| Stråledivergens | W60 grader |



AUDIO-NIVEAU: Når du bruger hovedtelefoner, så lyt ved en rimelig lydstyrke i en rimelig periode.
Skrub ikke lyden så højt op at du ikke kan høre, hvad der er omkring dig.

WEEE: **Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og/eller batteri af brugere i private husholdninger i Den Europæiske Union.**
Dette symbol på produktet eller forpakningen indikerer, at det ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Du skal bortskaffe dit gamle udstyr og/eller batteri ved at overdrage det til den gældende genbrugsordning for genbrug af elektronisk udstyr og / eller batteri. For yderligere information kontakt venligst dit lokale renovationsvæsen.



FORSØG ALDRIG SELV AT SERVICERE ELLER REPARERE APPARATET

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE VED BRUG AF PRODUKTET

1. Læs venligst denne instruktionsmanual grundigt, og følg instruktionerne om sikker betjening af afspilleren og tilbehør.
2. Al service må kun foretages på autoriserede NEXTBASE reparationscentre. Forsøg ikke at reparere dette produkt selv grundet risiko for elektrisk stød, og dette vil i så fald gøre fabrikantens garanti ugyldig.
3. Brug kun det leverede tilbehør med DVD-afspilleren, undladelse af dette kan resultere i skader, der ikke dækkes af fabrikantens garanti.
4. Rør ikke ved laserens pick-up-linse, da dette kan medføre skader, der ikke er dækket af fabrikantens garanti.
5. Efterlad ikke DVD-afspilleren på steder, hvor temperaturen er ekstremt lav (ca. -10 °C eller lavere) eller ekstremt høj (ca. 60 °C eller højere). Dette kan føre til skader, der ikke er dækket af fabrikantens garanti.
6. Bloker ikke ventilationsåbninger bag på DVD-afspilleren, placer ikke DVD-afspilleren med bagsiden i kontakt med et blødt materiale, som fx et tæppe.
7. Skulle du have behov for at rengøre DVD-afspilleren bruges en blød klud med et neutralt rengøringsmiddel fortyndet i 5-6 dele vand, tør snavset af og brug så en ren, tør klud til at fjerne eventuelle rester. Brug ikke alkoholbaserede produkter, da dette kan forårsage skade. Afbryd altid DVD-afspilleren fra strømforsyningen før rengøring.
8. Afbryd DVD-afspilleren fra strømforsyningen, når den ikke er i brug.
9. Det er forbudt ved lov at kopiere, udsende, transmittere via kabel, afspille offentligt, eller udleje materiale med copyright uden tilladelse.
10. Dette produkt indeholder copyright-beskyttet teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne copyright-beskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision Corporation og er beregnet til hjemmebrug og begrænsede fremvisningsformål medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Baglæns engineering eller demontering er forbudt.
11. Modelnummeret og serienummeret er placeret på bagsiden af DVD-afspilleren, registrer venligst disse oplysninger nedenfor sammen med købsdatoen.

Modelnummer:

Serienummer:

Købsdato:







SÆRLIG MEDDELELSE OM ANVENDELSE AF DENNE DVD-AFSPILLER I ET KØRETØJ:
Vi anbefaler kraftigt, at **føreren** af køretøjet ikke ser på eller betjener dette produkt under kørslen.

De fleste lande har love, der forbyder **føreren** at kunne se skærmen under kørslen. Overhold disse love.









INDHOLDET I PAKKEN

Tjek venligst indholdet af din købte model ved hjælp af guiden nedenfor. I det tilfælde at en del mangler, kontakt venligst din lokale NEXTBASE-forhandler








NB7-CAR / NB9-CAR

| | | | |
|---|---|--|--|
| DVD-Afspiller  | Easy Fit Bilmontering  | Bil Strømkabel  | Fjernbetjening  |
| Øretelefoner  | Betjeningsvejledning  | | |

NB7T-CAR / NB9T-CAR

| | | | |
|--|---|---|--|
| DVD-Afspiller  | Monitor  | Easy Fit Bilmontering x 2  | Bil Strømkabel  |
| Fjernbetjening  | Forbindelseskabel  | Øretelefoner x 2  | Betjeningsvejledning  |

NB7D-CAR / NB9D-CAR


| | | | |
|---|--|--|---|
| DVD-Afspiller x 2  | Easy Fit Bilmontering x 2  | Bil Strømkabel  | Fjernbetjening x 2  |
| Forbindelseskabel  | Høretelefoner x 2  | Betjeningsvejledning  | |

Bemærk:
 Produkterne kan afvige en smule fra billederne vist ovenfor.

NB7-CAR SERIE DVD-AFSPILLER

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Afspiller

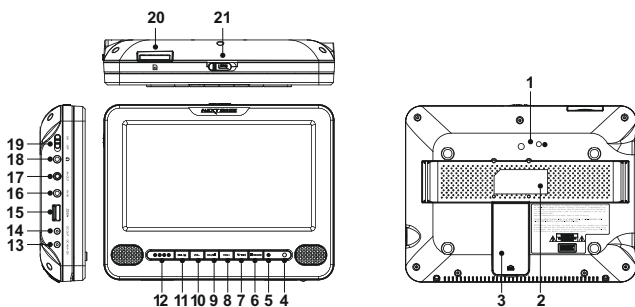

1. Fastsættelsepunkter for easy fit bilmonteringsbeslag

Fastsættelsepunkter til at sikre det medfølgende bilmonteringsbeslag.
Se side 15 for mere information.

2. Produktvurderingsmærkat

Produktdetaljer, modelnavn osv. kan findes her.

3. Afspillerstativ

Træk stativet ud fra bunden for at bruge DVD-afspilleren udenfor bilen.
Afspillerstativ er ikke tilgængeligt, når bilmonterings-beslaget sidder på.

4. Modtager til fjernbetjening

Peg fjernbetjeningen her, vær forsigtig når der bruges to afspillere i samme køretøj for at undgå at kontrollere den anden DVD-afspiller.

5. LED-strømindikator

LED lyser (rød) når DVD-afspilleren er forsynet med strøm.

6. Stop / Tilstand

Tryk for at stoppe afspilning.

Tryk og hold i 2-3 sekunder for at vælge Tilstand: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.

Bemærk: SETUP giver kun adgang til den Generelle Setup-side.

7. Ned / Næste

Tryk for at navigere ned i menuerne.

Tryk for at flytte til næste kapitel eller nummer.

8. VOL+


Tryk for at øge lydstyrken.

Gælder DVD-afspillers højttalere og høretelefoner.

NB7-CAR SERIE DVD-AFSPILLER (CONTD.)

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Afspiller

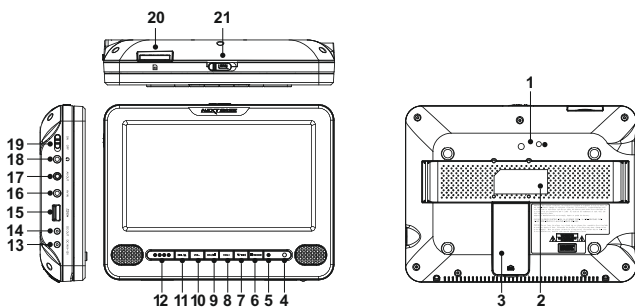

9. OK / Afspil & Pause

Tryk for at bekræfte valg i Setup-menuen eller DVD-menuen. Tryk for at starte / pause / genoptage afspilning.

10. VOL-

Tryk for at sænke lydstyrken.
Gælder DVD-afspillers højttalere og høretelefoner.

11. Forrige / Op

Tryk for at flytte til forrige kapitel eller nummer.
Tryk for at navigere op i menuerne.

12. IR Hovedtelefoner LED

Når de fire røde LED lyser, indikerer det, at den infrarøde sender, til brug for kompatible trådløse hovedtelefoner (ikke medfølgende), er tændt.
Se side 27 for mere information.

13. DC Ind sokkel

Forbind det medfølgende 12VDC bil-strømkabel her, ikke til brug med 24VDC køretøjer.

14. DC Ud sokkel

Brugt med 'T' (afspiller / monitor) og 'D' (afspiller / afspiller) modeller til at overføre strøm mellem skærmene ved hjælp af det medfølgende forbindelseskabel.
Se side 17 for mere information.


15. USB Port

Indsæt USB-drev her. Kun til direkte tilslutning af USB flashdrev. IKKE til PC-tilslutning eller tilslutning af ekstern harddisk / alternativt apparat.
Se side 25 for mere information.

NB7-CAR SERIE DVD-AFSPILLER (CONTD.)

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Afspiller

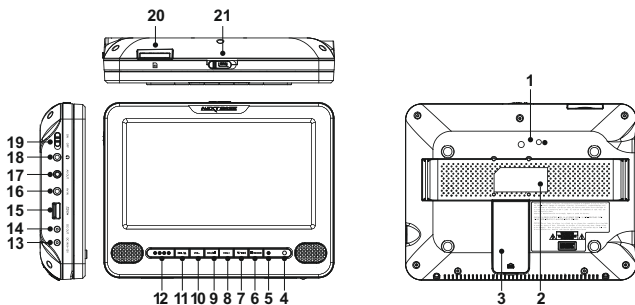

16. AV Ind sokkel

Bruges til at forbinde DVD-afspilleren til en anden DVD-afspiller ved hjælp af forbindelseskablet leveret med 'D' (afspiller / afspiller) modellerne. DVD-afspilleren kan også forbindes til andre apparater, så som videokamera, og bruges som monitor ved hjælp af et AV-kabel (ikke medfølgende).
Se side 20 for mere information.

17. AV Ud sokkel

Bruges til at forbinde DVD-afspilleren til en anden DVD-afspiller, eller monitor, ved hjælp af forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) og 'D' (afspiller / afspiller) modellerne.
DVD-afspilleren kan også forbindes til andre eksterne apparater, så som et TV ved hjælp af et AV-kabel (ikke medfølgende).
Se side 17, 18 & 20 for mere information.

18. Høretelefon sokkel

Forbind høretelefonerne her, bemærk at ved at forbinde høretelefonerne, sættes højttalerne på mute.

19. Til / Fra kontakt

Flyt knappen op for at DVD-afspilleren er ON og ned for at den er OFF.

20. Kortlæser

Indsæt SD / MMC hukommelseskort, pas på at hukommelseskortet er korrekt isat med kontaktfladerne fremad som vist på symbolet.
Se side 25 for mere information.

21. Åbn


Glid knappen til højre for at frigive låsen og træk forsigtigt skærmen fremad for at komme til disk-skuffen.

Bemærk: Træk ikke unødigt hårdt i skærmen, da det kan medføre skade, som ikke er dækket af fabrikantens garanti.

NB7-CAR SERIE MONITOR

NB7T-CAR

Monitor

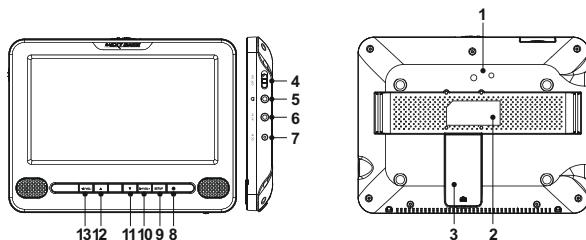

1. Fastsættelsespunkter for easy fit bilmonteringsbeslag

Fastsættelsespunkter til at sikre det medfølgende bilmonteringsbeslag.
Se side 15 for mere information.

2. Produktvurderingsmærkat

Produktdetaljer, modelnavn osv. kan findes her.

3. Monitor-stativ

Træk stativet ud fra bunden for at bruge monitoren udenfor bilen.
Monitor-stativ er ikke tilgængeligt når bil-monteringsbeslaget sidder på.

4. Til / Fra kontakt

Flyt knappen op for at monitoren er ON og ned for at den er OFF.

5. Høretelefon sokkel

Forbind høretelefonerne her, bemærk at ved at forbinde høretelefonerne, sættes højttalerne på mute.

6. AV Ind sokkel

Sokkel til audio / video-stik fra forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) modellerne.
Se side 17 for mere information.

7. DC Ind sokkel

Sokkel til strøm-forbindelse fra forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) modellerne.
Se side 17 for mere information.

8. LED-strømindikator

LED lyser (rød) når monitoren er forsynet med strøm.


9. Opsætning

Tryk for at gå ind på monitor-indstillinger for at justere:
Brightness / Contrast / Colour / Language / Zoom / Reset.
Brug navigations-knapperne på forsiden af monitoren for at vælge & justere efter behov, tryk SETUP for at forlade menuen.

NB7-CAR SERIE MONITOR (CONTD.)

NB7T-CAR

Monitor

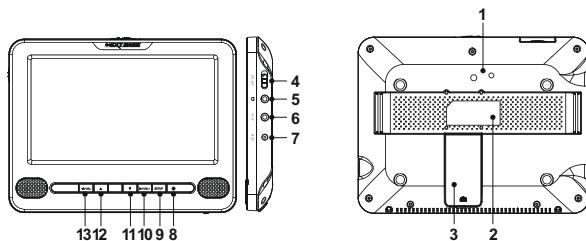

10. VOL+ / Højre

Tryk for at øge lydstyrken.

Tryk for at navigere til højre og juster indstillingen på monitoren i monitor-displayets SETUP menu.

11. NED

Tryk for at navigere ned i monitor-displayets SETUP menu.

12. OP

Tryk for at navigere op i monitor-displayets SETUP menu.

13. VOL- / Venstre


Tryk for at sænke lydstyrken.

Tryk for at navigere til venstre og juster indstillingerne på monitoren i monitor-displayets SETUP menu.

NB9-CAR SERIE DVD-AFSPILLER

NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Afspiller

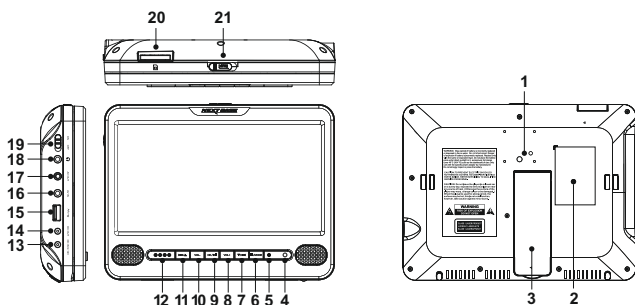

1. Fastsættelsepunkter for easy fit bilmonteringsbeslag

Fastsættelsepunkter til at sikre det medfølgende bilmonteringsbeslag.
Se side 15 for mere information.

2. Produktvurderingsmærkat

Produktdetaljer, modelnavn osv. kan findes her.

3. Afspillerstativ

Træk stativet ud fra bunden for at bruge DVD-afspilleren udenfor bilen.
Afspillerstativ er ikke tilgængeligt, når bilmonterings-beslaget sidder på.

4. Modtager til fjernbetjening

Peg fjernbetjeningen her, vær forsigtig når der bruges to afspillere i samme køretøj
for at undgå at kontrollere den anden DVD-afspiller.

5. LED-strømindikator

LED lyser (rød) når DVD-afspilleren er forsynet med strøm.

6. Stop / Tilstand

Tryk for at stoppe afspilning.

Tryk og hold i 2-3 sekunder for at vælge Tilstand: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.

Bemærk: SETUP giver kun adgang til den Generelle Setup-side.

7. Ned / Næste

Tryk for at navigere ned i menuerne.

Tryk for at flytte til næste kapitel eller nummer.

8. VOL+


Tryk for at øge lydstyrken.

Gælder DVD-afspillers højttalere og høretelefoner.

NB9-CAR SERIE DVD-AFSPILLER (CONTD.)

NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Afspiller

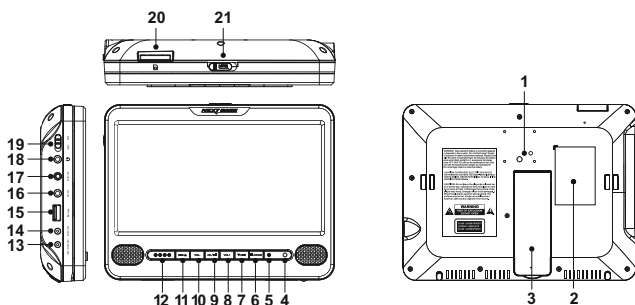

9. OK / Afspil & Pause

Tryk for at bekræfte valg i Setup-menuen eller DVD-menuen. Tryk for at starte / pause / genoptage afspilning.

10. VOL-

Tryk for at sænke lydstyrken.
Gælder DVD-afspillers højttalere og høretelefoner.

11. Forrige / Op

Tryk for at flytte til forrige kapitel eller nummer.
Tryk for at navigere op i menuerne.

12. IR Hovedtelefoner LED

Når de fire røde LED lyser, indikerer det, at den infrarøde sender, til brug for kompatible trådløse hovedtelefoner (ikke medfølgende), er tændt.
Se side 27 for mere information.

13. DC Ind sokkel

Forbind det medfølgende 12VDC bil-strømkabel her, ikke til brug med 24VDC køretøjer.

14. DC Ud sokkel

Brugt med 'T' (afspiller / monitor) og 'D' (afspiller / afspiller) modeller til at overføre strøm mellem skærmene ved hjælp af det medfølgende forbindelseskabel.
Se side 17 for mere information.


15. USB Port

Indsæt USB-drev her. Kun til direkte tilslutning af USB flashdrev. IKKE til PC-tilslutning eller tilslutning af ekstern harddisk / alternativt apparat.
Se side 25 for mere information.

NB9-CAR SERIES DVD PLAYER (CONTD.)

NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Player

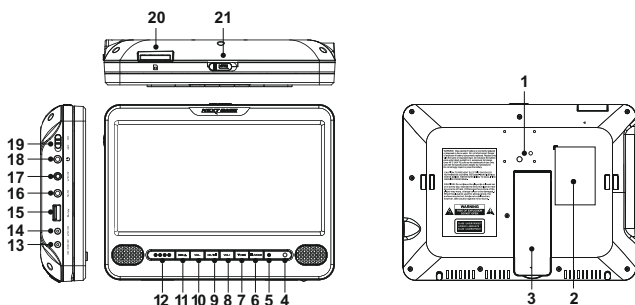

16. AV Ind sokkel

Bruges til at forbinde DVD-afspilleren til en anden DVD-afspiller ved hjælp af forbindelseskablet leveret med 'D' (afspiller / afspiller) modellerne. DVD-afspilleren kan også forbindes til andre apparater, så som videokamera, og bruges som monitor ved hjælp af et AV-kabel (ikke medfølgende).
Se side 20 for mere information.

17. AV Ud sokkel

Bruges til at forbinde DVD-afspilleren til en anden DVD-afspiller, eller monitor, ved hjælp af forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) og 'D' (afspiller / afspiller) modellerne. DVD-afspilleren kan også forbindes til andre eksterne apparater, så som et TV ved hjælp af et AV-kabel (ikke medfølgende).
Se side 17, 18 & 20 for mere information.

18. Høretelefon sokkel

Forbind høretelefonerne her, bemærk at ved at forbinde høretelefonerne, sættes højttalerne på mute.

19. Til / Fra kontakt

Flyt knappen op for at DVD-afspilleren er ON og ned for at den er OFF.

20. Kortlæser

Indsæt SD / MMC hukommelseskort, pas på at hukommelseskortet er korrekt isat med kontaktfladerne fremad som vist på symbolet.
Se side 25 for mere information.

21. Åbn


Glid knappen til højre for at frigive låsen og træk forsigtigt skærmen fremad for at komme til disk-skuffen.

Bemærk: Træk ikke unødigt hårdt i skærmen, da det kan medføre skade, som ikke er dækket af fabrikantens garanti.

NB9-CAR SERIE MONITOR

NB9T-CAR

Monitor

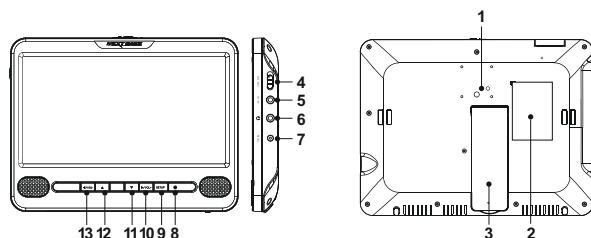


- 1. Fastsættelsespunkter for easy fit bilmonteringsbeslag**
Fastsættelsespunkter til at sikre det medfølgende bilmonteringsbeslag.
Se side for mere information.
- 2. Produktvurderingsmærkat**
Produkt detaljer, modelnavn osv. kan findes her.
- 3. Monitor-stativ**
Træk stativet ud fra bunden for at bruge monitoren udenfor bilen.
Monitor-stativ vil ikke være tilgængeligt når bil-monteringsbeslaget til afspiller sidder på.
- 4. Til / Fra kontakt**
Flyt knappen op for at monitoren er ON og ned for at den er OFF.
- 5. Høretelefon sokkel**
Forbind høretelefonerne her, bemærk at ved at forbinde høretelefonerne, sættes højttalerne på mute.
- 6. AV Ind sokkel**
Sokkel til audio / video-stik fra forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) modellerne.
Se side 17 for mere information.
- 7. DC Ind sokkel**
Sokkel til strøm-forbindelse fra forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) modellerne.
Se side 17 for mere information.
- 8. LED-strømindikator**
LED lyser (rød) når monitoren er forsynet med strøm.
- 9. Opsætning**
Tryk for at gå ind på monitor-indstillinger for at justere:
Brightness / Contrast / Colour / Language / Zoom / Reset.
Brug navigations-knapperne på forsiden af monitoren for at vælge & justere efter behov, tryk SETUP for at forlade menuen.

NB9-CAR SERIE DVD-MONITOR (CONTD.)

NB9T-CAR

Monitor

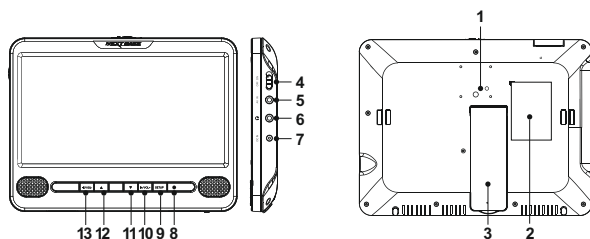

10. VOL+ / Højre

Tryk for at øge lydstyrken.

Tryk for at navigere til højre og juster indstillingen på monitoren i monitor-displayets SETUP menu.

11. NED

Tryk for at navigere ned i monitor-displayets SETUP menu.

12. OP

Tryk for at navigere op i monitor-displayets SETUP menu.

13. VOL- / Venstre


Tryk for at sænke lydstyrken.

Tryk for at navigere til venstre og juster indstillingen på monitoren i monitor-displayets SETUP menu.

EASY FIT BILMONTERING & INSTALLATION

Den medfølgende montering er designet til at gøre det let at installere i dit køretøj. Følg venligst instruktionerne nedenfor.

Bil-monteringsbeslag

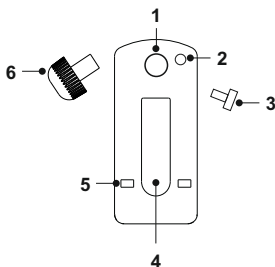

1. Lokalisering af hul til fingerhjul

Fingerhjul vil gå igennem bil-monteringsbeslaget her.

2. Lokalisering af hul til Anti-rotations split

Anti-rotations split vil gå igennem bil-monteringsbeslaget her.

3. Anti-rotationssplit

Denne metal-split vil gå i gennem bil-monteringsbeslaget, og ind i et hul på bagsiden af afsplilleren / monitoren, for at forhindre mulig rotation af skærmen mens køretøjet er i bevægelse.

4. Bil-monteringsbeslag guide


Guiden bruges til at lokalisere beslaget på bil-monteringen.

5. Låsepalfordybning

Lokalisering af fordybning til bil-monterings låsepaler.


6. M6 afspliller beslag fingerhjul

Fingerhjul bruges til at sikre afspliller-beslaget til bagsiden af DVD-afspiller / monitor, husk at isætte anti-rotationssplitten før stramning af fingerhjulet, se emne 3 ovenfor.

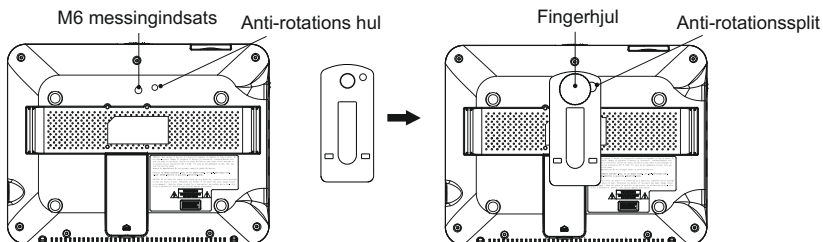

EASY FIT BILMONTERING & INSTALLATION (CONTD.)

Bil-montering

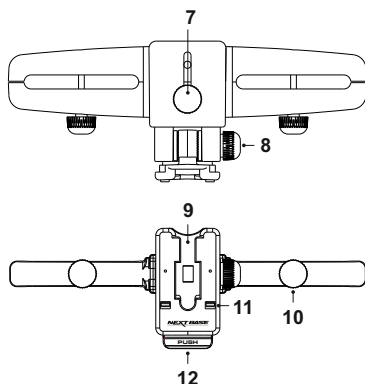

7. Sæde / Skærm justerings-fingerhjul

Løsn fingerhjul for at øge / formindske afstanden mellem sæde og skærm efter behov, husk at stramme fingerhjulet igen før brug.

8. Skærm visningsvinkel justerings-fingerskrue


Løsn dette fingerhjul for at ændre vinklen på skærmen efter behov, husk at stramme fingerhjulet igen før brug.

9. Bil-monterings guide

Når den er påsat DVD-afspilleren / monitoren, vil beslaget glide ned i denne guide.

10. Befæstelsesklemme fingerhjul

Fjern de to fingerhjul for at frigøre den bagerste befæstelsesklemme, placer de to klemmer på hver side af metalstængerne (sidesøtter), der forbinder nakkestøtten til bilsædet. Stram de to fingerhjul igen.

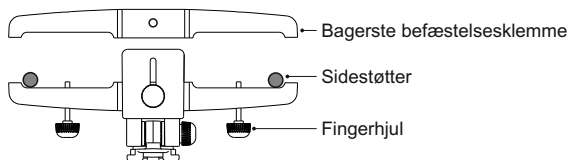

11. Låsepaler

Disse låsepaler vil låse ind i afspiller-beslaget, og et klik vil høres når DVD-afspilleren / monitoren er korrekt påsat.


12. Frigivelseshage

Skub hagen tilbage for at frigive låsepalerne, træk DVD-afspilleren / monitoren opad for at fjerne den fra bil-monteringen.

SYSTEMTILSLUTNINGER

NB7-CAR / NB9-CAR (Kun afspiller-modeller)

Den eneste forbindelse der kræves er 12VDC (ikke 24VDC) strøm ved hjælp af den medfølgende bil-adapler. Mens køretøjets motor kører, forbind bil-adapler til 12VDC -soklen i køretøjet, og vær sikker på at DVD-afspilleren er slukket, tilslut bil-adapleren til soklen markeret 'DC IN 9-12V', som findes på venstre side af DVD-afspilleren.

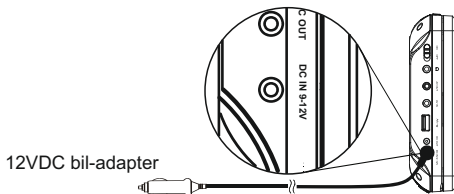

DVD-afspilleren kan nu tændes. Sluk venligst DVD-afspilleren før bil-adapleren fjernes eller køretøjet slukkes.

NB7T-CAR / NB9T-CAR (afspiller / Monitor modeller)

For afspiller / monitor modellerne er der en standard bil-adaplerforbindelse, som beskrevet ovenfor, og også audio / video / strøm-forbindelse mellem afspiller og monitor, der skal udføres ved hjælp af det medfølgende kabel.


DVD-afspiller:

Isæt DC-stikket i 'DC OUT' soklen lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren. Isæt 3,5mm AV-stikket i 'AV OUT' soklen, også lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren.

Monitor:

Isæt DC-stikket i 'DC IN' soklen lokaliseret på højre side af monitoren.

Isæt 3,5mm AV-stikket i 'AV IN' soklen, også lokaliseret på højre side af monitoren.

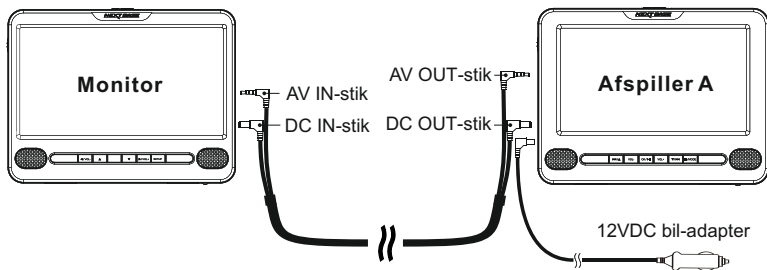

SYSTEM FORBINDELSER (CONTD.)

NB7D-CAR / NB9D-CAR (Afspiller / Afspiller modeller)

For afspiller / afspiller modellerne er der en standard bil-adapterforbindelse, som beskrevet ovenfor, til en af de to DVD-afspillere, og også audio / video / strøm-forbindelse mellem de to afspiller, der skal udføres ved hjælp af det medfølgende kabel.

DVD-afspiller A:

Isæt DC-stikket i 'DC OUT' soklen lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren.

Isæt 3,5mm AV-stikket i 'AV OUT' soklen, også lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren.


Ved deling af en film mellem de to DVD-afspillere skal disken være i Afspiller A.

DVD-afspiller B:

Isæt DC-stikket i 'DC IN' soklen lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren.

Isæt 3,5mm AV-stikket i 'AV IN' soklen, også lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren.

Ved deling af en film skal Afspiller B være in AV IN tilstand.

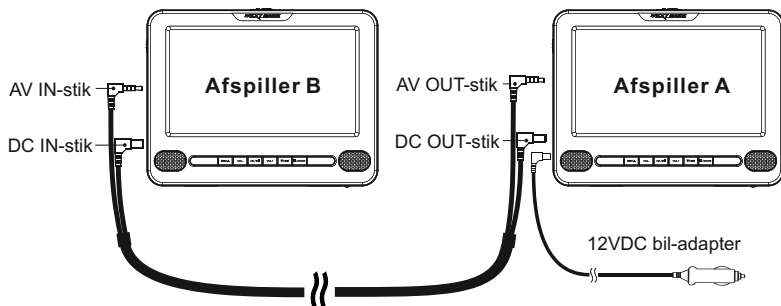


Bemærk:

1. Kun til brug med 12VDC køretøjer, ikke 24VDC køretøjer. Skulle DVD-afspilleren blive brugt i et 24VDC køretøj, vil der opstå skader som ikke er dækket af fabrikantens garanti.
2. Start altid køretøjets motor før DVD-afspilleren forbindes til strømforsyningen, ellers kan der opstå skade på grund af elektrisk overspænding ved motorstart.

BILADAPTER SIKRING INFORMATION

Bil-adapteren er sikret for at beskytte bilen og DVD-afspilleren mod skade, som kan opstå på grund af volt / strøm overspænding, kortslutning, kabelskader eller produktfejl.

Sikringen kan udskiftes ved at skruede endehætten af, pas på ved fjernelse af endehætten, da der er en fjeder inden i samlingen




Erstatnings-sikringer er almindeligt tilgængelige, skulle du få problemer, kontakt din lokale NEXTBASE-forhandler.

INDSÆTTELSE AF DISK

For at åbne disk-rummet, flyt OPEN hagen, lokaliseret på toppen af DVD-afspilleren, til højre.

Åbn disk-rummet ved at lade skærmen bevæge sig fremad, tving ikke skærmen til at åbne yderligere.

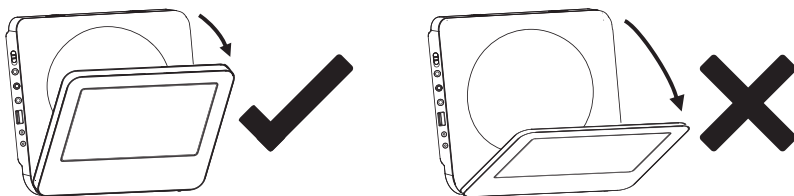

Bemærk:

Skade, forårsaget på DVD-afspiller ved at åbne skærmen mere end den er designet til, er ikke dækket af fabrikantens garanti.


Placer disken på spindlen med etiketten fremad, vær sikker på at disken sidder sikkert. Luk disk-rummet og DVD-afspilleren vil automatisk læse disken.

AUDIO/VIDEO FORBINDELSER

CAR seriens vifte af DVD-afspillere har Audio / Video (AV) Out og In funktioner. Dette tillader DVD-afspilleren at bliver forbundet ved hjælp af AV-kablet (solgt separat) til en ekstern skærm, f.eks. et fjernsyn, eller en ekstern AV-kilde dvs et videokamera.

Kontakt venligst din lokale NEXTBASE-forhandler for at købe det korrekte AV-kabel.

Forbindelserne er lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren, se billede nedenfor.

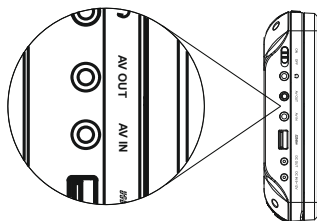

Audio / Video Out-stik

Forbind 3,5mm stikket fra audio / video kablet (ikke leveret) til DVD-afspilleren ved hjælp af soklen markeret AV OUT.

Afhængig af udstyret som du ønsker at forbinde til DVD-afspilleren, kan du få brug for en adapter til at omforme 'hun' RCA (rød / hvid / gul) forbindelserne til 'han'..

Audio / Video In-stik

Forbind 3,5mm stikket fra audio / video kablet (ikke leveret) til DVD-afspilleren ved hjælp af soklen markeret AV IN.


Afhængig af udstyret som du ønsker at forbinde til DVD-afspilleren, kan du få brug for en adapter til at omforme 'hun' RCA (rød / hvid / gul) forbindelserne til 'han'.

Tryk MODE knappen på forsiden af DVD-afspilleren, og vælg så AV IN, du kan også bruge SOURCE på fjernbetjeningen.

DVD-afspilleren er nu klar til at modtage audio og video signaler fra din eksterne kilde.

FJERNBETJENING

Denne sektion beskriver fjernbetjeningens funktioner.

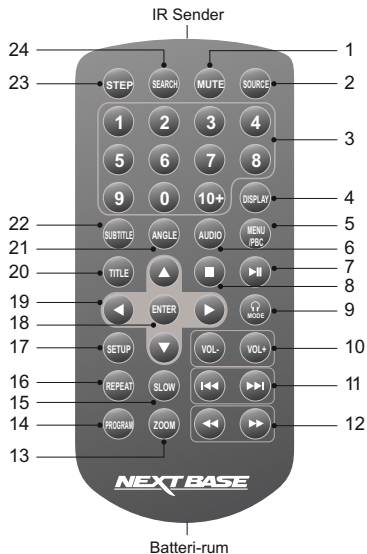

- 1. MUTE**
Afbryder lydudgang, gælder DVD-afspillers højtalere, høretelefoner og audio-out.
- 2. SOURCE**
Tryk for at vælge medie-kilde: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.
- 3. TALKNAPPER**
Brugt til at vælge nummererede emner i menuer, og også til indtastning af password.
- 4. DISPLAY**
Tryk for at vise afspilningsinformation, dvs. disk-kapitel osv.
- 5. MENU/PBC**
DVD: Tryk for at vende tilbage til diskens rod-menu.
VCD: Tryk for at tænde / slukke PBC (afspilningskontrol).
- 6. AUDIO**
DVD: Tryk for at skifte mellem tilgængelige sprog på den aktuelle disk.
CD/VCD: Tryk for at skifte mellem tilgængelige lydspor på den aktuelle disk.
- 7. PLAY/PAUSE**
Tryk en gang under afspilning for at pause, tryk igen for at genoptage afspilning.

FJERNBETJENING (CONTD.)

8. STOP

Tryk en gang under afspilning for at stoppe afspilning af DVD-indhold, tryk på play / pause knappen vil så genoptage afspilning fra det punkt.
Tryk to gange for at stoppe afspilning af DVD-indhold, dette vil afbryde genoptag-funktionen.

9. IT HOVEDTELEFON-TILSTAND

Tryk en gang for at tænde IR-senderen, dette vil åbne kanal A.
Tryk to gange for 'Kanal B'.
Tryk en tredje gang for at slukke IR-senderen.

10. VOLUME

Tryk + eller – efter behov for at justere volumen, gælder DVD-afspillers højtalere og høretelefoner.

11. NÆSTE / FORRIGE

Tryk næste eller forrige efter behov, for at flytte til næste eller forrige kapitel eller nummer.

12. HURTIGT FREM / SPOL TILBAGE

Tryk efter behov for at bevæge dig frem eller tilbage (x2, x4, x8, x16, x32) under afspilning, et sjette tryk vil vende tilbage til normal afspilning.
Ved at trykke på play-knappen vil den også vende tilbage til normal afspilning.

13. ZOOM

DVD: Tryk zoom efter behov for at forstørre eller afkorte billedet.
Hvert tryk ændrer zoom-niveau: 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X, Normal.
Zoom-ikonet vil kort dukke op på skærmen i øverste højre hjørne.
JPEG: Tryk zoom og brug så ►► knappen til at forstørre billedet eller ◀◀ for at afkorte billedet.
Navigationsknapper kan bruges til at rulle gennem det forstørrede billede.
Tryk zoom en gang til for at forlade zoom-tilstand.

14. PROGRAM

Tryk for at åbne program-funktion, dette lader dig vælge kapitler eller numre.
Brug nummer-knapperne til at vælge de ønskede kapitler, eller numre, tryk play for at starte afspilning.
For at afbryde gemt program, tryk programknappen en gang til.
Programmet vil blive afbrudt når disken fjernes eller DVD-afspilleren slukkes.

15. SLOW

Tryk efter behov for at sænke afspilningshastighed (1/2, 1/4, 1/8, 1/16), et femte tryk vil vende tilbage til normal afspilningshastighed.

16. REPEAT

Tryk under afspilning for at vælge ønsket gentagefunktion som beskrevet nedenfor.
DVD: Chapter / Title / Off
CD/VCD: Single / All / Off
MP3: Shuffle / Random / Single / Repeat one / Repeat Folder / Off

17. SETUP

Tryk for at åbne Setup-menuen.


FJERNBETJENING (CONTD.)

18. **ENTER**
Tryk for at bekræfte valg i menuerne.
19. **NAVIGATIONSKNAPPER**
Tryk efter behov for at navigere gennem mulighederne i menuerne.
20. **TITLE**
Tryk for at vende tilbage til DVD titel-menu.
21. **ANGLE**
Tryk for at ændre synsvinkel under DVD-afspilning.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse diske.
22. **SUBTITLE**
Tryk for at skifte mellem tilgængelige undertekst-sprog på den aktuelle disk.
23. **STEP**
Tryk for at se filmen billede for billede.
24. **SEARCH**
Tryk for at indtaste en specifik tid, titel eller kapitel på den aktuelle disk.

BRUG AF FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningen er leveret med batteriet installeret, for at starte brug, fjern venligst batteriisoleringen af plastik.

Ved brug af fjernbetjeningen, vær sikker på at fjernbetjeningen peger mod modtageren på forsiden af DVD-afspilleren, som vist nedenfor.

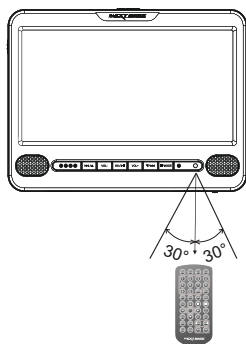

Omtrentlig arbejdsafstand er 2 meter med en virksom vinkel på 30° til højre og venstre fra center.


Bemærk:

Fjernbetjeningen er kun til brug med DVD-afspilleren.
Ved brug af to fjernbetjeningen med NB7D-CAR eller NB9D-CAR (to DVD-afspillere) forsøg at undgå at betjene den anden afspiller ved kun at vinkle fjernbetjeningen mod din egen DVD-afspiller.

FJERNBETJENING BATTERIUDSKIFTNING

For at udskifte batteriet følg venligst de givne instruktioner og se diagrammet nedenfor.

1. Ved hjælp af en negl flyttes fjederklemmen til højre og den holdes i den position.
2. Træk batteribakken væk fra hoveddelen af fjernbetjeningen.
3. Udskift batteriet med den korrekte type (CR2025 3V) pas på at den positive pol (+) er øverst og ikke rører undersiden (negativ).
Tryk batteribakken tilbage i hoveddelen af fjernbetjeningen, vær sikker på at den sidder korrekt.

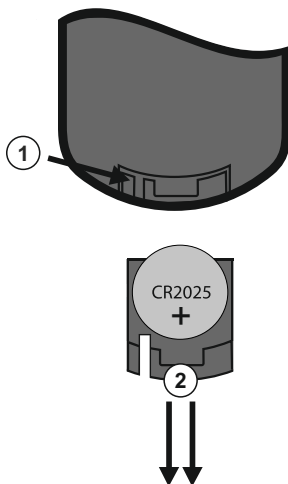

Bemærk:

1. Fjern batteriet for at undgå mulig lækage af væske, når det ikke bliver brugt i længere perioder (en måned eller mere). Hvis batteriet lækker, tør forsigtigt batterikammeret rent, og isæt nyt batteri.
2. Batteriet kan udgøre en risiko hvis mishandlet. Du må ikke genoplade, demontere eller udsætte batteriet for varme højere end 100°.

Batteri-genbrug


I overensstemmelse med Europa-Parlamentets direktiv 2006/66/EF skal du bortskaffe dit gamle udstyr og / eller batteri ved at overdrage det til den gældende genbrugs-ordning for genbrug af elektronisk udstyr og / eller batteri.

For yderligere information kontakt venligst dit lokale renovationsvæsen

MEDIEAFSPILNING

CAR Seriens vifte af DVD-afspillere tillader afspilning af video, foto og lydfile fra USB-nøgler og hukommelseskort.

Isæt hukommelsesenheden som vist nedenfor, disse kan kun isættes helt når de vender korrekt, dvs. hukommelseskortets kontakter vender mod afspilleren som vist nedenfor.

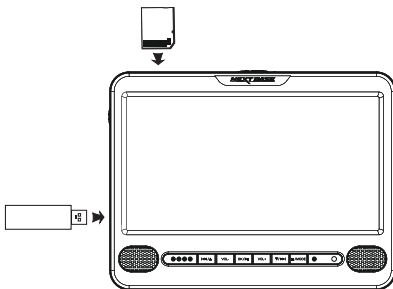

Når en hukommelsesenhed er sat ind, tryk MODE knappen på forsiden af DVD-afspilleren eller tryk SOURCE på fjernbetjeningen og vælg Media, og så USB eller SD efter behov.

Mapper/filer gemt på hukommelsesenheden vil blive vist som lister på skærmen, dette kan tage et par sekunder afhængig af hvor meget indhold der er på hukommelsesenheden. Brug navigationen og ENTER knappen til at åbne mapper og vælge filer efter behov.

Se Billeder

Når et billede er blevet valgt vil et diasshow, af de billeder der er tilgængelige i mappen, begynde.

Tryk stop-knappen under diasshowet for at åbne eksempelskærbilledet, herfra kan du få adgang til 'Menu' for at se knap-funktioner under diasshowet.

For at fortsætte vælg 'Slide Show' og tryk ENTER, alternativt vælg et billede for at starte diasshowet.

Diasshowet vil automatisk stoppe når billederne i den valgte mappe er blevet vist.

Tryk ◀ for at vende tilbage til forrige bibliotek.

Musikafspilning

Når en musik-fil (Mp3) er valgt, starter afspilning.

Brug play / pause knappen på fjernbetjeningen, eller på forsiden af DVD-afspilleren, under afspilning efter behov.

Hurtigt frem og tilbagespoling kan vælges ved hjælp af fjernbetjeningen.

Tryk ◀ for at vende tilbage til forrige bibliotek.

MEDIAFSPILNING (CONTD.)

Film-afspilning

Når en kompatibel video-fil (MPEG-2, DIVX4/5, AVI, XVID, JPG, MP3) er valgt vil afspilning begynde.

Skulle filen være af et ikke-understøttet format (f.eks. MPEG-4), vil en skærmeddelelse vises 'CODEC NOT SUPPORTED'.

Under afspilning vil funktioner så som play / pause, hurtigt frem, gentag, zoom osv, stadig være tilgængelige.

Når afspilning er stoppet tryk ◀ for at vende tilbage til forrige bibliotek.

VIDEO KOMPRESSIONSFORMATER

Video-kompressionsformater

Brug af DivX koder er anbefalet for at komprimere film og derefter afspille dem på denne afspiller. Selvom der er mange tilgængelige film-formater og kompressions-software , bruger de fleste MPEG4-algoritmer som base.

DivX er bare én sådan MPEG4-kompression, men er det mest udbredte og genkendes af Sony, Panasonic og andre fabrikanter.

Dette apparat kan afspille DivX for at give en pålidelig og stabil afspilnings-præstation.


Ved brug af den officielle DivX-koder (download fra www.DivX.com til lav pris) og brug altid "Home Theatre" muligheden for optimal kompression og passende afspilningskvalitet på afspilleren. Behold 16:9 format for fuldskræms-visning.

Hvis din DivX film stadig ikke kan afspilles på DVD-afspilleren, omdøb venligst filtypen fra .divx til .avi og prøv igen.

Brug af andet kompressions-software, eller afspilning af andre fil-formater kan have ustabile eller uforudsigelige resultater, og er ikke anbefalet.

TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER

CAR Seriens vifte af bærbare DVD-afspillere har en indbygget infrarød sender der tillader trådløs brug af kompatible hovedtelefoner.

Senderen er sat til OFF som standard, og kan tændes ved bare at trykke IR Hovedtelefon () knappen på fjernbetjeningen.

Tryk en gang for 'Channel A'

Tryk to gange for 'Channel B'

Tryk en tredje gang for at slukke IR-senderen.

Den infrarøde sender kan også tændes gennem SETUP menuen som beskrevet senere i denne instruktionsmanual.

Fire røde LED vil være synlige på DVD-afspilleren når senderen er blevet tændt. Disse ser svage ud på grund af typen af sender, og kan være svære at se i lyse omgivelser. Dette påvirker ikke ydelsen og er ikke grund til bekymring.

Der er to kanaler (A og B) tilgængelig for transmission, dette er for at lade to DVD-afspillere fra NB7D-CAR / NB9D-CAR modellerne se forskellige film samtidig og sende til to sæt hovedtelefoner, der hver lytter til deres individuelle film-lydspor.

Dobbelt-kanal Infrarød Sender Frekvenser

Kanal A: Venstre 2,3Mhz, Højre 2,8Mhz

Kanal B: Venstre 3,2Mhz, Højre 3,8Mhz

Enkelt afspiller (NB7-CAR / NB9-CAR)

Sæt begge DVD-afspillere og hovedtelefoner til Kanal A, flere hovedtelefoner kan bruges.

Afspiller/monitor (NB7T-CAR / NB9T-CAR)

Sæt begge DVD-afspillere og hovedtelefoner til Kanal A, flere hovedtelefoner kan bruges.

Afspiller / Afspiller (NB7D-CAR / NB9D-CAR)

Sæt DVD-afspiller A til IR kanal A, og hovedtelefonerne til Kanal A.

Sæt DVD-afspiller B til IR kanal B, og hovedtelefonerne til Kanal B.

Dette tillader de to film at blive set og hørt uden forstyrrelser.

Ved deling mellem de to skærme er der ingen behov for at justere indstillingerne.

Modtagerkanalen valgt på hovedtelefonerne skal passe til sendekanal på DVD-afspilleren.


Kontakt din lokale NEXTBASE-forhandler for at købe kompatible trådløse hovedtelefoner.



Når du bruger hovedtelefoner, så lyt ved en rimelig lydstyrke i en rimelig periode. Skru ikke lyden så højt op at du ikke kan høre, hvad der er omkring dig.

SYSTEMOPSÆTNING – GENERELT

Tryk SETUP på fjernbetjeningen for at gå til system setup-menuerne. Ved hjælp af navigationsknapperne og enter-knappen, vælges den ønskede mulighed, tryk SETUP forat forlade menuen.

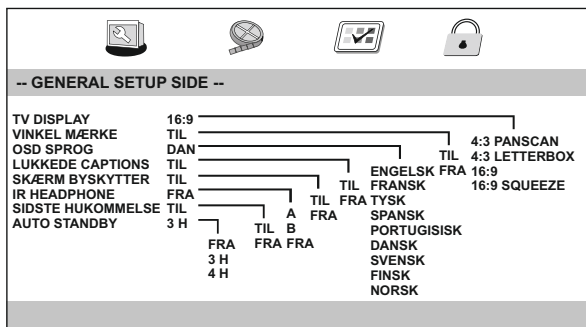

TV DISPLAY

Vælg billedformat på det afspillede billede.

Standard: 16:9

VINKEL MÆRKE

Vælg vinkel under afspilning.

Standard: TIL

OSD SPROG

Vælg det foretrukne sprog til brug for DVD-afspillerne på skærmen.

Standard: ENG

LUKKEDE CAPTIONS

Vælg om der skal vises yderligere data, som nogle diske indeholder, under afspilning.

Standard: TIL

SKÆRM BYSKYTTER

Sluk / Tænd pauseskærm der dukker op på skærmen efter et par minutters inaktivitet.

Standard: TIL

IR HEADPHONE

Tænd og vælg ønsket kanal til IR senderen.

Standard: FRA

SIDSTE HUKOMMELSE

Sluk / Tænd den sidste hukommelsesfunktion.

Standard: TIL

AUTO STANDBY


Sluk / Tænd auto-standby funktion.

Standard: 3 H

Nogle funktioner og egenskaber kan afhænge af disk-indholdet, og er måske derfor ikke tilgængelige.

SYSTEMOPSÆTNING – VIDEO

Video Setup Side

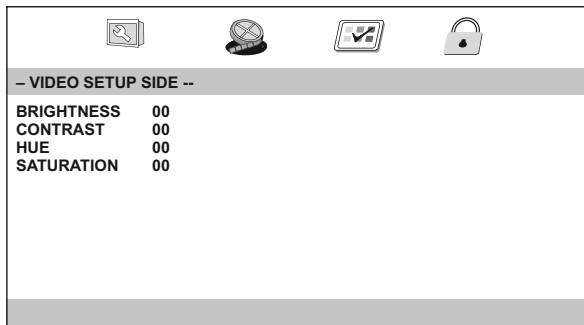

BRIGHTNESS

Juster lysstyrke til at passe bedst til visningsmiljøet.

Standard: 00

CONTRAST

Juster kontrasten til at passe bedst til visningsmiljøet.

Standard: 00

HUE

Juster nuance til at passe bedst til visningsmiljøet.

Standard: 00


SATURATION

Juster farvemætning til at passe bedst til visningsmiljøet.

Standard: 00

SYSTEMOPSÆTNING – INDSTILLINGER

Indstillingsside

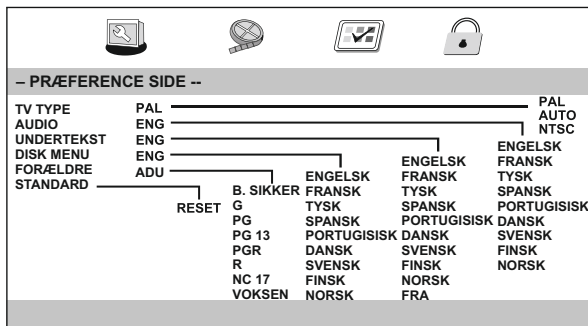

TV TYPE

Vælg typen af TV når DVD-afspilleren bliver brugt sammen et et fjernsyn.

Standard: PAL

AUDIO

Vælg det foretrukne lyd-sprog.

Standard: ENG

UNDERTEKST

Vælg det foretrukne undertekst-sprog, eller fravælg undertekster.

Standard: ENG

DISC MENU

Vælg det foretrukne disk-sprog.

Standard: ENG

FORÆLDRE KONTROL

Vælg den ønskede forældrekontrol-indstilling for at forhindre mindreårige i at se upassende indhold.

Standard-indstillingen er ADULT, som tillader alt indhold. For at ændre den indstilling skal du vælge den ønskede mulighed og indtaste password (se Password Indstillings-information på næste side). Når password med 4 tal er blevet valgt med succes vil OK ændres til gul, tryk ENTER for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

Den valgte forældrekontrol vil blive fremhævet.

STANDARD

Vælg RESET og tryk ENTER for at gendanne fabriksindstillingerne på DVD-afspilleren.

Dette vil ikke nulstille forældrekontrol eller password hvis disse tidligere er blevet ændret.

Nogle funktioner og egenskaber kan afhænge af disk-indholdet, og er måske derfor ikke tilgængelige.

SYSTEMOPSÆTNING – PASSWORD

Password Indstillingsside

– PASSWORD SETUP SIDE –

PASSWORD TILSTAND
PASSWORD

TIL

ÆDRE

TIL FRA

GL. KODE
NYT PASSWORD
BEKR KODE

OK

PASSWORD TILSTAND

Sluk / Tænd kravet om at indtaste et password når du vælge Forældrekontrol Niveaueet.
Standard: TIL

PASSWORD

Du kan ændre standard password '1234' til et af eget valg.
Dette nye password vil nu blive brugt til ændring af forældrekontrol, med mindre password mode er blevet slukket.

Bemærk:

Masterpassword '1369' vil altid forblive aktivt i tilfælde af at password bliver glemt.

PRODUKTSPECIFIKATION

| | |
|----------------------------|---|
| Kompatible Disk-typer | DVD / SVCD / VCD / DVD±R / DVD±RW / CD / CD-R CD-RW / Kodak Billed CD / MP3 CD |
| Kompatible Medie-formater | MPEG-2, DIVX4/5, AVI, XVID, JPG, MP3 |
| LCD Panel-størrelse | CAR 7 Serie: 7" CAR 9 Serie: 9" |
| LCD Skærm-format | 16:9 |
| LCD Panel-opløsning | CAR 7 Serie: 480 x 234 x RGB CAR 9 Serie: 800 x 480 x RGB |
| Strømkabel til bil | Strømforsyning: 12VDC (IKKE TIL BRUG MED 24VDC) Udgangseffekt: 12VDC 1A Sikringstype: 20mm 3A |
| Adapter (sælges separat) | Strømforsyning: 100-240V 50-60Hz Udgangseffekt: 9VDC 1A |
| Driftsområde | 9 - 15.6VDC |
| Strømforbrug | <10W |
| Indgange | Optisk Diskdrev 3,5mm Audio / Video sokkel USB Interface – kun Memory Stick brug (op til 16GB) Kortlæser - SD, SDHC, MMC (op til 16Gb) |
| Udgange | 9VDC Ud Sokkel 3,5mm Audio / Video sokkel 3,5mm Stereo Hovedtelefon sokkel 2 x 1.5W Stereo Højttalere Dobbelt Kanal Infrarød Sender Kanal A Venstre 2,3Mhz, Højre 2,8Mhz Kanal B Venstre 3,2Mhz, Højre 3,8Mhz |
| Fjernbetjening Batteritype | Type: Litium Celle Bedømmelse: 3V Model: Cr2025 |
| Dimensioner | CAR 7 Serie Afspiller: 189 x 144 x 37mm (W / H / D) CAR 7 Serie Monitor: 189 x 144 x 21mm (W / H / D) CAR 9 Serie Afspiller: 224 x 168 x 37mm (W / H / D) CAR 9 Serie Monitor: 224 x 168 x 21mm (W / H / D) |
| Vægt | CAR 7 Serie Afspiller: 320g CAR 7 Serie Monitor: 220g CAR 9 Serie Afspiller: 420g CAR 9 Serie Monitor: 320g |

SMASHED SKÆRM-IDENTIFIKATION

En Liquid Crystal Display (LCD) flydende krystalskærm er en kompleks, flerlaget komponent.

Under det solide ydre plastik-lag, holder glas-sandwichen nedenunder LCD-krystallerne på plads, som i sig selv er opløst i væske. Skulle det være så uheldigt at der sker en ulykke, specielt et skarpt lokaliseret slag, vil glasset gå i stykker.

Det solide ydre plastik-lag på glasset holder hele glasset intakt nedenunder, og forhindrer skår i at falde ud. Dette er en speciel sikkerhedsfunktion, specielt indført for yngre brugere og også for brug i biler.


Det knuste glas viser normalt tegn på slagmærke og revner der stråler ud fra slagstedet. Den resulterende væskeudsvivning gør panelet ubrugeligt.

Symptomerne er ofte et mørk, rundt mærke, en hvid skærm uden billede og måske nogle flerfarvede linjer. Afhængigt af det enkelte brud kan et element af billeder forblive på skærmen et stykke tid, men ikke længe da væsken lækker ud. Blækfarvede pletter kan også opstå på brudlinjerne når væsken løber ud.

Desværre er brud af denne type ikke dækket af fabrikantens garant, da det er tilfældig skade på produktet, og ikke en original produktionsdefekt.

Se venligst nedenfor for et reference-billede af et knust LCD-panel.

Reserve-paneler kan installeres af NEXTBASE produkt support-center efter direkte kontakt til dem. Se www.nextbase.co.uk for detaljer.

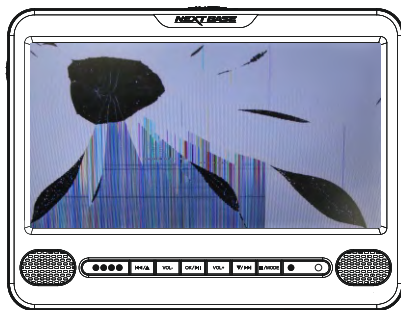

PIXEL ANGIVELSE

LCD-skærmen indeholder 1.152.000 pixels (9" produkter). Pixels kan dog svigte i gennem produktets normale livstid. 1 pixel = 0,00009% fejlrate, én pixel svigt pr drifts-år anses for normalt, og ikke en årsag til bekymring.

FEJLFINDING

| Problem | Løsning |
|--|---|
| DVD-afspiller vil ikke fungere. | Sæt strøm til DVD-afspilleren ved hjælp af det medfølgende bil-strømkabel. Tjek at DVD-afspillerens On / Off kontakt er på On positionen. Tjek sikringen i bil-strømkablet, se side . Kontroller at strøm LED-indikatoren er belyst på DVD-afspilleren, hvis ikke, så kan bil-strømkablet eller DC IN soklen være blevet beskadiget, kontakt venligst din lokale NEXTBASE-fohandler for yderligere information |
| DVD-afspilleren har blank skærm og vil ikke fungere selv om kontakten står på ON position. | DVD-afspilleren vil være i Auto-Standby lukning. Brug af ON / OF kontakten til at slukke og tænde, normal funktion skulle være tilgængelig. Auto-Shutdown funktionen kan deaktiveres i setup-menuen. |
| Disken vil ikke afspilles. | Disken kan være beskadiget eller snavset, rengør disken og prøv igen. Hvis disken stadig ikke vil afspille, prøv en anden. Dårlig afspilning kan skyldes skidt på laser-linsen, brug en ren, tør vatpind (tilsæt en lille smule sprit hvis det er tilgængeligt) og gnid vatpinden hen over linsen MEGET forsigtigt, linsen er fjederophængt, så vær meget forsigtig. |
| Billedet er pixelleret eller forvrænget. | Disken kan være beskadiget eller snavset, rengør disken og prøv igen. Hvis disken stadig ikke vil afspille, prøv en anden. |
| Intet billede. | Tjek at skærmen er lukket helt. Tjek oplysninger til identifikation af knust skærm. Kontroller at DVD-afspilleren er i DVD-tilstand. |
| Linjer på skærmen. | Tjek siden til identifikation af knust skærm. Alle permanente diagonale linjer er indikation på brud. Glasskærmen falder IKKE ud, da dette er en sikkerhedsfunktion. |
| Ø ikonet vises på skærmen. | Den ønskede handling er ikke tilladt på dette tidspunkt. |
| Kan ikke gå fremad i en film. | Du kan ikke spole gennem åbnings-krediteringerne og copyright-advarslerne i begyndelsen af filmen, da disken er programmeret til at forhindre dette. |
| Ingen lyd fra højttalerne. | Skrue lyden OP på fjernbetjeningen. Forsikr dig om at der ikke er blevet trykket på MUTE knappen. Spol filmen frem til en sektion hvor lyden skulle kunne høres. Tryk AUDIO knappen på fjernbetjeningen for at vælge et alternativ. |

FEJLFINDING (CONTD.)

| Problem | Løsning |
|--|--|
| Ingen lyd eller forvrænget lyd. | Tjek afspilleren ved at bruge hovedtelefoner. Hvis disse virker normalt, er hovedtelefon-stikket beskadiget og skal repareres. |
| Monitor vil ikke fungere. | Sæt monitor kontakten på ON. Før altid strøm til monitoren fra DVD-afspilleren ved hjælp af det audio / video / strøm forbindelseskabel leveret med produktet. Vær sikker på at strømmen er leveret til DVD-afspilleren ved hjælp af det leverede bil-strømkabel. Tjek sikringen i bil-strømkablet, se side 19. |
| Monitor viser intet audio eller video-billede. | Tjek at AVP forbindelseskablet mellem DVD-afspiller og monitor er forbundet korrekt, og at stik sidder helt i. Tjek for strøm til monitoren, se tidligere sektion. |
| Nummer to DVD-afspiller i et NB7D-CAR / NB9D-CAR system viser ikke billedet fra den anden DVD-afspiller. | Tryk MODE på forsiden af DVD-afspilleren, eller SOURCE på fjernbetjeningen, og vær sikker på at DVD-afspilleren, der har disken isat, er sat til DVD-funktion, og at nummer to afspiller er i AV IN funktion. Tjek at AVP forbindelseskablet mellem DVD-afspiller og monitor er forbundet korrekt, og at stik sidder helt i. Tjek at strømkabler virker, som ovenfor. |
| USB-medie vil ikke afspille. | Video, Musik og Fotos er muligvis ikke i det korrekte format. Vær sikker på at alle video-optagelser er af en officiel DivX-type. (Se tidligere I manualen) Musik, MP3 og Foto JPEG formater. Brug kun USB-nøgler sat direkte i USB-soklen og som er formateret i FAT 32. Tjek at MODE er sat til MEDIA. Kontrollér mediet for evt. skader. Ændr filer med et '.divx' filtype-navn til '.avi'. |
| SD / MMC Kortmedie vil ikke afspille. | Video, Musik og Fotos er muligvis ikke i det korrekte format. Vær sikker på at alle video-optagelser er af en officiel DivX-type. (Se tidligere I manualen) Musik, MP3 og Foto JPEG formater. Tjek at MODE er sat til MEDIA. Tjek at SD / MMC-kort er isat korrekt og ikke er beskadiget. Ændr filer med et '.divx' filtype-navn til '.avi'. |

NEXT BASE

www.nextbase.co.uk



NBCAR-S-IM-DAN-A1