




Bærbar sprøjtepistol

SWPW

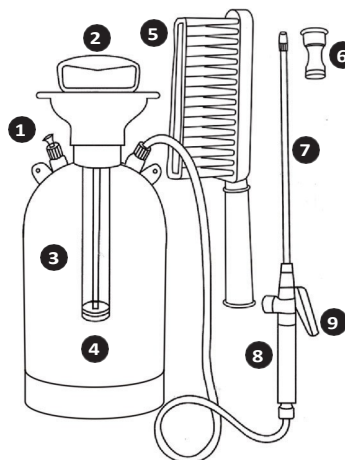

Kun til brug med vandbaserede produkter, herunder husholdnings- og haveprodukter.

Ikke egnet til brug med opløsningsmiddelbaserede produkter!

Specifikationer:

Flaske dimensioner

H 54 cm x D 19 cm - (21 $\frac{1}{4}$ x 7 $\frac{1}{2}$ ")¹

Beskrivelse af indhold:

1. Sikkerhedstryksventil
2. Pumpehåndtag
3. Sprøjteflaske (8 liters kapacitet)
4. Pumpemekanisme.
5. Børste.

Der medfølger også 2 ekstra skiver til brug med lanseforlænger.

Slangelængde – 2,5 m (8 ft).

Lancens dimensioner - 53 cm (21")

Børstemål - 38 cm (15")

6. Justerbar sprøjtedyse.
Bemærk: Denne dyse kan IKKE fastgøres direkte til udløsermekanismen.
7. Lanseforlænger.
8. Dysestik til børste eller lanse.
9. Udløser.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs og forstå disse instruktioner, inden du bruger Power Sprayer, og opbevar dem til senere brug.

1. Bær altid beskyttelsestøj, handsker, øjenbeskyttelse og maske, når du bruger kemikalier.
2. Kontroller alle dele inden brug, og udskift slidte eller beskadigede dele. Spænd altid forbindelserne, inden udstyret tages i brug.
3. Undgå at sprøjte i stærk vind. Hvis du sprøjter i let vind, skal du altid sprøjte med vinden, så sprøjten blæser væk fra dig.
4. Frigør altid trykket (ved hjælp af sikkerhedsventilen (1)), inden du genopfylder, servicerer eller op.
5. Efterlad ikke sprøjten uden opsyn, mens den er under tryk.
6. Kemiske sprøjtemidler er farlige, hvis de indtages eller kommer i kontakt med huden. Se altid kemikalieleverandørens sikkerhedsinstruktioner, eller kontakt straks giftinformationscentralen eller en læge.
7. Lad aldrig børn betjene eller lege med tryksprøjteudstyr.


Overskrid ikke det maksimale påfyldningsniveau – 8 liter.

Alle billeder og diagrammer er kun til illustrative formål, det faktiske produkt kan afvige lidt i udseende.







Generelle /brugsanvisninger.

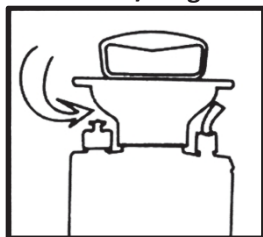


1. Åbn låget for at fylde.

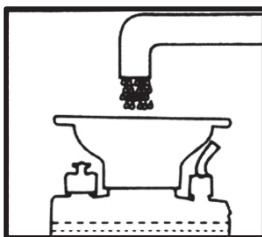


2. Overskrid ikke det maksimale påfyldningsniveau på 8 liter.

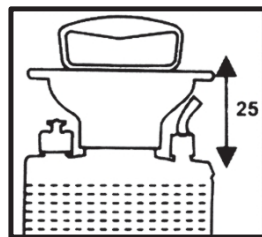


3. Pump håndtaget for at generere tryk. Maks. 25 pumpeslag.

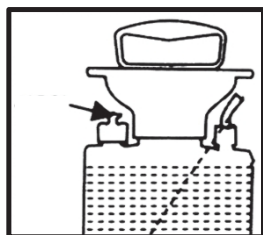


4. Sikkerhedsventilen aktiveres, hvis det maksimale tryk nås.

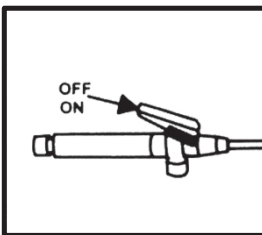

5. Brug tænd/sluk-knappen til at styre sprøjten.

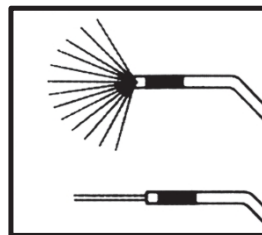

6. Juster dysen i enden til enten fin tåge eller direkte spray.

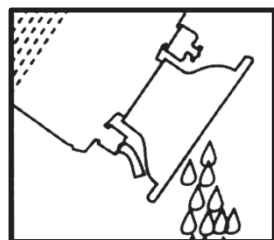

7. Sørg altid for at udligne trykket, når arbejdet er færdigt, og tøm flasken for overskydende væske.

Vask altid grundigt efter brug af kemiske sprøjtemidler.



Det anbefales, at denne sprøjte kun bruges til vandbaserede produkter og visse kemikalier, der er identificeret som skadelige eller irriterende og/eller er mærket med følgende etiketter. Når du bruger maling, bejds, pesticider og andre vandopløselige skadelige stoffer, skal du altid følge instruktionerne og læse sikkerhedsdatabladene for de væsker, der bruges.

ADVARSEL: Det anbefales, at dette udstyr IKKE bruges til opløsningsmiddelbaseret maling, VOC'er og




kemikalier, der er sundhedsfarlige. Dette omfatter alle kemikalier, der er identificeret som brandfarlige, oxiderende, ætsende eller akut giftige og/eller er mærket med følgende symboler.

Bemærk:

Før du bruger din **højtryksrenser**, er det vigtigt at sikre, at tappen (A) er fastgjort under kanten (B), se diagram.

For at fastgøre den skal du trykke håndtaget ned (hvis nødvendigt) og dreje tappen (A) med håndtaget i pilens retning, indtil den er helt fastgjort under kanten (B).

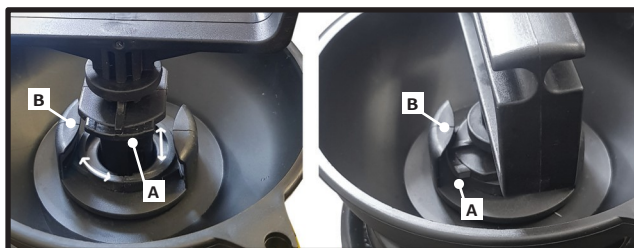

Streetwize Accessories: Unit 1, Royce Trading Estate, Ashburton Road West, Trafford Park, Manchester M17 1RY
E-mail: support@streetwizeaccessories.com **Telefon:** 0161 447 8597 www.streetwizeaccessories.com