

SPECIFICATION

Power Supply Voltage
Max Current Consumption
Max Output Power

12~14.4V DC, Negative Ground
15A
4X60W

CAR MP5 PLAYER

CAR MP5 PLAYER

Operation Manual

ENGLISH


ESPAÑOL

Русский

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

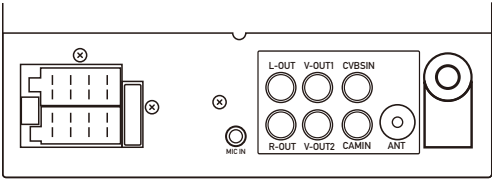


BEFORE INSTALLATION

Thank you very much for purchasing and using our products, when you receive the product, please do not take the product directly to the car for installation, because the product is in the after a long journey, it may affect the product. Please try the machine before installing.


Test method: Take the machine to the battery of the car and test it. This car stereo applies to a power supply voltage at 12V DC. Connect the red and yellow wires of the power cord of the machine together and connect it to the positive pole of the battery. The black wire of the power cord is connected to the negative pole of the battery. Wait for 10 seconds after connecting, press each button of the machine to see if the machine can boot normally. If it can be turned on, it means there is no problem, you can install it. If the test machine can not start normally, please again Confirm that you follow the steps of our test method in strict accordance with the operation. If the problem is still not solved, please contact our work in time.

Thank you for your cooperation.

REAR INTERFACE DESCRIPTION

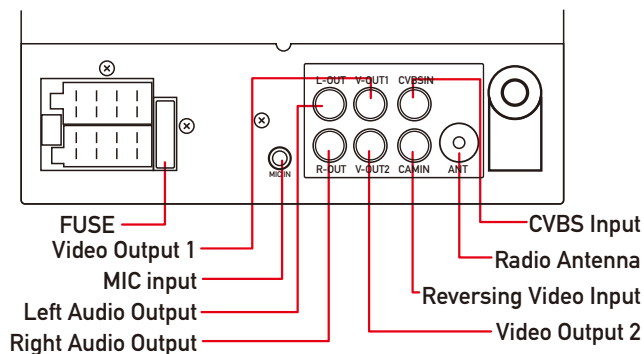


REAR INTERFACE DESCRIPTION

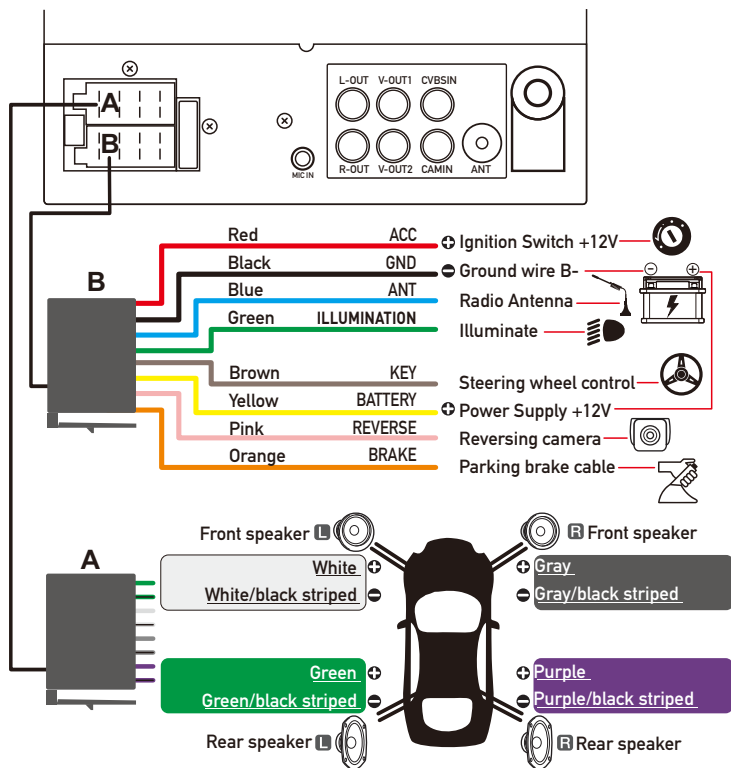

- * When the yellow line B+ and the red line ACC have a 12V positive power at the same time, the unit can be turned on normally.
- * The yellow line B+ keeps the power on and the machine has a memory function.
- * 8 speaker cables, each cable can not be grounded, can not be shared, can not touch the line, otherwise there will be no sound output, output sound distortion, machine fever and so on.

REVERSING CAMERA INSTALLATION METHOD

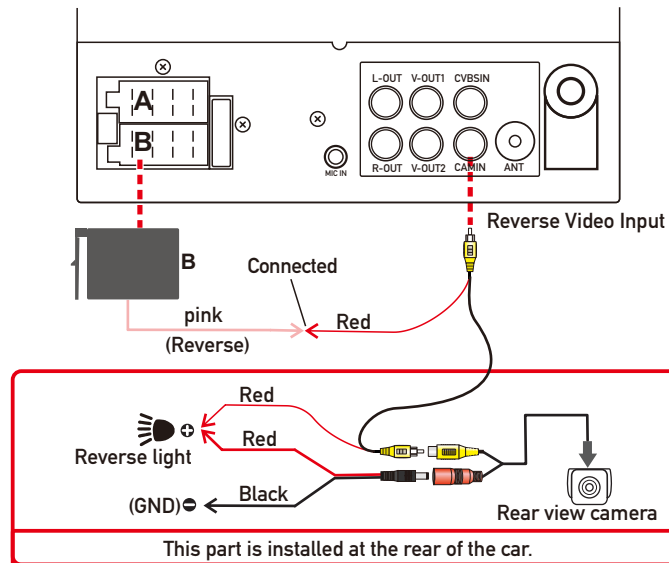

If the camera is not installed, please do not connect the REVERSE/BACK cable to any place. otherwise the machine will automatically enter the reverse mode, which will cause the machine to fail.

LEARNING STEERING WHEEL CONTROLS


Press and hold a button on the steering wheel of the original car and find the button icon corresponding to the function of the button on the steering wheel. Click the icon to change the color, learning is successful.



🍏 iPhone Mirrorlink

(Only support some models)

When the device is plugged into the iPhone, the content of the phone screen will be projected onto the car screen.

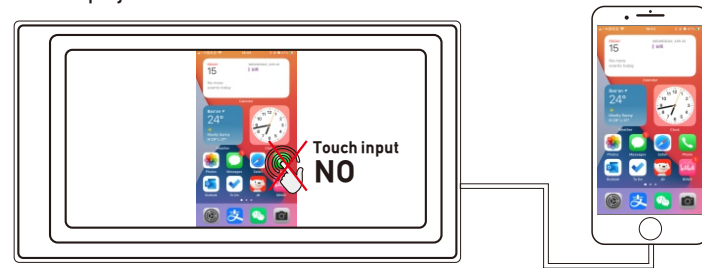

You can't control your iphone here.

🤖 Android Mirrorlink

(Only support some models)

When using an Android device, after connecting the USB data cable, you will be prompted to install the APP software. After installation, Plug the data cable again, it will enter the screen mirroring mode. And it can be operated on both the player screen and the phone screen.

Only the image transfer is successful at this time. The sound can only be transmitted after the Bluetooth connection is successful.



You can also control your android phone here.

APP LOCATION SEARCH CAR

(Only support some models)

When you can't find your car in a large parking lot, you can use the mobile phone software to find it.



iPhone: Scan the QR code on the left; Android: Scan the QR code on the right.

1. Use your mobile phone to connect the device Bluetooth name: "SWL-BT".
2. Open the APP [iCAR Link] after installation, it will search automatically.
3. Select [CAR BT BLE] in the list.
4. Before the car is turned off, it must be in the Bluetooth connection state to remember the coordinates.
5. When you are away from the car, you can click the positioning button in the APP to start the mobile phone map software.

PLAY VIDEO WARNING

When the user watches the video, a triangular warning appears on the display: "video not available while driving". Unable to watch the video.

Example:



Safety warning:
Driving, forbidden to watch the video

Solution: Exit the interface at that time, enter the settings, set the circle on the right side of "Video Warning" to hollow, return to play the video, you can solve the problem.

Example:

Video Warning ●


Turn off it

The video will be played normally

REMOTE CONTROL INTRODUCTION


(The style of the remote control is subject to the style actually received.)

Remote Control ①

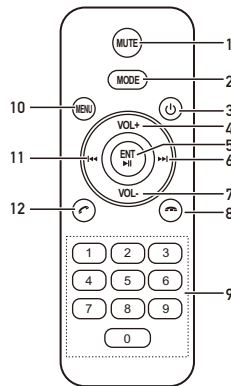

1. Mute On/off
2. Mode Switch
3. Power On/off
4. Volume +
5. Enter: Play / Pause
6. Next Track
7. Volume -
8. End Call
9. Number Button
10. Menu
11. Previous Track
12. Answer Call

Remote Control ②

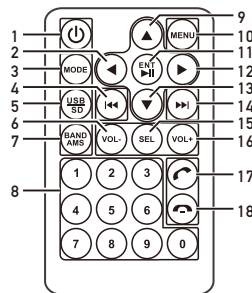

1. Power on/off
2. Left
3. Mode switch
4. Previous track
5. USB/SD switch
6. Volume-
7. Band/Automatic Search Station
8. Digital key
9. Up
10. Menu
11. Confirm/Play/Pause
12. Right
13. Down
14. Next track
15. Sound effect settings
16. Volume+
17. Answer Call
18. End Call

COMMON PROBLEMS AND SIMPLE TROUBLESHOOTING

1) Cannot boot normally

1. "Yellow" "Red" "Black" this 3 lines only connected 2 line of them, so it will not start, it should be that the yellow line is connected to the positive pole, red line to the key control line, black to the negative pole, less connection or wrong connection does not boot.
2. The original car line and unit wiring can not be connected to the color, the color of the original car line is not standard, if you connect like that it can not only be turned on but also may burn.
3. The original car plug can't be plugged directly into the new unit, even if it just plugs in, it can't be used, otherwise it won't be turned on or burned.
4. The 3 wires are connected right, but it does not boot. Check if the fuse on the yellow line is broken. If there is no problem with the fuse, twist the yellow and red wires together. Turn on the key and press the unit's power button to see if it can be turned on.
5. Every time you change the fuse, it burns. Please don't change it again The reason is that when you first connect the positive and negative poles, the protection circuit of the unit is short-circuited. The unit can be repaired under the guidance of our master. No basis can only be returned to the after-sales or new unit. If these are no problem, or also don't boot, please make the final step to confirm, find a 12V battery or 12V power supply "yellow" and "red" twist together with the positive, black to the negative pole, press the button check if it can boot or no, if you can boot, it showed that the original car line is not right connect, or there is a problem with the car line. If it can't be boot, the unit is broken. Does not boot unit, check the line carefully, do not blindly suspect the unit problem.

2) Automatic shut-down

1. The cable error connect: If the blue cable (automatic antenna power supply) is connected to the power cable of the unit, an automatic shutdown will occur. Please follow the correct wiring method to solve the problem.
2. The voltage is unstable: please find a 12V-5A which one is the power supply and re-tested to see if it will automatically shut down. If it does not automatically shut down after the test, please replace the power supply. If it will automatically shut down, it is problem with the unit.

3) There is noise

1. The original speaker power is too small. When the volume of the unit is turned up, there will be noise.

Solution: When replacing the speaker or listening to the song, the volume should not be too large.

2. The speaker cable is grounded.

Solution: Take the iron speaker cable. Directly connected to the speaker cable of the unit.

4) Remote control cannot be used

1. Test method: Turn on the camera of the mobile phone and align the light of the remote control, then press the button of the remote control to see if the phone will light up. If it is not lit, there will be no power. Replace the battery; If it is lit, there is electricity, which proves that there is no problem with the remote control.

5) Settings can not be saved (no memory)

1. The yellow line and the red line are connected together (separate yellow to positive, red to key control).
2. Yellow and red are reversed (just change position).

6) Bluetooth not working

Turn on the machine, search for the Bluetooth name of the machine using the Bluetooth of the mobile phone, and then click Connect, after connecting, you can answer calls or play songs via Bluetooth.

7) The product emits smoke

Replace the fuse FUSE, if the problem cannot be solved, the internal circuit has been burned. After-sales service is required.

8) The sound cannot be adjusted

1. Please reset the unit or unplug the power cord and plug it in.
2. The Volume knob is broken, and the knob can be replaced.

9) Reversing camera does not display

1. Wrong wiring or missing wiring.

Camera connection method:

- 1) Find accessories : 1 camera + 1 power cord +1 video cable.

2) Find the port of the wiring.

First find the reverse control line on the power line of the unit. The control line is a pink line. connect this line to the positive pole of 12V and the screen will turn blue.

And then find the back of the unit the CAM video input interface, find the positive and negative of the backup light.

3) There are two sockets on the camera, the red socket is connected to the power cable, the yellow is inserted into the video cable, the red wire of the power cable and the wire of the video cable are screwed together on the positive pole of the reverse lamp, and the black wire of the power cable is not used, connected, the other end of the video cable is connected to the CAM video input interface on the back of the unit. The red line coming out of the video line is connected to the reversing control line of the power line.

2. The camera is broken. If the lamp that is properly wired to the camera is not lit, it will be broken and replaced with a new one.

10) USB devices cannot be played

Format the USB flash disk, and the file system is selected as: FAT32, re-download on or two songs and try again. If it still doesn't work, please replace the USB flash drive.

11) FM does not receive the radio station

1. The antenna plug is not fully inserted, the antenna is disconnect or the line is disconnect.
2. Search station, press AS will automatically search or press before or after button.

Can't solve the above 2 points, Please unplug the antenna plug and find a screwdriver or a metal strip to insert it instead of the antenna.

12) There is no sound right after installation

Dear customers, the unit has been tested before shipment. If there is no sound, it is usually a wiring error or the original car speaker wire is short-circuited with iron. According to the steps to check it:

1. Check if the speaker cable is short-circuited and connected. Please reconnect if you have any short circuit.

2. Check how many speaker cables according to the original speaker cable if there are only 2 speaker cables to prove that the original car line does not match our unit, you need to re-route the original car line. One speaker must lead to 2 speaker wires. 2 speakers must be have 4 speaker cables to available.

13) There is no sound after a while

Disconnect all the speaker cable from the unit (do not remove them), and then find an external speaker to receive the gray and purple of the tail line of the unit. Green any group, and then try to see if there is any sound. If there is a sound, it is proved that the car's speaker line is short-circuited with iron or the speaker is damaged. If there is no sound, the unit is broken.


Tips: If the device is updated, the functions are subject to change without prior notice.

ANTES DE LA INSTALACIÓN


Muchas gracias por comprar y usar nuestros productos. Cuando reciba el producto, no lleve el producto directamente al automóvil para instalarlo, ya que el producto está en el después de un largo viaje, puede afectar el producto. Pruebe la máquina antes de instalarla.

Método de prueba: lleve la máquina a la batería del automóvil y pruébela. Este autoestéreo se aplica a un voltaje de alimentación de 12 V CC. Conecte los cables rojo y amarillo del cable de alimentación de la máquina y conéctelo al polo positivo de la batería. El cable negro del cable de alimentación está conectado al polo negativo de la batería. Espere 10 segundos después de conectarse, presione cada botón de la máquina para ver si la máquina puede arrancar normalmente. Si se puede encender, significa que no hay problema, se puede instalar. Si la máquina de prueba no puede iniciarse normalmente, vuelva a confirmar que sigue los pasos de nuestro método de prueba estrictamente de acuerdo con la operación. Si el problema aún no se resuelve, comuníquese con nuestro trabajo a tiempo. Gracias por su cooperación.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ TRASERA

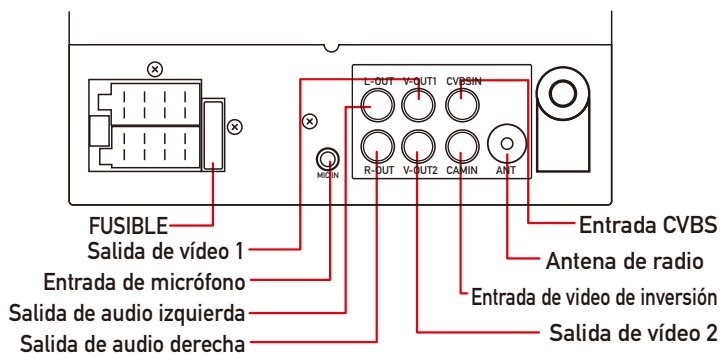


DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ TRASERA

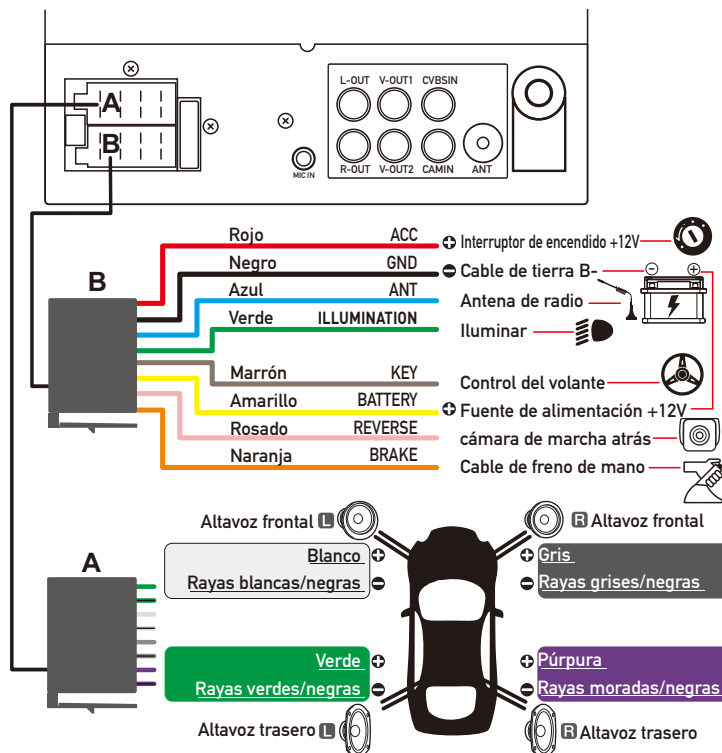

- * Cuando la línea amarilla B+ y la línea roja ACC tienen una potencia positiva de 12 V al mismo tiempo, la unidad se puede encender normalmente.
- * La línea amarilla B+ mantiene la alimentación y la máquina tiene una función de memoria.
- * 8 cables de altavoz, cada cable no se puede conectar a tierra, no se puede compartir, no se puede tocar la línea, de lo contrario no habrá salida de sonido, distorsión del sonido de salida, fiebre de la máquina, etc.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

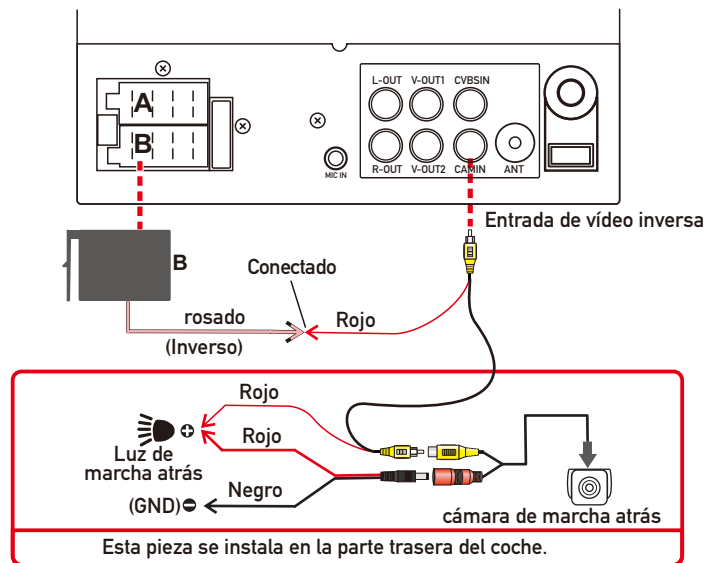

Si la cámara de marcha atrás no está instalada, no conecte el cable REVERSE/BACK a ningún lugar. Deje el cable desconectado, de lo contrario, la máquina no se mostrará correctamente o entrará automáticamente en el modo inverso, lo que hará que la máquina falle. En caso de tal situación, desconecte la línea REVERSE/BACK lo antes posible para evitar afectar el uso normal del usuario.

APRENDIZAJE DE LOS CONTROLES DEL VOLANTE

Mantenga presionado un botón en el volante del automóvil original y busque el ícono del botón correspondiente a la función del botón en el volante. Haga clic en el icono para cambiar el color, el aprendizaje es exitoso.



iPhone Mirrorlink

(Solo admite algunos modelos.)

Cuando el dispositivo está conectado al iPhone, el contenido de la pantalla del teléfono se proyectará en la pantalla del automóvil.



No puedes controlar tu iPhone aquí.

Android Mirrorlink

(Solo admite algunos modelos.)

Cuando utilice un dispositivo Android, después de conectar el cable de datos USB, se le pedirá que instale el software de la aplicación. Después de la instalación, conecte el cable de datos nuevamente, ingresará al modo de duplicación de pantalla. Y se puede operar tanto en la pantalla del reproductor como en la pantalla del teléfono.

Solo la transferencia de imágenes es exitosa en este momento. El sonido solo se puede transmitir después de que la conexión Bluetooth sea exitosa.



También puede controlar su teléfono Android aquí.

APLICACIÓN UBICACIÓN BUSCAR COCHE

(Solo admite algunos modelos)

Cuando no puede encontrar su automóvil en un estacionamiento grande, puede usar el software del teléfono móvil para encontrarlo.



iPhone: escanea el código QR a la izquierda; Android: escanea el código QR a la derecha.

1. Use su teléfono móvil para conectar el nombre de Bluetooth del dispositivo: "SWL-BT".
2. Abra la aplicación [iCAR Link] después de la instalación, buscará automáticamente.
3. Seleccione [CAR BT BLE] en la lista.
4. Antes de apagar el automóvil, debe estar en el estado de conexión Bluetooth para recordar las coordenadas.
5. Cuando esté lejos del automóvil, puede hacer clic en el botón de posicionamiento en la aplicación para iniciar el software de mapa del teléfono móvil.

REPRODUCIR ADVERTENCIA DE VIDEO

Cuando el usuario mira el video, aparece una advertencia triangular en la pantalla: "video no disponible mientras se conduce". No se puede ver el video.

Ejemplo:



Advertencia de seguridad:
Conducir, prohibido ver el video.

Solución: salga de la interfaz en ese momento, ingrese a la configuración, establezca el círculo en el lado derecho de "Advertencia de video" en hueco, vuelva a reproducir el video, puede resolver el problema.

Ejemplo:

Advertencia de vídeo ●


← apágalo

El video se reproducirá normalmente.

INTRODUCCIÓN DEL CONTROL REMOTO


(El estilo del control remoto está sujeto al estilo realmente recibido.)

Control remoto ①

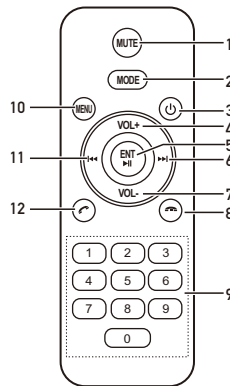

1. Activar/desactivar silencio
2. Cambio de modo
3. Encendido/apagado
4. Volumen +
5. Entrar: Reproducir/pausar
6. Siguiente pista
7. Volumen -
8. Finalizar llamada
9. Botón numérico
10. Menú
11. Pista anterior
12. Responder llamada

Control remoto ②

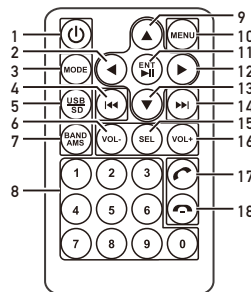

1. Encendido/apagado
2. Izquierda
3. Interruptor de modo
4. Pista anterior
5. Interruptor USB/SD
6. Volumen-
7. Banda/Estación de búsqueda automática
8. Clave digital
9. Arriba
10. Menú
11. Confirmar/Reproducir/Pausar
12. Derecha
13. Abajo
14. Siguiente pista
15. Ajustes de efectos de sonido
16. Volumen+
17. Responder llamada
18. Finalizar llamada

PROBLEMAS COMUNES Y EJEMPLOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1) No se puede iniciar normalmente

1. El estéreo del automóvil tiene 3 líneas: "Amarillo", "Rojo", "Negro", si solo se conectan 2 líneas, no se iniciará. Debe ser que la línea amarilla esté conectada al polo positivo, la línea roja a la línea de control clave, la línea negra al polo negativo. Menos conexión o conexión incorrecta no arranca.
2. La línea original del automóvil y el cableado de la unidad no se pueden conectar de acuerdo con el color, el color de la línea original del automóvil no es estándar. Si lo conecta así, no solo no se encenderá sino que también puede quemarse.
3. El enchufe original del automóvil no se puede enchufar directamente en la nueva unidad, incluso si solo se enchufa, no se puede usar. De lo contrario, no se encenderá o puede quemarse.
4. Los 3 cables están bien conectados, pero no arranca. Compruebe si el fusible de la línea amarilla está roto. Si no hay ningún problema con el fusible, intente unir los cables amarillo y rojo. Encienda la llave y presione el botón de encendido de la unidad para ver si se puede encender.
5. Cada vez que cambias el fusible, se quema. Por favor, no lo cambies de nuevo. La razón es que cuando conecta por primera vez los polos positivo y negativo, el circuito de protección de la unidad se cortocircuita. La unidad se puede reparar bajo la guía de nuestro maestro. Sin base solo se puede devolver al servicio postventa o darte una nueva unidad. Si esto no es un problema, o tampoco arranca, realice el paso final para confirmar, busque una batería de 12 V o una fuente de alimentación de 12 V, las líneas "amarilla" y "roja" se tuercen junto con el polo positivo, la línea negra hacia el negativo, presione el botón para comprobar si puede arrancar o no. Si puede arrancar, mostró que la línea original del automóvil no está bien conectada o que hay un problema con la línea del automóvil. Si no se puede arrancar, entonces la unidad está rota. No arranca la unidad, primero verifique la línea cuidadosamente, no sospeche ciegamente que este es el problema de la unidad.

2) Apagado automático

1. Error de conexión del cable: si el cable azul (fuente de alimentación automática de la antena) está conectado al cable de alimentación de la unidad, se producirá un apagado automático. Siga el método de cableado correcto para resolver el problema.
2. El voltaje es inestable: encuentre un 12V-5A que sea la fuente de alimentación

y vuelva a probar para ver si se apagará automáticamente. Si no se apaga automáticamente después de la prueba, reemplace la fuente de alimentación. Si se apaga automáticamente, es un problema con la unidad.

3) Hay ruido

1. La potencia del altavoz original es demasiado pequeña. Cuando el volumen de la unidad esté ajustado, habrá ruido.
Solución: Al reemplazar el altavoz o escuchar la canción, el volumen no debe ser demasiado alto.
2. El cable del altavoz está conectado a tierra.
Solución: Tome el cable de altavoz de hierro conectado directamente al cable de altavoz de la unidad.

4) No se puede usar el control remoto

1. Método de prueba: encienda la cámara del teléfono móvil y alinee la luz del control remoto, luego presione el botón del control remoto para ver si el teléfono se ilumina. Si no está encendido, no habrá energía, debe reemplazar la batería; si está encendido, hay electricidad, lo que prueba que no hay problema con el control remoto.

5) La configuración no se puede guardar (sin memoria)

1. La línea amarilla y la línea roja están conectadas entre sí (separar amarillo a positivo, rojo a control clave).
2. El amarillo y el rojo están invertidos (simplemente cambie de posición).

6) Bluetooth no funciona

1. Encienda la máquina, busque el nombre de Bluetooth de la máquina usando el Bluetooth del teléfono móvil y luego haga clic en Conectar, después de conectarse, puede responder llamadas o reproducir canciones a través de Bluetooth.

7) El producto emite humo

1. Reemplace el fusible FUSIBLE, si el problema no se puede resolver, el circuito interno se ha quemado. Se requiere servicio postventa.

8) El sonido no se puede ajustar

1. Reinicie la unidad o desconecte el cable de alimentación y conéctelo.
2. La perilla de volumen está rota y se puede reemplazar la perilla.

9) La cámara de marcha atrás no se muestra

1. Cableado incorrecto o cableado faltante.

Método de conexión de la cámara:

- 1) Encuentra accesorios: 1 cámara + 1 cable de alimentación + 1 cable de video.
- 2) Encuentre el puerto del cableado.

Primero busque la línea de control inversa en la línea de alimentación de la unidad. La línea de control es una línea rosa, conecte esta línea al polo positivo de 12V y la pantalla se volverá azul. Y luego encuentre la interfaz de entrada de video CAM en la parte posterior de la unidad, encuentre el positivo y el negativo de la luz de respaldo.

3) Hay dos enchufes en la cámara, el enchufe rojo está conectado al cable de alimentación, el amarillo se inserta en el cable de video, el cable rojo del cable de alimentación y el cable del cable de video están atornillados juntos en el polo positivo de la lámpara de marcha atrás, y el cable negro del cable de alimentación no se usa, el otro extremo del cable de video está conectado a la interfaz de entrada de video CAM en la parte posterior de la unidad. La línea roja que sale de la línea de video está conectada a la línea de control de marcha atrás de la línea de alimentación.

2. La cámara está rota. Si la lámpara que está conectada correctamente a la cámara no se enciende, se romperá y se reemplazará por una nueva.

10) Los dispositivos USB no se pueden reproducir

1. Formatee el disco flash USB y seleccione el sistema de archivos como: FAT32, vuelva a descargar una o dos canciones e inténtelo de nuevo. Si aún no funciona, reemplace la unidad flash USB.

11) La radio no recibe la emisora de radio

1. El enchufe de la antena no está completamente insertado, la antena está desconectada o la línea está desconectada.
2. Busque la estación, presione AS buscará automáticamente o presione el botón antes o después.
3. No puede resolver los 2 puntos anteriores. Desenchufe el enchufe de la antena y busque un destornillador o una tira de metal para insertarlo en lugar de la antena.

12) No hay sonido justo después de la instalación.

1. Estimados clientes, la unidad ha sido probada antes del envío. Si no hay sonido, generalmente es un error de cableado o el cable original del altavoz del automóvil está cortocircuitado con hierro. Según los pasos para comprobarlo:
2. Compruebe si el cable del altavoz está cortocircuitado y conectado. Vuelva a conectar si tiene algún cortocircuito.
3. Verifique cuántos cables de altavoz hay de acuerdo con el cable de altavoz original si solo hay 2 cables de altavoz para demostrar que la línea original del automóvil no coincide con nuestra unidad, debe redirigir la línea original del automóvil. Un altavoz debe conducir a 2 cables de altavoz. 2 altavoces deben tener 4 cables de altavoz disponibles.

13) No hay sonido después de un rato

1. Desconecte todos los cables de los altavoces de la unidad (no los quite) y luego busque un altavoz externo para recibir el gris y el morado de la línea de cola de la unidad. Haga verde cualquier grupo y luego intente ver si hay algún sonido. Si hay un sonido, se prueba que la línea del altavoz del automóvil está cortocircuitada con hierro o que el altavoz está dañado. Si no hay sonido, la unidad está rota.


Consejos: si se actualiza el dispositivo, las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ


Большое спасибо за покупку и использование наших продуктов, когда вы получаете продукт, пожалуйста, не берите продукт непосредственно в машину для установки, потому что продукт находится в пакете долгого путешествия, это может повлиять на продукт. Пожалуйста, попробуйте машину перед установкой.

Метод испытания: Поднесите машину к аккумулятору автомобиля и проверьте ее. Эта автомобильная стереосистема применяется к напряжению питания 12 В постоянного тока. Соедините красный и желтый провода шнура питания машины вместе и подключите его к положительному полюсу аккумулятора. Черный провод питания подключается к отрицательному полюсу аккумулятора. Подождите 10 секунд после подключения, нажмите каждую кнопку машины, чтобы увидеть, может ли машина нормально загружаться. Если его можно включить, значит проблем нет, можно установить. Если тестовая машина не может нормально запуститься, еще раз подтвердите, что вы следуете шагам нашего метода тестирования в строгом соответствии с операцией. Если проблема все еще не решена, пожалуйста, свяжитесь с нашей работой вовремя. Спасибо за ваше сотрудничество.

ОПИСАНИЕ ЗАДНЕГО ИНТЕРФЕЙСА

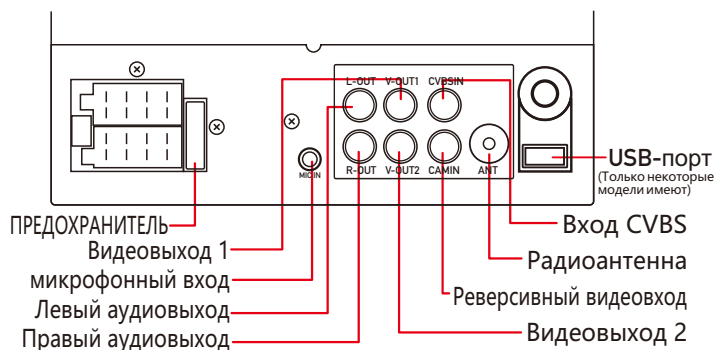

ОПИСАНИЕ ЗАДНЕГО ИНТЕРФЕЙСА

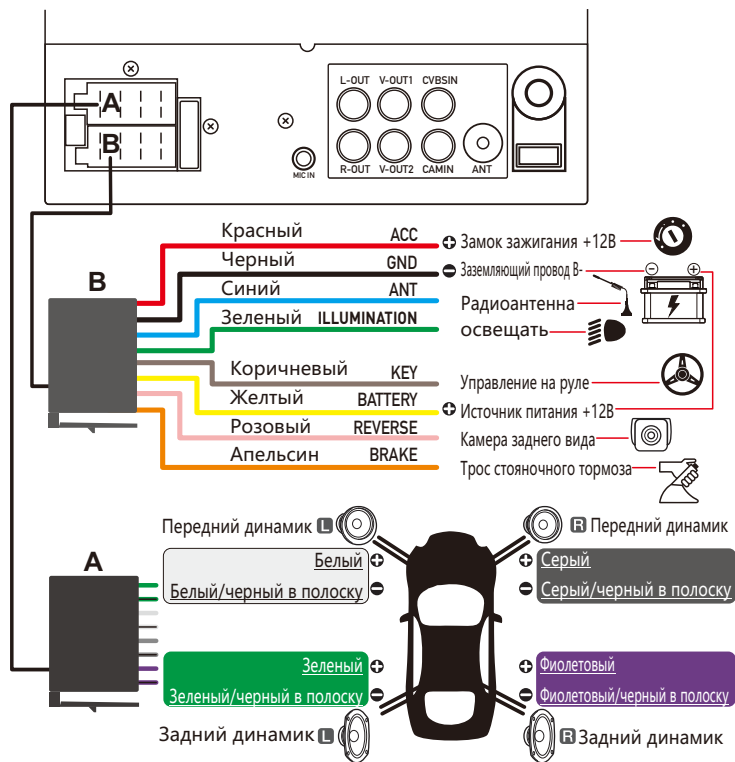


* Когда на желтую линию В+ и красную линию ACC одновременно подается положительное напряжение 12 В, устройство можно включить в обычном режиме.

* Желтая линия В+ поддерживает питание, а машина имеет функцию памяти.

* 8 акустических кабелей, каждый кабель не может быть заземлен, не может использоваться совместно, не может касаться линии, в противном случае не будет вывода звука, искажения вывода звука, машинной лихорадки и так далее.

СПОСОБ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

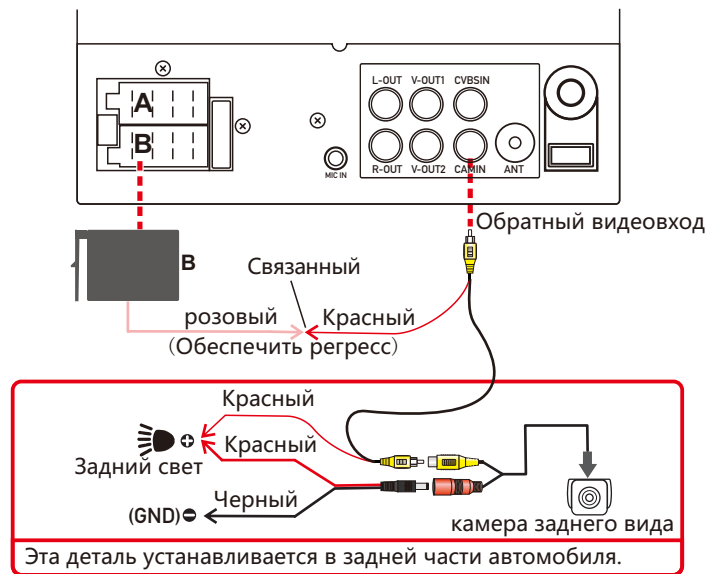

Если камера не установлена, пожалуйста, никуда не подключайте кабель REVERSE/BACK. в противном случае машина автоматически перейдет в реверсивный режим, что приведет к ее отказу.

ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Нажмите и удерживайте кнопку на руле оригинального автомобиля и найдите значок кнопки, соответствующий функции кнопки на руле. Нажмите на значок, чтобы изменить цвет, обучение прошло успешно.



🍏 iPhone Mirrorlink

(Поддерживаются только некоторые модели)

Когда устройство подключено к iPhone, содержимое экрана телефона будет проецироваться на экран автомобиля.



Вы не можете управлять своим iPhone здесь.

🤖 Android Mirrorlink

(Поддерживаются только некоторые модели)

При использовании устройства Android после подключения USB-кабеля для передачи данных вам будет предложено установить программное обеспечение APP. После установки снова подключите кабель для передачи данных, он войдет в режим зеркального отображения экрана. И им можно управлять как на экране плеера, так и на экране телефона.

В настоящее время успешно выполняется только передача изображения. Звук может быть передан только после успешного соединения Bluetooth.



Вы также можете управлять своим телефоном Android здесь.

ПОИСК МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬ

(Поддерживаются только некоторые модели)

Если вы не можете найти свой автомобиль на большой парковке, вы можете найти его с помощью программного обеспечения мобильного телефона.



iPhone: отсканируйте QR-код слева; Android: отсканируйте QR-код справа.

1. Используйте свой мобильный телефон для подключения устройства Bluetooth с именем: «SWL-BT».
2. Откройте приложение [iCAR Link] после установки, поиск будет выполнен автоматически.
3. Выберите [CAR BT BLE] в списке.
4. Прежде чем автомобиль будет выключен, он должен быть в состоянии подключения Bluetooth, чтобы запомнить координаты.
5. Когда вы находитесь вдали от автомобиля, вы можете нажать кнопку позиционирования в приложении, чтобы запустить программное обеспечение карты мобильного телефона.

ПРОСМОТР ВИДЕО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда пользователь просматривает видео, на дисплее появляется треугольное предупреждение: «видео недоступно во время вождения». Невозможно посмотреть видео.

Пример:



Предупреждение о безопасности:
Вождение, запрещено смотреть видео

Решение: выйдите из интерфейса в это время, войдите в настройки, установите кружок справа от «Предупреждение о видео» пустым, вернитесь к воспроизведению видео, вы можете решить проблему.

Пример:

Видео предупреждение ●


Выключи это

Видео будет воспроизводиться в обычном режиме

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ


(Стиль пульта дистанционного управления зависит от фактически полученного стиля.)

Дистанционное управление ①

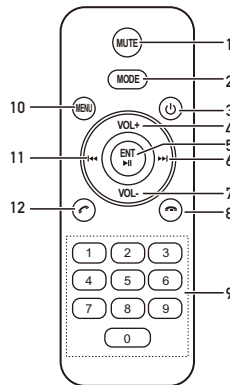

1. Отключение звука вкл./выкл.
2. Переключатель режимов
3. Включение/выключение питания
4. Громкость +
5. Войдите; Воспроизведение / Пауза
6. Следующий трек
7. Объем -
8. Завершить вызов
9. Цифровая кнопка
10. Меню
11. Предыдущий трек
12. Ответить на звонок

Дистанционное управление ②

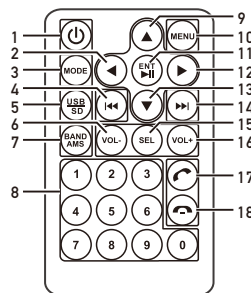

1. Включение/выключение питания
2. Слева
3. Переключатель режимов
4. Предыдущий трек
5. Переключатель USB/SD
6. Объем-
7. Диапазон/автоматическая поисковая станция
8. Цифровой ключ
9. Вверх
10. Меню
11. Подтвердить/Воспроизвести/Пауза
12. Правильно
13. Вниз
14. Следующий трек
15. Настройки звуковых эффектов
16. Громкость+
17. Ответить на звонок
18. Завершить вызов

1) Не могу нормально загрузиться

1. "Желтый" "Красный" "Черный" эти 3 линии соединяют только 2 линии из них, поэтому он не запустится, должно быть так, что желтая линия подключена к положительному полюсу, красная линия к линии управления ключом, черная к отрицательному полюсу, меньшее соединение или неправильное соединение не загружается.
2. Оригинальная автомобильная линия и проводка блока не могут быть подключены к цвету, цвет оригинальной автомобильной линии не является стандартным, при таком подключении он может не только включиться, но и может сгореть.
3. Оригинальная автомобильная вилка не может быть подключена непосредственно к новому устройству, даже если она просто подключена, ее нельзя использовать, иначе она не включится или не горит.
4. 3 провода подключены правильно, но не загружается. Проверьте, не перегорел ли предохранитель на желтой линии. Если с предохранителем проблем нет, скрутите вместе желтый и красный провода. Включите ключ и нажмите кнопку питания устройства, чтобы проверить, можно ли его включить.
5. Каждый раз, когда вы меняете предохранитель, он сгорает. Пожалуйста, не меняйте его снова. Причина в том, что при первом подключении положительного и отрицательного полюсов происходит короткое замыкание в цепи защиты устройства. Агрегат можно отремонтировать под руководством нашего мастера. Никакая основа не может быть возвращена только послепродажное или новому устройству. Если это не проблема или также не загружается, сделайте последний шаг для подтверждения, найдите аккумулятор 12 В или источник питания 12 В «желтый» и «красный» скрутите вместе с положительным, черный к отрицательному полюсу, нажмите кнопку кнопка проверить, может ли он загружаться или нет, если вы можете загрузиться, это показало, что исходная автомобильная линия неправильно подключена, или есть проблема с автомобильной линией. Если он не может быть загружен, устройство сломано. Блок не загружается, внимательно проверьте линию, не подозревайте вслепую о проблеме блока.

2) Автоматическое отключение

1. Ошибка подключения кабеля: Если синий кабель (автоматическое питание антенны) подключен к кабелю питания устройства, произойдет автоматическое отключение. Пожалуйста, следуйте правильному методу подключения, чтобы решить проблему.
2. Напряжение нестабильно: пожалуйста, найдите 12V-5A, который является источником питания, и повторно проверьте, отключится ли он автоматически. Если он не выключается автоматически после проверки, замените блок питания. Если он автоматически выключится, это проблема с устройством.

3) Есть шум

1. Оригинальная мощность динамика слишком мала. При увеличении громкости устройства будет слышен шум.
Решение: При замене динамика или прослушивании песни громкость не должна быть слишком большой.
2. Кабель динамика заземлен.
Решение: возьмите железный кабель динамика. Напрямую подключается к кабелю динамика устройства.

4) Дистанционное управление не может быть использовано

1. Метод проверки: включите камеру мобильного телефона и выровняйте свет пульта дистанционного управления, затем нажмите кнопку пульта дистанционного управления, чтобы увидеть, загорится ли телефон. Если он не горит, то не будет питания. Замените батарею; Если он горит, электричество есть, что доказывает, что с пультом проблем нет.

5) Настройки не сохраняются (нет памяти)

1. Желтая линия и красная линия соединены вместе (отдельная желтая на плюс, красная на ключ управления).
2. Желтый и красный поменялись местами (просто поменяйте местами).

6) Блютуз не работает

Включите машину, найдите имя Bluetooth машины с помощью Bluetooth мобильного телефона, а затем нажмите «Подключить», после подключения вы сможете отвечать на звонки или воспроизводить песни через Bluetooth.

7) Изделие дымит

Замените предохранитель FUSE, если проблема не решается, внутренняя цепь сгорела. Требуется послепродажное обслуживание.

8) Звук не регулируется

1. Перезагрузите устройство или отсоедините шнур питания и снова подключите его.
2. Ручка громкости сломана, ее можно заменить.

9) Камера заднего вида не отображается

1. Неправильная проводка или отсутствие проводки.

Способ подключения камеры:

- 1) Найдите аксессуары: 1 камера + 1 шнур питания + 1 видеокабель.

- 2) Найдите порт проводки.
Сначала найдите линию обратного управления на линии питания агрегата. Контрольная линия — розовая линия. подключите эту линию к положительному полюсу 12 В, и экран станет синим.
А затем найдите на задней панели устройства интерфейс видеовхода CAM, найдите положительный и отрицательный резервный свет.
- 3) На камере есть две розетки, красная розетка подключается к кабелю питания, желтая вставляется в видеокабель, красный провод силового кабеля и провод видеокабеля скручиваются на плюсовом полюсе лампы заднего хода, а черный провод силового кабеля не используется, подключен, другой конец видеокабеля подключен к интерфейсу видеовхода CAM на задней панели устройства. Красная линия, выходящая из видеолinii, соединяется с линией реверсивного управления линии электропередач.
2. Камера сломана. Если лампа, правильно подключенная к камере, не горит, она будет сломана и заменена новой.

10) USB-устройства не могут быть воспроизведены

Отформатируйте флешку, и выберите файловую систему как: FAT32, перезагрузите одну или две песни и повторите попытку. Если он по-прежнему не работает, замените флэш-накопитель USB.

11) FM не принимает радиостанцию

1. Штекер антенны вставлен не полностью, антенна отсоединена или линия отсоединена.
 2. Найдите станцию, нажмите кнопку AS для автоматического поиска или нажмите кнопку «до» или «после».
- Не удастся решить вышеуказанные 2 пункта. Отсоедините штекер антенны и найдите отвертку или металлическую полосу, чтобы вставить ее вместо антенны.

12) Нет звука сразу после установки

Уважаемые покупатели, перед отправкой устройство было протестировано. Если звука нет, обычно это ошибка проводки или провод оригинального автомобильного динамика закорочен железом. В соответствии с шагами, чтобы проверить это:

1. Убедитесь, что кабель динамика не закорочен и не подсоединен. Пожалуйста, переподключите, если у вас есть короткое замыкание.
2. Проверьте, сколько акустических кабелей соответствует оригинальному акустическому кабелю, если есть только 2 акустических кабеля, чтобы доказать, что оригинальная автомобильная линия не соответствует нашему устройству, вам необходимо перенаправить исходную автомобильную линию. Один динамик должен подходить к 2 проводам динамика. 2 динамика должны иметь 4 кабеля.

13) Через некоторое время нет звука

Отсоедините все кабели динамика от устройства (не удаляйте их), а затем найдите внешний динамик, чтобы получить серо-фиолетовый цвет задней линии устройства.

Позелените любую группу, а потом попробуйте посмотреть, есть ли звук. Если звук есть, то доказано, что линия динамика автомобиля закорочена железом или динамик поврежден. Если звука нет, аппарат сломан.

Советы. При обновлении устройства функции могут быть изменены без предварительного уведомления.


AVANT L'INSTALLATION

Merci beaucoup d'avoir acheté et utilisé nos produits, lorsque vous recevez le produit, veuillez ne pas apporter le produit directement à la voiture pour l'installation, car le produit est après un long voyage, cela peut affecter le produit. Veuillez essayer la machine avant l'installation.


Méthode de test : Apportez la machine à la batterie de la voiture et testez-la. Cet autoradio s'applique à une tension d'alimentation à 12V DC, Connectez les fils rouge et jaune du cordon d'alimentation de la machine ensemble et connectez-le au pôle positif de la batterie. Le fil noir du cordon d'alimentation est connecté au pôle négatif de la batterie. Attendez 10 secondes après la connexion, appuyez sur chaque bouton de la machine pour voir si la machine peut démarrer normalement. S'il peut être activé, cela signifie qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez l'installer. Si la machine de test ne peut pas démarrer normalement, veuillez à nouveau confirmer que vous suivez les étapes de notre méthode de test en stricte conformité avec l'opération. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter notre travail à temps. Merci de votre collaboration.me.

Thank you for your cooperation.

DESCRIPTION DE L'INTERFACE ARRIÈRE

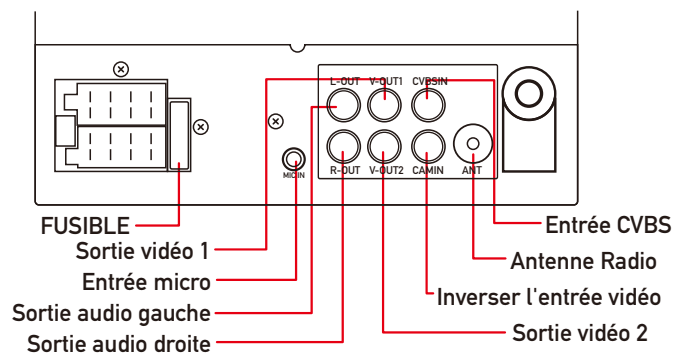

DESCRIPTION DE L'INTERFACE ARRIÈRE

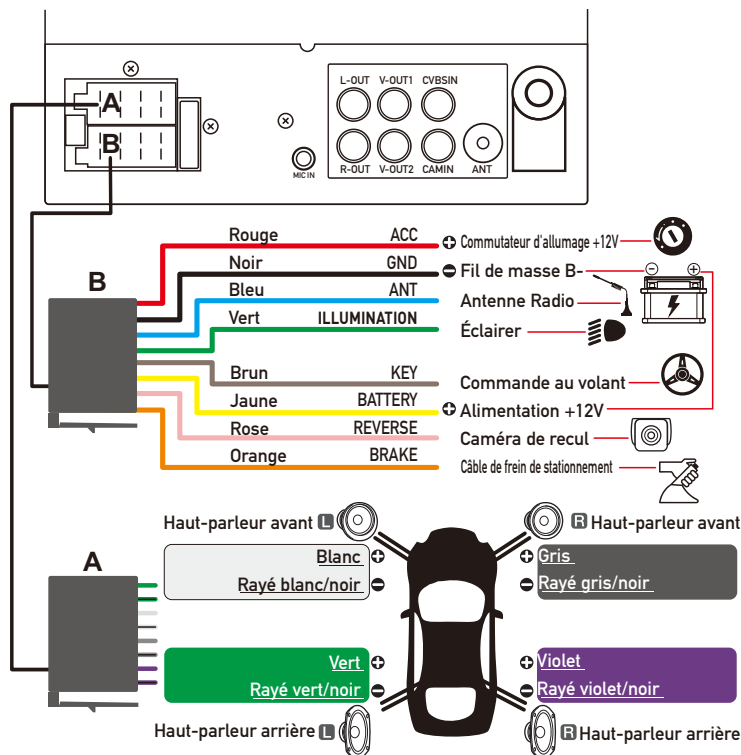


* Lorsque la ligne jaune B+ et la ligne rouge ACC ont une alimentation positive de 12 V en même temps, l'appareil peut être allumé normalement.

* La ligne jaune B+ maintient l'alimentation et la machine a une fonction de mémoire.

* 8 câbles de haut-parleur, chaque câble ne peut pas être mis à la terre, ne peut pas être partagé, ne peut pas toucher la ligne, sinon il n'y aura pas de sortie sonore, de distorsion du son de sortie, de fièvre de la machine, etc.

MÉTHODE D'INSTALLATION DE LA CAMÉRA DE REcul

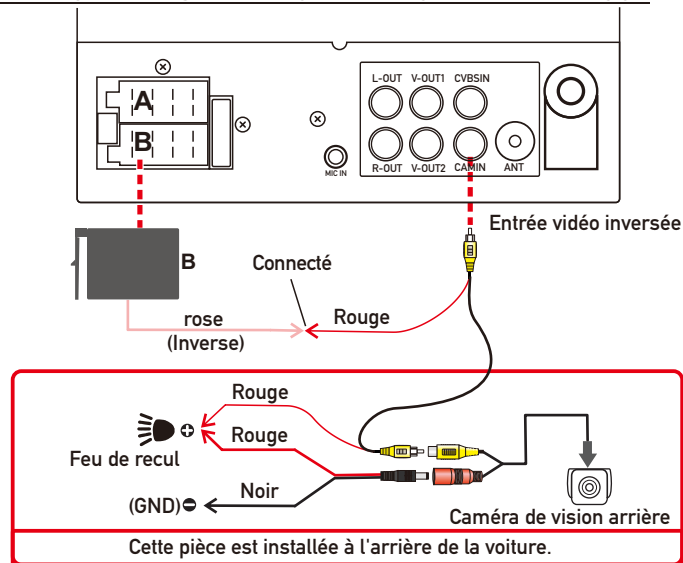

Si la caméra n'est pas installée, veuillez ne connecter le câble REVERSE/BACK à aucun endroit. Sinon, la machine entrera automatiquement en mode inverse, ce qui entraînera une panne de la machine.

APPRENTISSAGE DES COMMANDES AU VOLANT

Appuyez et maintenez un bouton sur le volant de la voiture d'origine et trouvez l'icône du bouton correspondant à la fonction du bouton sur le volant. Cliquez sur l'icône pour changer la couleur, l'apprentissage est réussi.



🍏 iPhone Mirrorlink

(Ne prend en charge que certains modèles)

Lorsque l'appareil est branché sur l'iPhone, le contenu de l'écran du téléphone sera projeté sur l'écran de la voiture.



Vous ne pouvez pas contrôler votre iPhone ici.

🤖 Android Mirrorlink

(Ne prend en charge que certains modèles)

Lorsque vous utilisez un appareil Android, après avoir connecté le câble de données USB, vous serez invité à installer le logiciel APP. Après l'installation, rebranchez le câble de données, il entrera en mode de mise en miroir d'écran. Et il peut être utilisé à la fois sur l'écran du lecteur et sur l'écran du téléphone.

Seul le transfert d'image est réussi pour le moment. Le son ne peut être transmis qu'une fois la connexion Bluetooth établie.



Vous pouvez également contrôler votre téléphone Android ici.

APP LOCATION RECHERCHE VOITURE

(Ne prend en charge que certains modèles)

Lorsque vous ne trouvez pas votre voiture dans un grand parking, vous pouvez utiliser le logiciel du téléphone portable pour la retrouver.



iPhone



Android

iPhone : scannez le code QR sur la gauche ; Android : scannez le code QR à droite.

1. Utilisez votre téléphone portable pour connecter le nom Bluetooth de l'appareil : "SWL-BT".
2. Ouvrez l'application [iCAR Link] après l'installation, elle recherchera automatiquement.
3. Sélectionnez [CAR BT BLE] dans la liste.
4. Avant que la voiture ne soit éteinte, elle doit être en état de connexion Bluetooth pour mémoriser les coordonnées.
5. Lorsque vous êtes loin de la voiture, vous pouvez cliquer sur le bouton de positionnement dans l'APP pour démarrer le logiciel de carte du téléphone portable.

LIRE LA VIDÉO AVERTISSEMENT

Lorsque l'utilisateur regarde la vidéo, un avertissement triangulaire apparaît à l'écran : « vidéo non disponible en roulant ». Impossible de regarder la vidéo.

Exemple:



Alerte de sécurité:
Au volant, interdit de regarder la vidéo

Solution : Quittez l'interface à ce moment-là, entrez les paramètres, réglez le cercle sur le côté droit de « Avertissement vidéo » sur creux, revenez à la lecture de la vidéo, vous pouvez résoudre le problème.

Exemple:


Avertissement vidéo ●

← **Éteignez-le**
La vidéo sera lue normalement

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


(Le style de la télécommande dépend du style réellement reçu.)

Télécommande ①

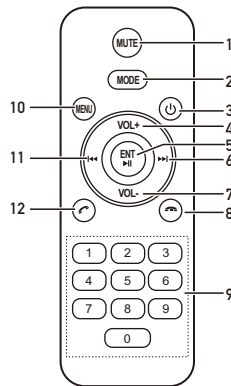

1. Muet activé/désactivé
2. Commutateur de mode
3. Marche/Arrêt
4. Son +
5. Entrez : Jouer pause
6. Piste suivante
7. Volume -
8. Terminer l'appel
9. Touche numérique
10. Menus
11. Piste précédente
12. Répondre à l'appel

Télécommande ②

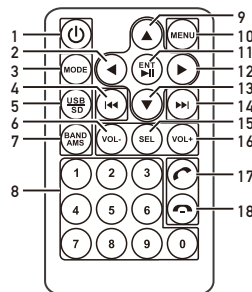

1. Allumer/éteindre
2. Gauche
3. Commutateur de modes
4. Piste précédente
5. Commutateur USB/SD
6. Volume-
7. Bande/station de recherche automatique
8. Clé numérique
9. En haut
10. Menus
11. Confirmer/Lecture/Pause
12. À droite
13. Vers le bas
14. Piste suivante
15. Paramètres des effets sonores
16. Tome +
17. Répondre à l'appel
18. Fin d'appel

PROBLÈMES COURANTS ET DÉPANNAGE SIMPLE

1) Impossible de démarrer normalement

1. "Jaune" "Rouge" "Noir" ces 3 lignes ne connectaient que 2 lignes d'entre elles, donc elles ne démarreront pas, il faudrait que la ligne jaune soit connectée au pôle positif, la ligne rouge à la ligne de contrôle de la clé, noir au pôle négatif, moins de connexion ou une mauvaise connexion ne démarre pas.
2. La ligne de voiture d'origine et le câblage de l'unité ne peuvent pas être connectés à la couleur, la couleur de la ligne de voiture d'origine n'est pas standard, si vous vous connectez comme ça, elle peut non seulement être allumée mais peut également brûler.
3. La prise de voiture d'origine ne peut pas être branchée directement sur la nouvelle unité, même si elle se branche simplement, elle ne peut pas être utilisée, sinon elle ne sera pas allumée ou brûlée.
4. Les 3 fils sont bien connectés, mais ça ne démarre pas. Vérifiez si le fusible sur la ligne jaune est cassé. S'il n'y a pas de problème avec le fusible, tordsadez les fils jaune et rouge ensemble. Allumez la clé et appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil pour voir s'il peut être allumé.
5. Chaque fois que vous changez le fusible, il brûle. Veuillez ne plus le changer. La raison en est que lorsque vous connectez les pôles positif et négatif pour la première fois, le circuit de protection de l'appareil est court-circuité. L'unité peut être réparée sous la direction de notre maître. Aucune base ne peut être retournée qu'au SAV ou à l'unité neuve. Si ceux-ci ne posent aucun problème, ou ne démarrent pas non plus, veuillez effectuer la dernière étape pour confirmer, trouver une batterie 12V ou une alimentation 12V "jaune" et "rouge" tordsadés avec le pôle positif, noir au pôle négatif, appuyez sur le bouton vérifier s'il peut démarrer ou non, si vous pouvez démarrer, il a montré que la ligne de voiture d'origine n'est pas correctement connectée, ou il y a un problème avec la ligne de voiture. S'il ne peut pas être démarré, l'unité est cassée. Ne démarre pas l'unité, vérifiez attentivement la ligne, ne soupçonnez pas aveuglément le problème de l'unité.

2) Arrêt automatique

1. L'erreur de câble se connecte : Si le câble bleu (alimentation automatique de l'antenne) est connecté au câble d'alimentation de l'appareil, un arrêt automatique se produira. Veuillez suivre la méthode de câblage correcte pour résoudre le problème.
2. La tension est instable : veuillez trouver un 12V-5A qui est l'alimentation et re-tester pour voir s'il s'éteindra automatiquement. S'il ne s'éteint pas automatiquement après le test, veuillez remplacer l'alimentation. S'il s'éteint automatiquement, c'est qu'il y a un problème avec l'appareil.

3) Il y a du bruit

1. La puissance du haut-parleur d'origine est trop faible. Lorsque le volume de l'appareil est augmenté, il y aura du bruit.
Solution : lors du remplacement du haut-parleur ou de l'écoute de la chanson, le volume ne doit pas être trop élevé.
2. Le câble du haut-parleur est mis à la terre.
Solution : prenez le câble de haut-parleur en fer. Directement connecté au câble d'enceinte de l'appareil.

4) La télécommande ne peut pas être utilisée

1. Méthode de test : allumez l'appareil photo du téléphone portable et alignez la lumière de la télécommande, puis appuyez sur le bouton de la télécommande pour voir si le téléphone s'allume. S'il n'est pas allumé, il n'y aura pas de courant. Remplacez la batterie : S'il est allumé, il y a de l'électricité, ce qui prouve qu'il n'y a pas de problème avec la télécommande.

5) Les paramètres ne peuvent pas être enregistrés (pas de mémoire)

1. La ligne jaune et la ligne rouge sont connectées ensemble (séparez le jaune au positif, le rouge au contrôle de la clé).
2. Le jaune et le rouge sont inversés (il suffit de changer de position).

6) Bluetooth ne fonctionne pas

Allumez l'appareil, recherchez le nom Bluetooth de l'appareil à l'aide du Bluetooth du téléphone mobile, puis cliquez sur Connecter, après la connexion, vous pouvez répondre aux appels ou lire des chansons via Bluetooth.

7) Le produit dégage de la fumée

Remplacez le fusible FUSE, si le problème ne peut pas être résolu, le circuit interne a brûlé. Un service après-vente est nécessaire.

8) Le son ne peut pas être réglé

1. Veuillez réinitialiser l'appareil ou débrancher le cordon d'alimentation et le brancher.
2. Le bouton de volume est cassé et le bouton peut être remplacé.

9) La caméra de recul ne s'affiche pas

Méthode de connexion de la caméra :

- 1) Trouvez les accessoires : 1 caméra + 1 cordon d'alimentation + 1 câble vidéo.
- 2) Trouvez le port du câblage.

Trouvez d'abord la ligne de commande inverse sur la ligne d'alimentation de l'unité. La ligne de contrôle est une ligne rose. connectez cette ligne au pôle positif de 12V et l'écran deviendra bleu.

Et puis trouvez à l'arrière de l'unité l'interface d'entrée vidéo CAM, trouvez le positif et le négatif de la lumière de secours.

3) Il y a deux prises sur la caméra, la prise rouge est connectée au câble d'alimentation, la jaune est insérée dans le câble vidéo, le fil rouge du câble d'alimentation et le fil du câble vidéo sont vissés ensemble sur le pôle positif du feu de recul, et le fil noir du câble d'alimentation n'est pas utilisé, connecté, l'autre extrémité du câble vidéo est connectée à l'interface d'entrée vidéo CAM à l'arrière de l'appareil. La ligne rouge sortant de la ligne vidéo est connectée à la ligne de commande d'inversion de la ligne électrique.

2. La caméra est cassée. Si la lampe qui est correctement câblée à la caméra n'est pas allumée, elle sera cassée et remplacée par une nouvelle.

10) Les périphériques USB ne peuvent pas être lus

Formatez le disque flash USB et le système de fichiers est sélectionné comme suit : FAT32, téléchargez à nouveau une ou deux chansons et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez remplacer la clé USB.

11) FM ne reçoit pas la station de radio

1. La fiche de l'antenne n'est pas complètement insérée, l'antenne est déconnectée ou la ligne est déconnectée.
2. Recherchez la station, appuyez sur AS pour rechercher automatiquement ou appuyez sur le bouton avant ou après.

Impossible de résoudre les 2 points ci-dessus, veuillez débrancher la fiche de l'antenne et trouver un tournevis ou une bande métallique pour l'insérer à la place de l'antenne.

12) Il n'y a pas de son juste après l'installation

Chers clients, l'appareil a été testé avant expédition. S'il n'y a pas de son, il s'agit généralement d'une erreur de câblage ou le fil du haut-parleur d'origine de la voiture est court-circuité avec du fer. Selon les étapes pour le vérifier:

1. Vérifiez si le câble du haut-parleur est court-circuité et connecté. Veuillez

vous reconnecter si vous avez un court-circuit.

2. Vérifiez le nombre de câbles de haut-parleur en fonction du câble de haut-parleur d'origine s'il n'y a que 2 câbles de haut-parleur pour prouver que la ligne de voiture d'origine ne correspond pas à notre appareil, vous devez réacheminer la ligne de voiture d'origine. Un haut-parleur doit conduire à 2 fils de haut-parleur. 2 haut-parleurs doivent avoir 4 câbles de haut-parleur disponibles.

13) Il n'y a plus de son au bout d'un moment

Déconnectez tous les câbles des haut-parleurs de l'appareil (ne les retirez pas), puis trouvez un haut-parleur externe pour recevoir le gris et le violet de la ligne de queue de l'appareil.

Verdissez n'importe quel groupe, puis essayez de voir s'il y a du son. S'il y a un son, il est prouvé que la ligne de haut-parleur de la voiture est court-circuitée avec du fer ou que le haut-parleur est endommagé. S'il n'y a pas de son, l'unité est cassée.


VOR DER INSTALLATION

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung unserer Produkte. Wenn Sie das Produkt erhalten, bringen Sie es bitte nicht direkt zum Einbau ins Auto, da sich das Produkt nach einer langen Reise im Inneren befindet und das Produkt beeinträchtigt werden kann. Bitte testen Sie die Maschine vor der Installation.


Testmethode: Bringen Sie die Maschine zur Batterie des Autos und testen Sie sie. Dieses Autoradio wird mit einer Versorgungsspannung von 12 V Gleichstrom betrieben. Verbinden Sie die roten und gelben Drähte des Netzkabels der Maschine miteinander und schließen Sie es an den Pluspol der Batterie an. Das schwarze Kabel des Netzkabels wird an den Minuspol der Batterie angeschlossen. Warten Sie nach dem Anschließen 10 Sekunden und drücken Sie jede Taste des Geräts, um zu prüfen, ob das Gerät normal booten kann. Wenn es eingeschaltet werden kann, bedeutet das, dass kein Problem vorliegt und Sie es installieren können. Wenn die Testmaschine nicht normal starten kann, bestätigen Sie bitte erneut, dass Sie die Schritte unserer Testmethode in strikter Übereinstimmung mit dem Betrieb befolgen. Sollte das Problem immer noch nicht gelöst sein, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unsere Arbeit.

Danke für Ihre Kooperation.

BESCHREIBUNG DER HINTEREN SCHNITTSTELLE

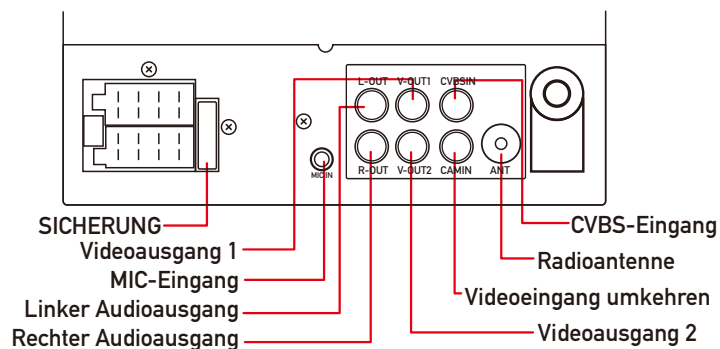


BESCHREIBUNG DER HINTEREN SCHNITTSTELLE

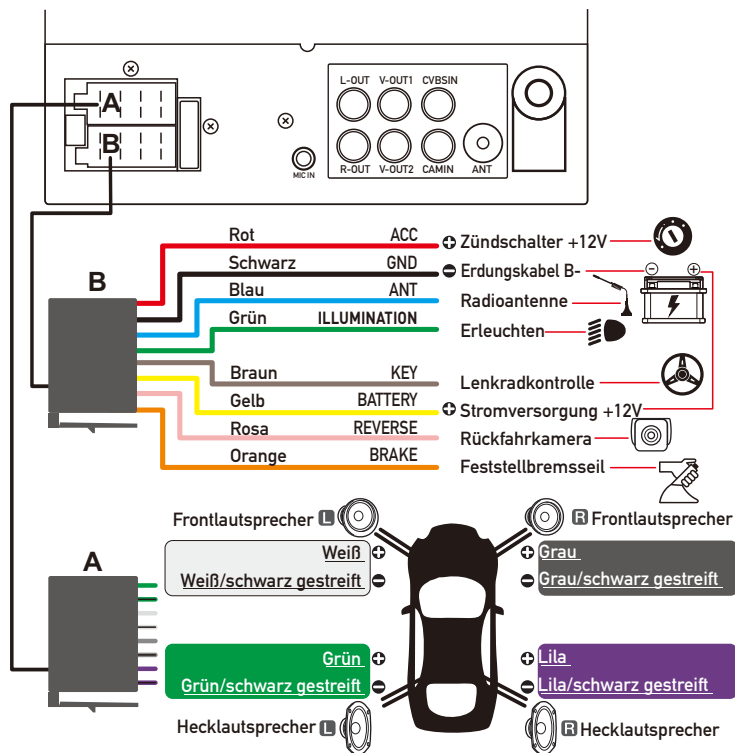

- * Wenn die gelbe Leitung B+ und die rote Leitung ACC gleichzeitig eine positive 12-V-Stromversorgung haben, kann das Gerät normal eingeschaltet werden.
- * Die gelbe Linie B+ hält den Strom eingeschaltet und das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion.
- * 8 Lautsprecherkabel, jedes Kabel kann nicht geerdet werden, kann nicht gemeinsam genutzt werden, kann die Leitung nicht berühren, sonst erfolgt keine Tonausgabe, Ausgabetonverzerrung, Maschinenfieber und so weiter.

INSTALLATIONSVERFAHREN FÜR EINE RÜCKFAHRKAMERA

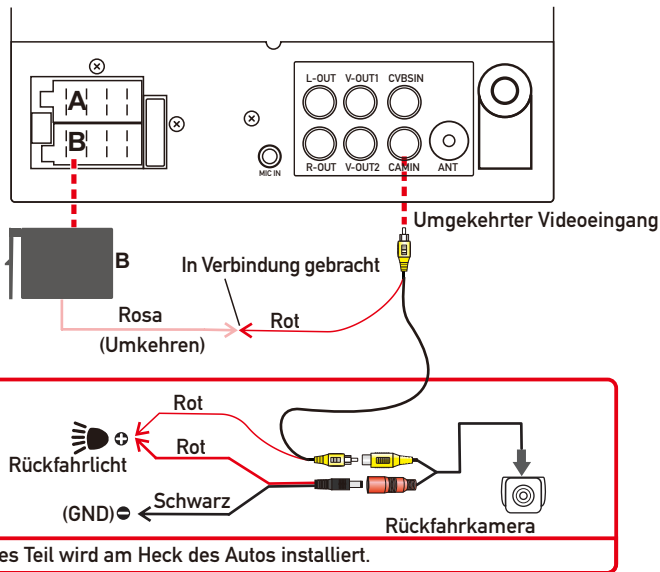

Wenn die Kamera nicht installiert ist, schließen Sie das REVERSE/BACK-Kabel bitte nirgendwo an. Andernfalls wechselt die Maschine automatisch in den Rückwärtsmodus, was zum Ausfall der Maschine führt.

LERNEN DER LENKRADSTEUERUNG

Halten Sie eine Taste am Lenkrad des Originalautos gedrückt und suchen Sie das Tastensymbol, das der Funktion der Taste am Lenkrad entspricht. Klicken Sie auf das Symbol, um die Farbe zu ändern. Das Lernen ist erfolgreich.



🍏 iPhone Mirrorlink (Unterstützt nur einige Modelle)

Wenn das Gerät an das iPhone angeschlossen ist, wird der Inhalt des Telefonbildschirms auf den Bildschirm des Autos projiziert.



Sie können Ihr iPhone hier nicht steuern.

🤖 Android Mirrorlink (Unterstützt nur einige Modelle)

Bei Verwendung eines Android-Geräts werden Sie nach dem Anschließen des USB-Datenkabels aufgefordert, die APP-Software zu installieren. Schließen Sie nach der Installation das Datenkabel erneut an, um in den Bildschirmspiegelungsmodus zu wechseln. Und es kann sowohl auf dem Player-Bildschirm als auch auf dem Telefonbildschirm bedient werden.

Zu diesem Zeitpunkt ist nur die Bildübertragung erfolgreich. Erst nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung kann der Ton übertragen werden.



Sie können hier auch Ihr Android-Telefon steuern.

APP STANDORTSUCHE AUTO

(Unterstützt nur einige Modelle)

Wenn Sie Ihr Auto auf einem großen Parkplatz nicht finden, können Sie es mithilfe der Mobiltelefonsoftware finden.



iPhone: Scannen Sie den QR-Code links; Android: Scannen Sie den QR-Code rechts.

1. Verbinden Sie mit Ihrem Mobiltelefon den Bluetooth-Namen des Geräts: „SWL-BT“.
2. Öffnen Sie die APP [iCAR Link] nach der Installation. Die Suche wird automatisch durchgeführt.
3. Wählen Sie [CAR BT BLE] in der Liste.
4. Bevor das Auto ausgeschaltet wird, muss es sich im Bluetooth-Verbindungszustand befinden, um sich die Koordinaten zu merken.
5. Wenn Sie sich nicht im Auto befinden, können Sie in der APP auf die Positionierungsschaltfläche klicken, um die Kartensoftware für Mobiltelefone zu starten.

VIDEOWARNUNG ABSPIELEN

Wenn der Benutzer das Video ansieht, erscheint auf dem Display eine dreieckige Warnung: „Video während der Fahrt nicht verfügbar“. Das Video kann nicht angesehen werden.

Beispiel:



Sicherheitswarnung:
Fahren, das Ansehen des Videos ist verboten

Lösung: Verlassen Sie zu diesem Zeitpunkt die Benutzeroberfläche, geben Sie die Einstellungen ein, stellen Sie den Kreis auf der rechten Seite von „Videowarnung“ auf „Aus“ und kehren Sie zurück, um das Video abzuspielen. Sie können das Problem lösen.

Beispiel:

Videowarnung ●


Schalten Sie es aus

Das Video wird normal abgespielt

REMOTE CONTROL INTRODUCTION


(The style of the remote control is subject to the style actually received.)

Remote Control ①

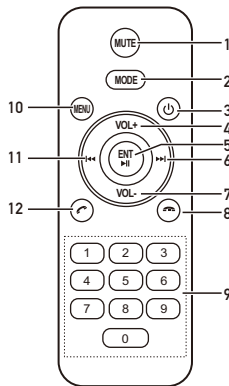

1. Mute On/off
2. Mode Switch
3. Power On/off
4. Volume +
5. Enter: Play / Pause
6. Next Track
7. Volume -
8. End Call
9. Number Button
10. Menu
11. Previous Track
12. Answer Call

Remote Control ②

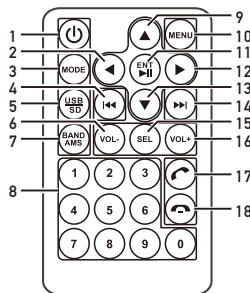

1. Power on/off
2. Left
3. Mode switch
4. Previous track
5. USB/SD switch
6. Volume-
7. Band/Automatic Search Station
8. Digital key
9. Up
10. Menu
11. Confirm/Play/Pause
12. Right
13. Down
14. Next track
15. Sound effect settings
16. Volume+
17. Answer Call
18. End Call

HÄUFIGE PROBLEME UND EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

1) Kann nicht normal booten

1. „Gelb“ „Rot“ „Schwarz“ Diese 3 Leitungen verbinden nur 2 Leitungen davon, sodass es nicht startet. Es sollte so sein, dass die gelbe Leitung mit dem Pluspol verbunden ist, die rote Leitung mit der Schlüsselsteuerleitung, schwarz an den Minuspol, weniger Anschluss oder falscher Anschluss bootet nicht.
2. Die Original-Autoleitung und die Geräteverkabelung können nicht mit der Farbe verbunden werden, die Farbe der Original-Autoleitung entspricht nicht dem Standard. Wenn Sie sie so anschließen, kann sie nicht nur eingeschaltet werden, sondern kann auch brennen.
3. Der ursprüngliche Autostecker kann nicht direkt an das neue Gerät angeschlossen werden. Auch wenn er nur eingesteckt wird, kann er nicht verwendet werden, da er sonst nicht eingeschaltet oder verbrannt wird.
4. Die 3 Drähte sind richtig angeschlossen, aber es startet nicht. Überprüfen Sie, ob die Sicherung an der gelben Leitung defekt ist. Wenn kein Problem mit der Sicherung vorliegt, verdrehen Sie die gelben und roten Drähte miteinander. Schalten Sie den Schlüssel ein und drücken Sie den Netzschalter des Geräts, um zu prüfen, ob es eingeschaltet werden kann.
5. Jedes Mal, wenn Sie die Sicherung wechseln, brennt sie durch. Bitte ändern Sie es nicht noch einmal. Der Grund dafür ist, dass beim ersten Anschließen des Plus- und Minuspols die Schutzschaltung des Geräts kurzgeschlossen wird. Das Gerät kann unter Anleitung unseres Meisters repariert werden. Keine Basis kann nur an das After-Sales- oder Neugerät zurückgegeben werden. Wenn dies kein Problem darstellt oder auch nicht startet, führen Sie bitte den letzten Schritt zur Bestätigung durch, suchen Sie eine 12-V-Batterie oder ein 12-V-Netzteil. „Gelb“ und „Rot“ verdrehen sich mit dem Pluspol, Schwarz mit dem Minuspol, drücken Sie die Taste Klicken Sie auf die Schaltfläche und prüfen Sie, ob es booten kann oder nicht. Wenn Sie booten können, zeigt es, dass die ursprüngliche Fahrzeugleitung nicht richtig angeschlossen ist oder dass ein Problem mit der Fahrzeugleitung vorliegt. Wenn es nicht gestartet werden kann, ist das Gerät kaputt. Das Gerät startet nicht. Überprüfen Sie die Leitung sorgfältig und vermuten Sie nicht blind, dass das Gerät ein Problem hat.

2) Automatische Abschaltung

1. Der Kabelfehler verbindet: Wenn das blaue Kabel (automatische Antennenstromversorgung) mit dem Netzkabel des Geräts verbunden ist, erfolgt eine automatische Abschaltung. Bitte befolgen Sie die richtige Verkabelungsmethode, um das Problem zu lösen.
2. Die Spannung ist instabil: Bitte suchen Sie ein 12V-5A-Netzteil und testen Sie es erneut, um zu sehen, ob es automatisch abschaltet. Sollte es sich nach dem Test nicht automatisch abschalten, tauschen Sie bitte das Netzteil aus. Wenn es automatisch abschaltet, liegt ein Problem mit dem Gerät vor.

3) Es gibt Lärm

1. Die ursprüngliche Lautsprecherleistung ist zu gering. Wenn die Lautstärke des Geräts erhöht wird, treten Geräusche auf.
Lösung: Beim Austauschen des Lautsprechers oder beim Anhören des Liedes sollte die Lautstärke nicht zu groß sein.
2. Das Lautsprecherkabel ist geerdet.
Lösung: Nehmen Sie das eiserne Lautsprecherkabel. Direkt an das Lautsprecherkabel des Geräts angeschlossen.

4) Die Fernbedienung kann nicht verwendet werden

1. Testmethode: Schalten Sie die Kamera des Mobiltelefons ein und richten Sie das Licht der Fernbedienung aus. Drücken Sie dann die Taste der Fernbedienung, um zu sehen, ob das Telefon aufleuchtet. Wenn es nicht leuchtet, gibt es keinen Strom. Tauschen Sie die Batterie aus; Wenn sie leuchtet, ist Strom vorhanden, was beweist, dass kein Problem mit der Fernbedienung vorliegt.

5) Einstellungen können nicht gespeichert werden (kein Speicher)

1. Die gelbe Leitung und die rote Leitung sind miteinander verbunden (gelb an Plus trennen, rot an Tastensteuerung).
2. Gelb und Rot sind vertauscht (einfach die Position ändern).

6) Bluetooth funktioniert nicht

Schalten Sie das Gerät ein, suchen Sie mithilfe der Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons nach dem Bluetooth-Namen des Geräts und klicken Sie dann auf „Verbinden“. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie über Bluetooth Anrufe entgegennehmen oder Songs abspielen.

7) Das Produkt gibt Rauch ab

Ersetzen Sie die Sicherung FUSE. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, ist der interne Schaltkreis durchgebrannt. Kundendienst ist erforderlich.

8) Der Ton kann nicht angepasst werden

1. Bitte setzen Sie das Gerät zurück oder ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es wieder ein.
2. Der Lautstärkeregler ist kaputt und kann ersetzt werden.

9) Rückfahrkamera wird nicht angezeigt

1. Falsche oder fehlende Verkabelung.
Kameraverbindungsmethode:
1) Finden Sie Zubehör: 1 Kamera + 1 Netzkabel + 1 Videokabel.

2) Suchen Sie den Anschluss der Verkabelung.

Suchen Sie zunächst die Rückwärtssteuerleitung an der Stromleitung des Geräts.

Die Kontrolllinie ist eine rosa Linie. Verbinden Sie diese Leitung mit dem Pluspol von 12 V und der Bildschirm wird blau.

Suchen Sie dann auf der Rückseite des Geräts nach der CAM-

Videoeingangsschnittstelle und nach dem Plus- und Minuspol des Rückfahrlichts.

3) Es gibt zwei Buchsen an der Kamera, die rote Buchse wird mit dem Stromkabel verbunden, die gelbe wird in das Videokabel gesteckt, die rote Ader des Stromkabels und die Ader des Videokabels werden am Pluspol miteinander verschraubt des Rückfahrcheinwerfers angeschlossen ist und der schwarze Draht des Stromkabels nicht verwendet wird, wird das andere Ende des Videokabels an die CAM-Videoeingangsschnittstelle auf der Rückseite des Geräts angeschlossen. Die aus der Videoleitung kommende rote Leitung wird mit der Umkehrsteuerleitung der Stromleitung verbunden.

2. Die Kamera ist kaputt. Wenn die ordnungsgemäß an die Kamera angeschlossene Lampe nicht leuchtet, ist sie kaputt und wird durch eine neue ersetzt.

10) USB-Geräte können nicht abgespielt werden

Formatieren Sie das USB-Flash-Laufwerk und das Dateisystem ist als FAT32 ausgewählt. Laden Sie ein oder zwei Songs erneut herunter und versuchen Sie es erneut. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte den USB-Stick.

11) FM empfängt den Radiosender nicht

1. Der Antennenstecker ist nicht vollständig eingesteckt, die Antenne ist abgeklemmt oder die Leitung ist abgeklemmt.
2. Sender suchen, drücken Sie AS, um automatisch zu suchen, oder drücken Sie die Vorher- oder Nachher-Taste.

Die oben genannten 2 Punkte können nicht gelöst werden. Bitte ziehen Sie den Antennenstecker ab und besorgen Sie sich einen Schraubenzieher oder einen Metallstreifen, um ihn anstelle der Antenne einzustecken.

12) Direkt nach der Installation ist kein Ton zu hören

Sehr geehrte Kunden, das Gerät wurde vor dem Versand getestet. Wenn kein Ton zu hören ist, liegt meist ein Verkabelungsfehler vor oder das Original-Autolautsprecherkabel ist mit einem Eisen kurzgeschlossen. Gemäß den

Schritten zur Überprüfung:

1. Überprüfen Sie, ob das Lautsprecherkabel kurzgeschlossen und angeschlossen ist. Bitte schließen Sie es erneut an, wenn ein Kurzschluss vorliegt.
2. Überprüfen Sie, wie viele Lautsprecherkabel dem Original-Lautsprecherkabel entsprechen. Wenn nur 2 Lautsprecherkabel vorhanden sind, um zu beweisen, dass die Original-Autoleitung nicht mit unserem Gerät übereinstimmt, müssen Sie die Original-Autoleitung neu verlegen. Ein Lautsprecher muss zu 2 Lautsprecherkabeln führen. Für 2 Lautsprecher müssen 4 Lautsprecherkabel vorhanden sein.

13) Nach einer Weile ist kein Ton mehr zu hören

Trennen Sie alle Lautsprecherkabel vom Gerät (entfernen Sie sie nicht) und suchen Sie dann einen externen Lautsprecher, um die grauen und violetten Endkabel des Geräts zu empfangen.

Machen Sie eine beliebige Gruppe grün und prüfen Sie dann, ob ein Ton zu hören ist. Wenn ein Ton zu hören ist, ist bewiesen, dass die Lautsprecherleitung des Autos mit Eisen kurzgeschlossen ist oder der Lautsprecher beschädigt ist. Wenn kein Ton zu hören ist, ist das Gerät defekt.


Tipps: Wenn das Gerät aktualisiert wird, können sich die Funktionen ohne vorherige Ankündigung ändern.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE


Grazie mille per l'acquisto e l'utilizzo dei nostri prodotti, quando si riceve il prodotto, si prega di non portare il prodotto direttamente in macchina per l'installazione, poiché il prodotto si trova dopo un lungo viaggio, potrebbe influire sul prodotto. Si prega di provare la macchina prima dell'installazione.

Metodo di prova: portare la macchina alla batteria dell'auto e testarla. Questa autoradio applica una tensione di alimentazione a 12V DC, collegare insieme i fili rosso e giallo del cavo di alimentazione della macchina e collegarlo al polo positivo della batteria. Il filo nero del cavo di alimentazione è collegato al polo negativo della batteria. Attendere 10 secondi dopo la connessione, premere ciascun pulsante della macchina per vedere se la macchina può avviarsi normalmente. Se può essere acceso, significa che non ci sono problemi, puoi installarlo. Se la macchina di prova non può avviarsi normalmente, confermare nuovamente di seguire i passaggi del nostro metodo di prova in stretta conformità con l'operazione. Se il problema non è ancora risolto, si prega di contattare il nostro lavoro in tempo. Grazie per la collaborazione.

DESCRIZIONE INTERFACCIA POSTERIORE

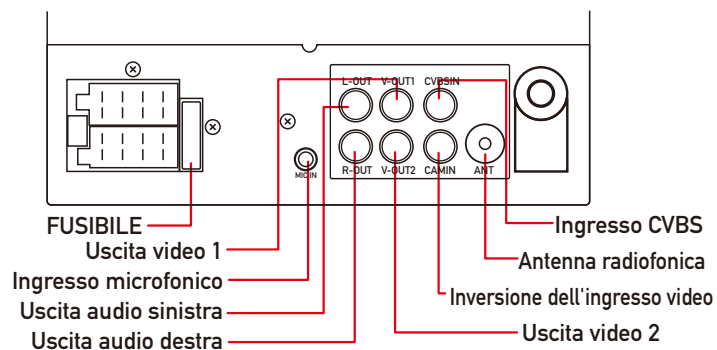

DESCRIZIONE INTERFACCIA POSTERIORE


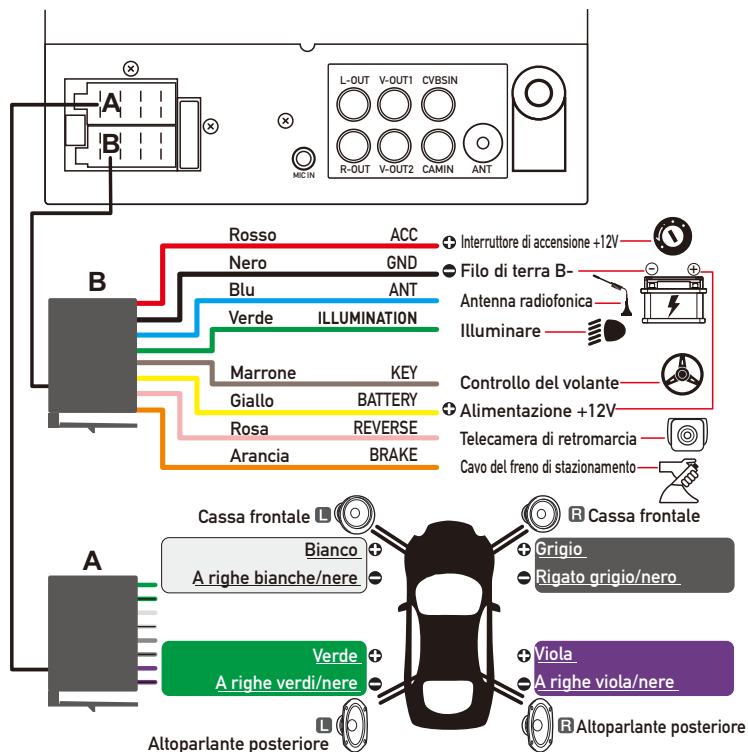


* Quando la linea gialla B+ e la linea rossa ACC hanno contemporaneamente un'alimentazione positiva di 12V, l'unità può essere accesa normalmente.

* La linea gialla B+ mantiene l'alimentazione e la macchina ha una funzione di memoria.

* 8 cavi per altoparlanti, ogni cavo non può essere messo a terra, non può essere condiviso, non può toccare la linea, altrimenti non ci sarà uscita audio, distorsione del suono in uscita, febbre della macchina e così via.

METODO DI INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA DI RETROMARCIA

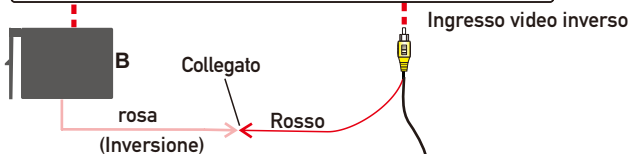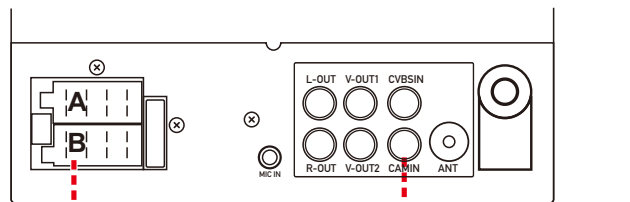

Questa parte è installata nella parte posteriore dell'auto.

Se la videocamera non è installata, non collegare il cavo REVERSE/BACK in nessun luogo. In caso contrario, la macchina entrerà automaticamente nella modalità inversa, causando il guasto della macchina.

IMPARARE I COMANDI DEL VOLANTE

Tieni premuto un pulsante sul volante dell'auto originale e trova l'icona del pulsante corrispondente alla funzione del pulsante sul volante. Fare clic sull'icona per cambiare il colore, l'apprendimento ha successo.



🍏 iPhone Mirrorlink (Supporta solo alcuni modelli)

Quando il dispositivo è collegato all'iPhone, il contenuto dello schermo del telefono verrà proiettato sullo schermo dell'auto.



Non puoi controllare il tuo iPhone qui.

🤖 Android Mirrorlink (Supporta solo alcuni modelli)

Quando si utilizza un dispositivo Android, dopo aver collegato il cavo dati USB, verrà richiesto di installare il software APP. Dopo l'installazione, ricollegare il cavo dati, entrerà nella modalità di mirroring dello schermo. E può essere utilizzato sia sullo schermo del lettore che sullo schermo del telefono.

Solo il trasferimento dell'immagine ha esito positivo in questo momento. Il suono può essere trasmesso solo dopo che la connessione Bluetooth è andata a buon fine.



Puoi anche controllare il tuo telefono Android qui.

APP RICERCA POSIZIONE AUTO

(Supporta solo alcuni modelli)

Quando non riesci a trovare la tua auto in un ampio parcheggio, puoi utilizzare il software del telefono cellulare per trovarla.



iPhone: scansiona il codice QR a sinistra; Android: scansiona il codice QR sulla destra.

1. Utilizzare il telefono cellulare per collegare il nome del dispositivo Bluetooth: "SWL-BT".
2. Apri l'APP [iCAR Link] dopo l'installazione, cercherà automaticamente.
3. Selezionare [CAR BT BLE] nell'elenco.
4. Prima che l'auto sia spenta, deve essere nello stato di connessione Bluetooth per ricordare le coordinate.
5. Quando sei lontano dall'auto, puoi fare clic sul pulsante di posizionamento nell'APP per avviare il software della mappa del telefono cellulare.

RIPRODUCI AVVISO VIDEO

Quando l'utente guarda il video, sul display compare un avviso triangolare: "video non disponibile durante la guida". Impossibile guardare il video.

Esempio:



Avvertenza di sicurezza:
Guida, vietato guardare il video

Soluzione: uscire dall'interfaccia in quel momento, accedere alle impostazioni, impostare il cerchio sul lato destro di "Avviso video" su vuoto, tornare a riprodurre il video, è possibile risolvere il problema.

Esempio:

Avviso video




← **Spegnito**

Il video verrà riprodotto normalmente

REMOTE CONTROL INTRODUCTION


(The style of the remote control is subject to the style actually received.)

Remote Control ①

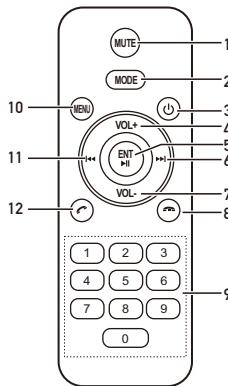

1. Mute On/off
2. Mode Switch
3. Power On/off
4. Volume +
5. Enter: Play / Pause
6. Next Track
7. Volume -
8. End Call
9. Number Button
10. Menu
11. Previous Track
12. Answer Call

Remote Control ②

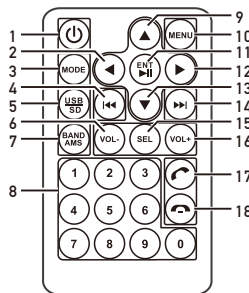

1. Power on/off
2. Left
3. Mode switch
4. Previous track
5. USB/SD switch
6. Volume-
7. Band/Automatic Search Station
8. Digital key
9. Up
10. Menu
11. Confirm/Play/Pause
12. Right
13. Down
14. Next track
15. Sound effect settings
16. Volume+
17. Answer Call
18. End Call

PROBLEMI COMUNI E SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1) Impossibile avviare normalmente

1. "Giallo" "Rosso" "Nero" queste 3 linee ne collegano solo 2 linee, quindi non si avvierà, dovrebbe essere che la linea gialla sia collegata al polo positivo, la linea rossa alla linea di controllo chiave, nera al polo negativo, meno connessione o connessione errata non si avvia.
2. La linea originale dell'auto e il cablaggio dell'unità non possono essere collegati al colore, il colore della linea originale dell'auto non è standard, se si collega in questo modo non solo può essere acceso ma può anche bruciare.
3. La spina dell'auto originale non può essere collegata direttamente alla nuova unità, anche se si collega semplicemente, non può essere utilizzata, altrimenti non verrà accesa o bruciata.
4. I 3 fili sono collegati correttamente, ma non si avvia. Controllare se il fusibile sulla linea gialla è rotto. Se non ci sono problemi con il fusibile, attorcigliare insieme i fili giallo e rosso. Accendi la chiave e premi il pulsante di accensione dell'unità per vedere se può essere accesa.
5. Ogni volta che cambi il fusibile, brucia. Si prega di non cambiarlo di nuovo. Il motivo è che quando si collegano per la prima volta i poli positivo e negativo, il circuito di protezione dell'unità è in cortocircuito. L'unità può essere riparata sotto la guida del nostro maestro. Nessuna base può essere restituita solo all'unità post-vendita o nuova. Se questi non sono un problema, o anche non si avviano, eseguire l'ultimo passaggio per confermare, trovare una batteria da 12 V o un alimentatore da 12 V "giallo" e "rosso" attorcigliare insieme al positivo, nero al polo negativo, premere il pulsante controlla se può avviarsi o no, se puoi avviarlo, ha mostrato che la linea originale dell'auto non è collegata correttamente, o c'è un problema con la linea dell'auto. Se non può essere avviato, l'unità è rotta. Non avvia l'unità, controlla attentamente la linea, non sospettare ciecamente il problema dell'unità.

2) Spegnimento automatico

1. Errore di connessione del cavo: se il cavo blu (alimentazione automatica dell'antenna) è collegato al cavo di alimentazione dell'unità, si verificherà uno spegnimento automatico. Si prega di seguire il metodo di cablaggio corretto per risolvere il problema.
2. La tensione è instabile: trovare un 12V-5A quale è l'alimentatore e ripetere il test per vedere se si spegnerà automaticamente. Se non si spegne automaticamente dopo il test, sostituire l'alimentatore. Se si spegne automaticamente, c'è un problema con l'unità.

3) C'è rumore

1. La potenza dell'altoparlante originale è troppo piccola. Quando il volume dell'unità viene alzato, ci sarà rumore.

Soluzione: quando si sostituisce l'altoparlante o si ascolta la canzone, il volume non dovrebbe essere troppo alto.

2. Il cavo dell'altoparlante è collegato a terra.

Soluzione: prendi il cavo dell'altoparlante di ferro. Collegato direttamente al cavo dell'altoparlante dell'unità.

4) Non è possibile utilizzare il telecomando

1. Metodo di prova: accendi la fotocamera del telefono cellulare e allinea la luce del telecomando, quindi premi il pulsante del telecomando per vedere se il telefono si accende. Se non è acceso, non ci sarà alimentazione. Sostituire la batteria; Se è acceso, c'è elettricità, il che prova che non ci sono problemi con il telecomando.

5) Le impostazioni non possono essere salvate (nessuna memoria)

1. La linea gialla e la linea rossa sono collegate insieme (separare giallo a positivo, rosso a controllo chiave).
2. Il giallo e il rosso sono invertiti (basta cambiare posizione).

6) Bluetooth non funzionante

Accendi la macchina, cerca il nome Bluetooth della macchina utilizzando il Bluetooth del telefono cellulare, quindi fai clic su Connetti, dopo la connessione, puoi rispondere alle chiamate o riprodurre brani tramite Bluetooth.

7) Il prodotto emette fumo

Sostituire il fusibile FUSE, se il problema non può essere risolto, il circuito interno è bruciato. È richiesto il servizio post-vendita.

8) Il suono non può essere regolato

1. Ripristinare l'unità o scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo.
2. La manopola del volume è rotta e la manopola può essere sostituita.

9) La telecamera di retromarcia non viene visualizzata

1. Cablaggio errato o cablaggio mancante.

Metodo di connessione della fotocamera:

- 1) Trova gli accessori: 1 videocamera + 1 cavo di alimentazione + 1 cavo video.

2) Trovare la porta del cablaggio.

Per prima cosa trova la linea di controllo inversa sulla linea di alimentazione dell'unità. La linea di controllo è una linea rosa. collegare questa linea al polo positivo di 12V e lo schermo diventerà blu.

E poi trova sul retro dell'unità l'interfaccia di ingresso video CAM, trova il positivo e il negativo della luce di backup.

3) Ci sono due prese sulla telecamera, la presa rossa è collegata al cavo di alimentazione, quella gialla è inserita nel cavo video, il filo rosso del cavo di alimentazione e il filo del cavo video sono avvitati insieme sul polo positivo della luce di retromarcia e il filo nero del cavo di alimentazione non è utilizzato, collegato, l'altra estremità del cavo video è collegata all'interfaccia di ingresso video CAM sul retro dell'unità. La linea rossa che esce dalla linea video è collegata alla linea di controllo dell'inversione della linea elettrica.

2. La fotocamera è rotta. Se la lampada collegata correttamente alla telecamera non è accesa, si romperà e verrà sostituita con una nuova.

10) I dispositivi USB non possono essere riprodotti

Formatta il disco flash USB e il file system viene selezionato come: FAT32, ricarica uno o due brani e riprova. Se ancora non funziona, sostituire l'unità flash USB.

11) FM non riceve la stazione radio

1. La spina dell'antenna non è completamente inserita, l'antenna è scollegata o la linea è scollegata.

2. Cercare la stazione, premere AS cercherà automaticamente o premere il pulsante prima o dopo.

Impossibile risolvere i 2 punti precedenti, scollegare la spina dell'antenna e trovare un cacciavite o una striscia di metallo per inserirla al posto dell'antenna.

12) Non viene emesso alcun suono subito dopo l'installazione

Gentili clienti, l'unità è stata testata prima della spedizione. Se non viene emesso alcun suono, di solito si tratta di un errore di cablaggio o il cavo dell'altoparlante dell'auto originale è in cortocircuito con il ferro. Secondo i passaggi per verificarlo:

1. Controllare se il cavo dell'altoparlante è in cortocircuito e collegato. Si prega

di riconnettersi in caso di cortocircuito.

2. Controllare quanti cavi dell'altoparlante in base al cavo dell'altoparlante originale se ci sono solo 2 cavi dell'altoparlante per dimostrare che la linea dell'auto originale non corrisponde alla nostra unità, è necessario reindirizzare la linea dell'auto originale. Un altoparlante deve portare a 2 cavi per altoparlanti. 2 altoparlanti devono avere a disposizione 4 cavi per altoparlanti.

13) Non c'è alcun suono dopo un po'

Scollegare tutti i cavi degli altoparlanti dall'unità (non rimuoverli), quindi trovare un altoparlante esterno per ricevere il grigio e il viola della linea di coda dell'unità. Metti in verde qualsiasi gruppo, quindi prova a vedere se c'è qualche suono. Se c'è un suono, è dimostrato che la linea dell'altoparlante dell'auto è in cortocircuito con il ferro o l'altoparlante è danneggiato. Se non c'è suono, l'unità è rotta.

Suggerimenti: se il dispositivo viene aggiornato, le funzioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

