

XOMAX

2 Din bil RDS / FM-radio, CD, CD-R / RW, MP3-afspiller med USB / SD-kortindgange

Model nr.:XM-2CDB622



BRUGERMANUAL

INDHOLD

Forholdsregler	1
Sådan håndteres diske	1
Forholdsregler og advarsler	1
Advarsler om litumbattericeller	1
Drivere og tilslutninger	1
Andre advarsler	1
Installation	2
Installationsprocedurer	2
Vigtigt	2
Sådan installeres bilradioen	2-3
Tilslutning af ledninger	3
Afmontering af hovedenheden	3
Placering af kontrolpanelets knapper	4
Generel betjening	5
Tænd/sluk for enheden	5
Juster lydstyrken (VOL)	5
Juster menuindstillinger (SEL)	5-6
Indstil uret (CLOCK)	6
Skift kilde (MODE)	6
Slå lyden til/fra	6
Forudindstillet EQ (Equalizer)	6
USB-port	6
Micro SD-kortspor	6
Håndfri mikrofon	6
AUX-indgangsstik	6
Nulstil system (Reset)	6
Radiobetjening	7
Skift bånd (BAND)	7
Manuel indstilling (◀◀/▶▶)	7
Auto Seek Tuning (◀◀/▶▶)	7
Sådan gemmes/genkaldes forudindstillede stationer (1 - 6)	7
Automatisk scanning af gemte stationer/forudindstillede stationer (AMS)	7
Stereo/Mono	7
Lokal/DX	7
Brug af PTY-søgefunktionen	7-8
Betjening af disk/USB/Micro SD-kort	9
Indsættelse af disk/USB/Micro SD-kort	9
Skub disk/USB/Micro SD-kort ud	9
Afspil/pause	9
Næste/forrige spor	9
Hurtig frem/tilbage	9
Introduktionsscanning	9
Gentagelse af det samme spor	9
Afspilning af alle numre i tilfældig rækkefølge	9
Navigation i spor/mappe	9
Vælg spor eller fil til afspilning i MP3-format	10
Betjening af hjælpeindgang	10
Betjening af Bluetooth	11
Parring og tilslutning	11
Foretag et opkald	11
Genkald sidst kaldte nummer	11
Besvar et opkald / Afvis et opkald / Afslut et opkald	11
Skift lyd mellem billyd og mobiltelefon	11
Juster talevolumen	11
Streaming af lyd (A2DP)	11
Fjernbetjening	12
Specifikationer	13
Fejlfinding	14

FORHOLDSREGLER

Sådan håndterer du Discs

- Håndter en disk ved dens kanter. Rør ikke ved afspilningssiden.
- Før du sætter en disk i, skal du tørre disken af udad fra midten med en ren, blød, tør og fnugfri klud. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere som f.eks. benzin eller rengøringsmidler.
- Når du har fjernet en disk fra diskåbningen, skal du placere disken i et sleeve eller et etui for at holde den ren og forhindre ridser.
- Klæb ikke papir eller tape på diskens overflade. Hvis der er lim (eller klæbemiddel) på diskens overflade, skal du fjerne det, før du bruger disken.



Forholdsregler og Advarsler

- For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og interferens må du ikke forsøge at reparere denne enhed selv. Overlad al service til en kvalificeret tekniker.
- Nogle MP3/WMA filer kan muligvis ikke afspilles.
- Hold lydstyrken på et rimeligt niveau for at undgå at blive distraheret under kørslen. Høj lydstyrke kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig om trafikken og vejforholdene under kørslen.
- Hvis bilen har stået i direkte sollys i længere tid, kan det være nødvendigt at sænke temperaturen inde i bilen, før du tænder og bruger enheden.
- Hvis batteriet frakobles, aflades eller udskiftes, går enhedens forudindstillede hukommelse tabt og skal omprogrammeres.
- Enheden er designet til at blive installeret i en jævn, vandret position. Undgå at installere enheden i en vinkel for at opnå optimal ydelse.
- Brug aldrig overdreven kraft, når du fjerner eller fastgør frontpladen. Tag ikke hårdt fat i displayet og knapperne for at undgå skader.

Litiumbattericelle Advarsler

- Lækage af celler kan beskadige fjernbetjeningen.
- Smid ikke celler i, da det kan forårsage en eksplosion.
- Opbevar battericellerne utilgængeligt for børn.

Drev og tilslutninger

Anbring aldrig fremmedlegemer i bilradioens åbninger (diskrum, USB-stik, kortplads, AUX IN-tilslutning). Ellers kan du beskadige åbningerne og tilslutningerne.

Andre advarsler

Tænd ikke for bilradioen i længere tid, når motoren er slukket. Det kan medføre, at bilens batteri aflades, og at bilen ikke længere kan startes.


INSTALLATION

Installation Procedurer

Udfør først de elektriske tilslutninger, og kontrollér derefter, at de er korrekte.


Installation Åbning

Denne enhed kan installeres i ethvert instrumentbræt, der har en åbning som vist i figuren til højre.

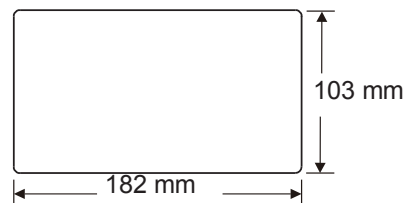

Det er vigtigt:


Fjern transport-cd'ens dækskruer før brug.

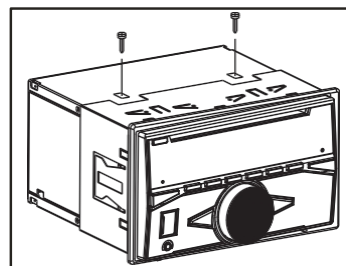

Sådan installeres Bilradio


Sørg for at teste alle tilslutninger først, og følg derefter disse trin for at installere denne enhed.

1. Sørg for, at tændingen er slået fra, og frakobl derefter kablet fra bilbatteriets minuspol (-).
2. Frakobl ledningsnettet og antennen.
3. Løft det øverste venstre eller højre hjørne af den ydre plastikring, og træk den ud for at fjerne den.
4. Sæt de to beslagsnøgler ind i venstre og højre side af chassiset, som vist på figuren nedenfor, for at adskille chassiset fra huset.

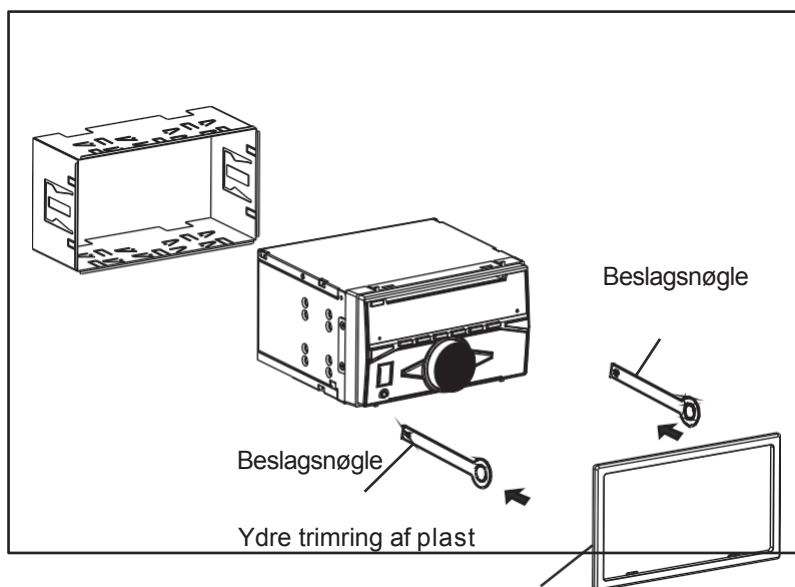


5. Sæt monteringsbøsningen ind i instrumentbrættet, og bøj monteringsfligene ud med en skruetrækker. Sørg for, at låsegrebet flugter med monteringsbøsningen og ikke rager ud.
6. Sæt bilradioen ind i monteringsbøsningen.
7. Brug en metalstrop til at fastgøre den bageste del af chassiset ved hjælp af det angivne hardware.
8. Foretag ledningsforbindelser som illustreret i "Ledningsdiagrammet".
9. Montér den ydre plastikring.

INSTALLATION(FORTS.)

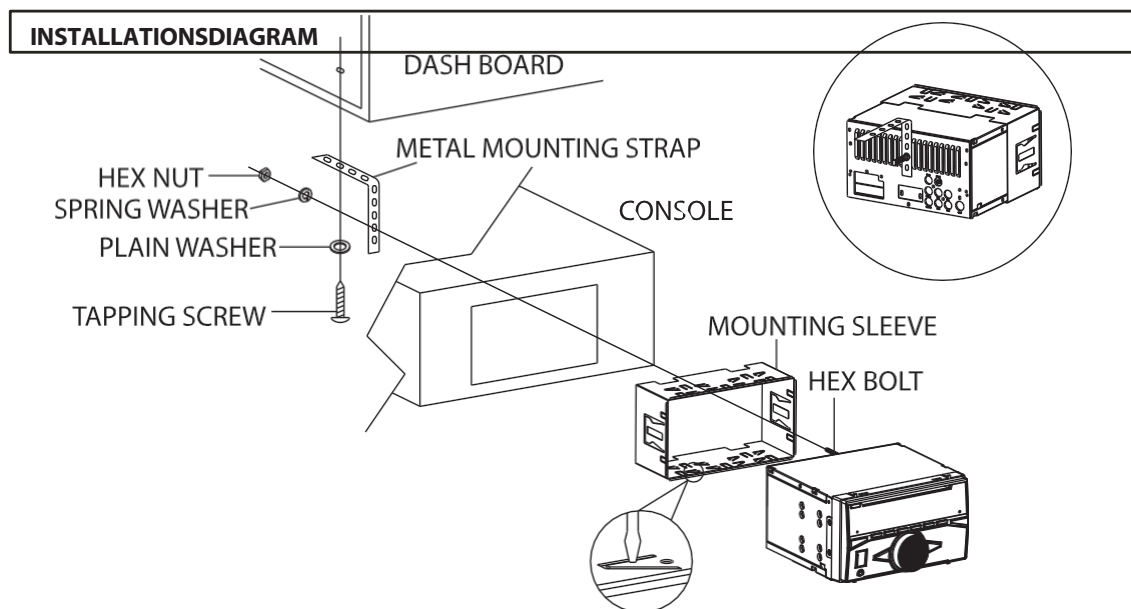

- Brug kun højttalere med en impedans på 4 ohm.
- Den maksimale strøm for den automatiske antenne er 200 mA.


Ledningsføring Tilslutninger

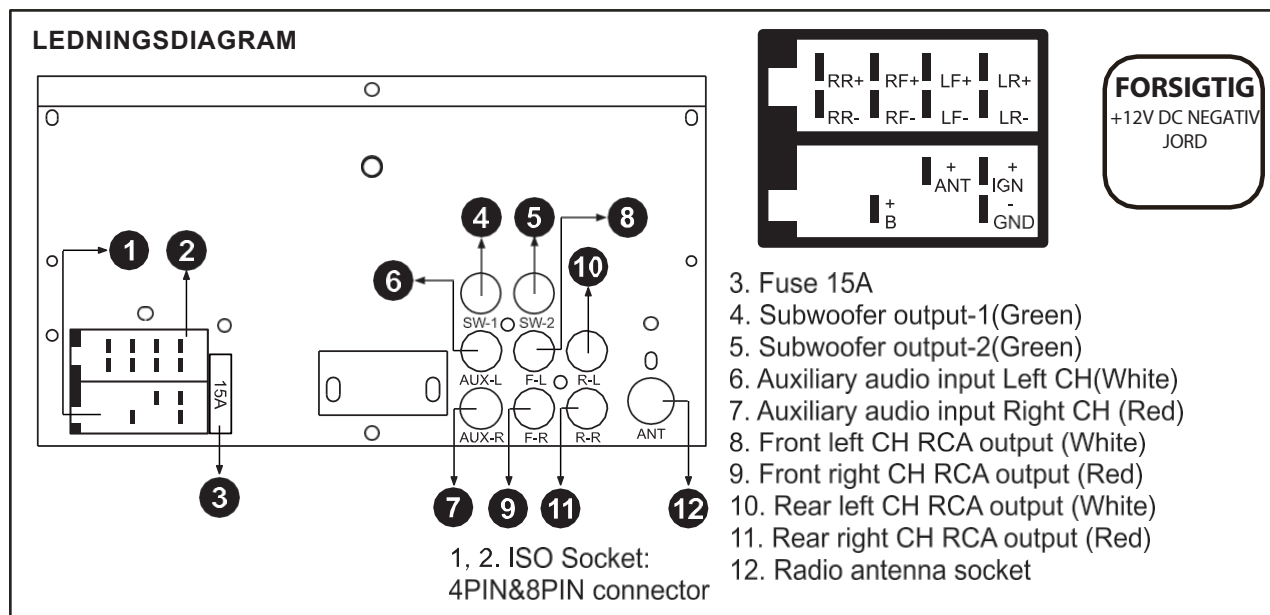

Fjernelse af hovedenheden

1. Fjern metalstroppen fra hovedenheden.
2. Fjern plastikbeklædningen fra hovedenheden.
3. Sæt en beslagsnøgle i venstre og højre side af hovedenheden, og træk enheden ud af monteringsbøsningen.

PLACERING AF KONTROLPANELETS KNAPPER

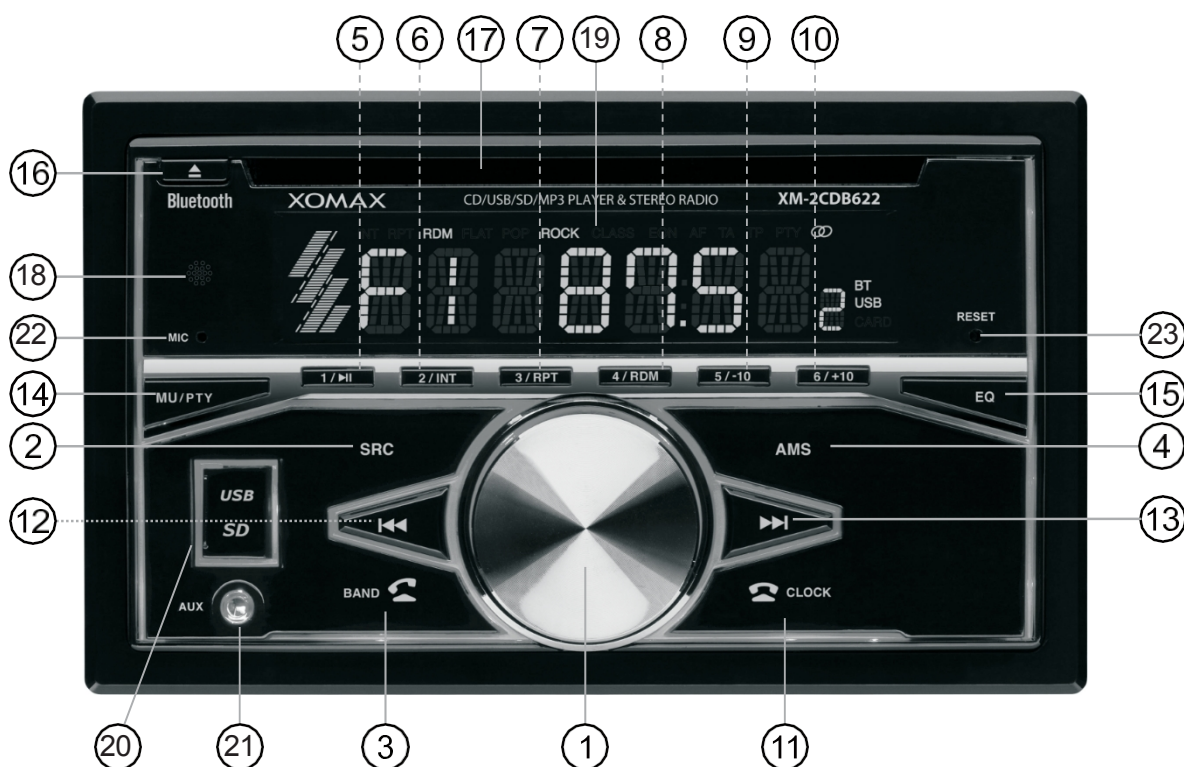

1. ⏻ (tænd/sluk)/lydstyrkeknop og SEL-knap (vælg/menu)
2. SRC (kilde)-knap
3. BAND (bånd)-knap, ☎ (besvar opkald)-knap
4. AMS (automatisk lagring/forudindstillet stationsscanning, automatisk musiksøgning) knap
5. ⏸ (pause/afspilning), knap til forudindstillet station 1
6. INT (intro), knap til forudindstillet station 2
7. RPT (gentagelse), knap til forudindstillet station 3
8. RDM (tilfældig), knap til forudindstillet station 4
9. -10 (foregående 10 numre), knap til forudindstillet station 5
10. +10 (næste 10 spor), knap til forudindstillet station 6
11. CLOCK (urindstilling) knap, ☎ (afslut opkald) knap
12. ⏮ (tune down, seek down, previous, fast reverse) knap
13. ⏭ (tune up, seek up, next track, fast forward)-knap
14. MUTE-knap, PTY-knap (programtype)
15. EQ (Equalizer)
16. ▲ (skub ud)-knap
17. Diskåbning
18. IR-fjernbetjeningssensor
19. LCD-skærm
20. USB-port og plads til Micro SD-kort
21. AUX IN-stik (ekstra indgang)
22. Håndfri mikrofon
23. Nulstillingsknap

GENEREL DRIFT

Tænd/sluk for enheden

- Tryk på en vilkårlig knap på frontpanelet eller fjernbetjeningen for at tænde for enheden.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen (VOL-knappen) eller POWER-knappen (⏻) på fjernbetjeningen nede for at slukke for enheden.

Justering af lydstyrke (VOL)

Drej VOL-knappen på frontpanelet, eller tryk på knappen **VOL+▲** / **VOL-▼** på fjernbetjeningen for at øge eller mindske lydstyrken.

Justering af menuindstillinger (SEL)

- Tryk på SEL-knappen på frontpanelet, eller tryk gentagne gange på SELECT-knappen på fjernbetjeningen for at bladre gennem følgende justerbare lydfunktioner: BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, EQ FLAT/POP/ROCK/CLASS/OFF, LOUD ON/OFF, AUTO/BLUE/RED/CYAN/GREEN/PURPLE/YELLOW/WHITE, DX/LOC, STEREO/Mono, VOL(LAS/ADJ), A-VOL XX, CLOCK 24/12, BEEP ON/OFF, TA VOL, EON ON/OFF, AF ON/OFF, TA ON/OFF, REG ON/OFF og VOLUME.
- Drej VOL-knappen på frontpanelet, eller tryk på knappen **VOL+▲** / **VOL-▼** på fjernbetjeningen for at justere det valgte element.

- BAS/DISKANT: -07, -06, ~, -01, 00, +01, ~, +06, +07
- BALANCE: L07, L06, ~, L01, 00, R01, ~, R06, R07
- FADER: R07, R06, ~, R01, 00, F01, ~, F06, F07
- EQ(Equalizer)-indstilling: OFF, FLAT, POP, ROCK, CLASS
- Lydstyrke: LOUD ON/OFF
- 7 farveskiftende belysning i knapper: Denne bilradio er udstyret med 7 farveskiftende belysning i knapper. Belysningsfarven kan forudindstilles Blå, Rød, Cyan, Grøn, Lilla, Gul, Hvid eller Auto (farven skifter automatisk en efter en).
- DX/LOKAL: Aktiverer eller deaktiverer den lokale udsendelsestilstand (LOCAL).
- Stereo/Mono: Skifter mellem MONO- og STEREO-modtagelse af radiofrekvenser.
- VOL(LAS/ADJ): Denne indstilling giver dig mulighed for at forudindstille et lydstyrkeniveau som hukommelseslydstyrkeniveau ved opstart.
 - VOL LAST: I denne tilstand tænder enheden med den faktiske lydstyrke, den havde, da den sidst blev slukket.
 - VOL ADJ: I denne tilstand tændes enheden med den aktuelle lydstyrke, som du har forudindstillet som konstant tændingslydstyrke.
- A-VOL XX:
 - Tryk på SEL-knappen for at gå ind i tilstanden til justering af konstant tændt lydstyrke, og "A-VOL XX" vises på LCD-displayet.
 - Derefter kan du justere et konstant lydstyrkeniveau ved at dreje **VOL-knappen**.
- KLOKKE 24/12:
 - Denne enhed er udstyret med to typer urvisningsformater, 24 og 12 timer. Drej volumenknappen for at vælge 24 timers format eller 12 timers format.
- BEEP ON/OFF: Aktiverer eller deaktiverer "BEEP"-signalet for at bekræfte brugen.
- TA VOL (lydstyrke for trafikmeldinger): Denne funktion giver dig mulighed for at definere minimumslydstyrken for trafikmeldinger. Det justerbare område er 0~40. Standardværdien er 25. Drej VOL-knappen for at justere lydstyrken på trafikmeldingerne.
- EON ON/OFF: Aktiverer eller deaktiverer EON (Enhanced other network).
- AF ON/OFF: Aktiverer eller deaktiverer den alternative frekvenssøgningstilstand (AF). Denne funktion bruges til at opretholde et program, der lyttes til under en rejse, hvis dets frekvens ændres.
- TA ON/OFF: Aktiverer eller deaktiverer TA-funktionen (trafikinformation).

GENEREL BETJENING (FORTS.)

Når denne funktion er aktiveret, scanner tunereren med jævne mellemrum de modtagne frekvenser og afspiller eventuelle trafikinformationsmeddelelser, der måtte blive udsendt.

- REG ON/OFF: Aktiverer eller deaktiverer regionsfunktionen.

Nogle tv-stationer ændrer deres program fra normal udsendelse til regional udsendelse i en bestemt periode. Når region er slået til, forbliver det aktuelle lytteprogram uændret. Når region er slået fra, kan modtagelsen flyttes til den regionale station.

- Lydstyrkeniveau:00,01,~,40

- Drej VOL-knappen på frontpanelet, eller tryk på **VOL+▲** / **VOL-▼** på fjernbetjeningen for at justere det valgte element.

Indstil uret (CLOCK)

1. Tryk på CLOCK-knappen for at få vist klokkeslættet.
2. For at indstille klokkeslættet skal du trykke på CLOCK-knappen og holde den nede, så timerne blinker.
3. Tryk på knappen **◀◀** eller **▶▶** på frontpanelet eller på fjernbetjeningen for at justere timen.
4. Tryk på CLOCK-knappen, og minutterne blinker.
5. Tryk på knappen **◀◀** eller **▶▶** på frontpanelet eller på fjernbetjeningen for at justere minutterne.
6. Bemærk: I Bluetooth-tilstand kan uret ikke justeres.

Skift af kilde (SRC)

Tryk på SRC-knappen for at skifte mellem RADIO, BT (Bluetooth), DISC (med en CD/MP3-disk i diskåbningen), USB (med indsat USB-enhed), CARD (med indsat SD-kort) og AUX-IN (hjelpeindgang).

Mute on/off

Tryk kortvarigt på MUTE-knappen i tændt tilstand for at slå mute til eller fra. Den vil Den mutede tilstand også blive sluppet, når lydstyrkeknappen bruges.

Forudindstillet EQ (Equalizer)

Tryk på EQ-knappen på frontpanelet for at skifte mellem EQ OFF, FLAT, POP, ROCK, CLASS.

USB port

USB-porten på denne bilradio er designet til medieafspilning fra flash-hukommelsesenheder og opladning af iPhone/andriod-mobiltelefoner. Strømforbruget til opladning er 1 ampere.

Micro SD-kort slot

Dette slot til micro SD-kort er beregnet til medieafspilning fra micro SD-kort.

Håndfri Mikrofon

For at modtage din stemme, når du ringer ved hjælp af dette Bluetooth-håndfri system.

Aux-indgang stik

3,5 mm aux-input-stereoforbindelsen er designet til apparater med 3,5 mm line-out eller hovedtelefonudgang.

Nulstil systemet (Nulstil)

RESET-knappen bruges til at nulstille alle parametre til fabriksindstillingerne.

Denne funktion kan bruges, når LCD-skærmen ikke vises normalt, når lyden er forvrænget, eller når nogen af kontrollerne er slået fra. For at nulstille dit system skal du bruge en tynd genstand med en spids ende til at trykke **på** RESET-knappen.

RADIOBETJENING

Skift af bånd (BAND)

Tryk på BAND-knappen for at skifte mellem FM1-, FM2- og FM3-båndet. Hvert bånd gemmer op til seks forudindstillede stationer.

Manuel indstilling (◀◀ / ▶▶)

Tryk og hold på knappen ▶▶ eller ◀◀ på frontpanelet eller på fjernbetjeningen for at gå til manuel indstilling. I manuel tuningtilstand skal du trykke på knappen ▶▶ eller ◀◀ for at flytte radiofrekvensnummeret et trin op eller ned.

Auto Seek Tuning (◀◀ / ▶▶)

I standbytilstand, eller når du ikke er i manuel tuningtilstand, skal du hurtigt trykke på knappen ▶▶ eller ◀◀ for automatisk at flytte til den næste/forrige tilgængelige station.

Sådan gemmes/genkaldes forudindstillede stationer

Radioen kan gemme 6 forudindstillede stationer for hvert bånd (FM1, FM2, FM3), i alt 18 forudindstillede stationer.

Sådan gemmer du en station:

- Tænd for radioen, og vælg det ønskede bånd og den ønskede station.
- Vælg en station via ▶▶ eller ◀◀.
- Tryk på den ønskede forudindstillede knap (nummereret 1-6 på forsiden af radioen) og hold den nede i mere end 2 sekunder for at gemme stationen på det forudindstillede nummer.

- For at genkalde en forudindstillet station:

- Vælg det ønskede bånd.
- Tryk kortvarigt på en forudindstillet knap (nummereret 1-6) for at hente den tilsvarende forudindstillede station.

Automatisk scanning af gemt station/forudindstillet station (AMS)

Tryk og hold AMS-knappen nede i mere end 2 sekunder for at vælge seks stærke stationer og gemme dem i det aktuelle bånd. Radioen scanner automatisk den aktuelle frekvens og lægger de seks stærke stationer ind i de forudindstillede hukommelsespositioner for det pågældende bånd.

Tryk kortvarigt på AMS-knappen på fjernbetjeningen for at genkalde hver forudindstillet station, der er gemt i hukommelserne i hvert bånd.

STEREO/MONO

FM-stationer modtages i stereotilstand. Men hvis signalet er svagt, eller modtagelsen ikke er så god, som du gerne vil have, kan du normalt forbedre den overordnede lyd kvalitet ved at skifte til MONO-tilstand. Tryk på ST-knappen på fjernbetjeningen for at vælge FM STEREO eller MONO lydeffekt.

LOKAL/DX

I byområder er de fleste stationer stærke nok, og tilstanden "LOCALON" bør vælges. Skift til LOCALOFF-tilstand for at søge efter stationer med svagere signaler.

Tryk på LOC-knappen på fjernbetjeningen for at vælge lokal eller fjern modtagelse.

Brug af PTY-søgefunktionen

PTY-funktionen giver dig mulighed for at søge efter en bestemt programtype.

Tryk og hold PTY/MUTE-knappen på panelet eller tryk på PTY-knappen på fjernbetjeningen for at skifte mellem PTY-talegruppen og PTY-musikgruppen. "NEWS" (tale) eller "POP M" (musik) vises på LCD-displayet.

Når PTY-gruppen er slået til, kan du vælge et af de indtastede programmer ved at trykke på en af de 6 nummererede knapper (1~6).

Når du vælger tale/musik-pty-gruppen, deles de nummererede (1~6) knapper som følger RDS-stationsprogrammer:

RADIOBETJENING

Numerisk tast	Tale PTY-gruppe	Musik PTY-gruppe
1	NYHEDER, ANLIGGENDER, INFO	POP M, ROCK M
2	SPORT, UDDANNELSE, DRAMA	LET M, LET M
3	KULTUR, VIDENSKAB, VARIERET	KLASSIKERE, ANDET M
4	VEJR, ØKONOMI, BØRN	JAZZ, COUNTRY
5	SOCIAL, RELIGION, PHONE IN	NATION(national), OLDIES
6	REJSE, FRITID, DOKUMENT	FOLK M

Når du vælger en programtype, vil tunereren søge efter en station, der sender denne programtype. Tuneren stopper søgningen, hvis den finder den relevante programtype. Hvis radioen ikke finder en station, der sender den valgte programtype, vises teksten "NO PTY " på LCD-displayet, og der vendes tilbage til den forrige station.

AF ON/OFF

Tryk på AF-knappen på fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere den alternative frekvenssøgningstilstand (AF). Denne funktion bruges til at opretholde et program, der lyttes til under en rejse, hvis dets frekvens ændres.


TA ON/OFF

Tryk på TA-knappen på fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere TA-funktionen (trafikinformation). Når denne funktion er aktiveret, vil tunereren med jævne mellemrum scanne de modtagne frekvenser og afspille eventuelle trafikinformationsmeddelelser, der måtte blive udsendt.

BETJENING AF DISK / USB / MICRO SD-KORT

Indsættelse af DISC / USB / SD CARD

- For at afspille filer på en disk skal du indsætte en disk med etiketten opad i diskåbningen. Afspilningen begynder automatisk.

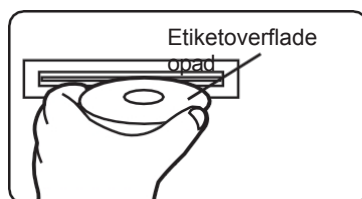

- For at afspille filer på en USB-enhed eller et SD-kort skal du åbne USB-portdækslet og indsætte USB-lagerenheden i USB-porten eller et micro SD-kort i micro SD-kortåbningen. Afspilningen begynder automatisk.

Skub disk/USB/micro-SD ud

- For at skubbe en disk ud skal du trykke på knappen **⏮** for at stoppe afspilningen. Tryk på knappen **⏮** (skub ud) for at skubbe disken ud, og fjern den derefter.
- For at skubbe en USB-enhed ud skal du trykke på knappen **⏮** for at stoppe afspilningen og derefter fjerne USB-enheden.
- For at skubbe et Micro SD-kort ud skal du trykke på knappen **⏮** for at stoppe afspilningen og derefter trykke på Micro SD-kortet for at skubbe SD-kortet ud og derefter fjerne SD-kortet fra Micro SD-kortåbningen.

Afspil/pause

Tryk på knappen **⏮** (afspil/pause) for at sætte afspilningen på pause eller genoptage den.

Næste/forrige Spor

- Tryk på knappen **⏮** for at afspille det næste spor.
- Tryk på knappen **⏮** for at afspille det forrige spor.

Hurtig Frem/tilbage

- Tryk på knappen **⏮** og hold den nede for at spole frem.
- For at spole tilbage skal du trykke på og holde knappen **⏮** nede.

Introduktion Scan

Tryk på INT-knappen for at afspille de første 10 sekunder af hvert spor, tryk igen for at stoppe introduktionsscanningen og afspille det aktuelle spor.

Gentagelse af det samme spor

Tryk på RPT-knappen for at gentage det aktuelle spor, tryk igen for at stoppe gentagelsen og genoptage normal afspilning.

Afspilning af alle spor i i tilfældig rækkefølge

Tryk på RDM-knappen for at afspille alle spor i tilfældig rækkefølge, tryk igen for at annullere denne funktion.

Spor/mappe Navigation

- I disk-, USB- eller micro SD-korttilstand skal du trykke på 5/-10-knappen for at gå 10 spor tilbage. Tryk på knappen **6/+10** for at springe 10 spor frem.
- I MP3-disk-, USB- eller SD-korttilstand skal du trykke på 5/-10-knappen og holde den nede for at gå tilbage til den forrige mappe. Tryk og hold på **6/+10**-knappen for at gå til næste mappe. Du kan gentage denne funktion afhængigt af antallet af mapper og deres niveau.
- Disse knapper har ingen funktion, hvis USB-enheden eller SD-kortet ikke har nogen mapper.

BETJENING AF DISK/USB/MIKROKORT (FORTS.)

Vælg sporet eller filen til afspilning i MP3 format

Tryk gentagne gange på AMS-knappen for at vælge en af de følgende 3 søgemetoder:

- NUM SCH (søgning efter sporets eller filens serienummer)
- DIR SCH (søgning efter mappens serienummer)
- FILE SCH (søgning efter spor eller filnavn)

Søgning efter sporets eller filens serienummer:

a) Ved afspilning af filer i MP3-format skal du trykke én gang på AMS-knappen for at få adgang til spor- eller filnummer-søgning, så du hurtigt kan finde et bestemt MP3-spor eller en bestemt fil ved hjælp af serienummeret, og "NUM SCH" og "NUM ***" vises på LCD-displayet i rækkefølge, og det første symbol "*" blinker.

b) Drej VOL-knappen for at vælge serienummeret på din yndlingsfil med høj hastighed.

c) Tryk til sidst på SEL-knappen for at bekræfte og afspille den valgte fil.

Søgning efter mappens serienummer:

Med mappesøgning kan du hurtigt finde et MP3-spor eller en fil under en bestemt gruppemappe.

a) Ved afspilning af filer i MP3-format skal du trykke to gange på AMS-knappen, så vises "DIR SCH" på LCD-displayet.

b) Drej VOL-knappen for at vælge den ønskede mappe. Hvis der ikke er nogen rodmappe på MP3-disken, USB- eller SD-kortet, vil LCD-displayet vise "ROOT").

c) Tryk på SEL-knappen for at afspille det første spor eller den første fil i den valgte mappe.

Søgning efter spor- eller filnavn:

Denne søgefunktion efter spor- eller filnavn kræver kun de første par tegn som søgeord, så du hurtigt kan finde en MP3-titel ved hjælp af dens navn.

a) Tryk tre gange på knappen **AMS**, så vises "FILE SCH" og "*-----" vil blive vist på LCD displayet i rækkefølge, og det første tegn "*" vil blinke.

b) Drej VOL-knappen for at ændre det første tegn (*). Tegnet vil blive ændret fra "A" til "Z", "0" til "9" og "_", "-", "+", " ", "space". Tryk på SEL-knappen for at bekræfte det indtastede tegn, og det næste tegn blinker til indstilling. Tryk på AMS-knappen for at slette det forkerte tegn.

c) Når der er fundet en matchende fil, skal du trykke på SEL-knappen for at starte afspilningen af den søgte fil. Hvis filen ikke blev fundet, vil meddelelsen "NO FOUND" være synlig på displayet.

BETJENING AF AUX-INDGANG

Denne bilradio er udstyret med et eksternt auxiliary input-stik (3,5 mm) på frontpanelet og et par audio auxiliary input RCA-stik bag på hovedenheden, det er kompatibelt med lydoutput fra en MP3-musikafspiller, hvis du har tilsluttet en sådan afspiller til AUX IN-stikket med et lydkabel. Eller tilslut en anden lydenhed til RCA-stikket til ekstra lydindgang på bagsiden af hovedenheden med et lydindgangskabel.

Tryk på SRC-knappen for at skifte til AUX-indgangstilstand, så du kan lytte til musik fra eksterne enheder.

BEMÆRK:

Brug ikke AUX IN-stikket og RCA-stikket til audio auxiliary-input på samme tid, da det ellers vil gøre audio auxiliary-funktionen ubrugelig.

BLUETOOTH-BETJENING

Parring og Tilslutning

Før du bruger Bluetooth-enheden som håndfrit system til en Bluetooth-aktiveret mobiltelefon for første gang, skal du parre og forbinde de to enheder på følgende måde:

1. I enhver tilstand, før parring og tilslutning, vises BT-logoet på LCD-skærmen, hvilket indikerer, at ingen enhed er tilsluttet. For at begynde parring skal du aktivere BT-tilstand på din mobiltelefon.
2. Når telefonen finder bilens lydsystem, vises navnet på XM-2CDB622.
3. Vælg XM-2CDB622 fra enhedslisten for at parre og oprette forbindelse til bilens lydsystem. Når du har bekræftet, holder BT-logoet op med at blinke.
4. Når parringen er fuldført, overføres lyden fra mobiltelefonen automatisk til bilens lydsystem, når der foretages eller modtages et opkald, eller når mobiltelefonen afspiller musik.

Foretag et opkald via

- For at foretage et opkald skal du ringe op direkte fra den parrede mobiltelefon.
- Sådan foretager du et opkald med dette håndfri Bluetooth-system:
 - a) Når du forbinder den Bluetooth-aktiverede mobiltelefon med dette håndfri Bluetooth-system, skal du trykke på knappen  f o r at få adgang til opkaldsfunktionen, og derefter trykke på knapperne "0~9", * og # på fjernbetjeningen for at indtaste telefonnummeret, og det indtastede nummer vises på LCD-skærmen.
 - b) Hvis et nummer er indtastet forkert, skal du trykke på DEL-knappen  e l l e r  -knappen for at slette det.
 - c) Tryk på knappen  for at foretage et udgående opkald.

Genopkald til sidst kaldte nummer

Tryk på knappen  på kontrolpanelet og hold den nede for at genopkalde det sidst kaldte telefonnummer.

Besvar et opkald

- Når der ringes til mobiltelefonen, vises det indgående telefonnummer på LCD-skærmen.
- For at modtage opkaldet skal du trykke på knappen  på kontrolpanelet.

Afvis et opkald

Tryk på knappen  på kontrolpanelet for at afvise opkaldet.

Afslut et opkald

Tryk på knappen  f o r at afslutte et aktivt opkald.

Skift lyd mellem billyd og mobiltelefon

Under et opkald skal du trykke på VOL-knappen for at skifte lydkilde fra bilens lydsystem tilbage til din mobiltelefon.

Juster lydstyrken for Talk

- Brug VOL-knappen eller **VOL+**  **VOL-** under et  knappen til at justere lydstyrken.
- Brug MUTE-knappen til at slå lyden fra.

Lydstreaming (A2DP)

1. Tryk på SRC-knappen for at gå i BT-tilstand og vise medier på LCD-displayet.
2. Når en mobil enhed er parret, vil musik, der afspilles via denne enhed, automatisk blive hørt via bilens lydsystem.
3. Tryk på knappen  eller  for at afspille næste eller forrige nummer på mobiltelefonen.
4. Tryk på knappen  f o r at sætte musikafspilningen på pause eller genoptage den.

FJERNBETJENING

Fjern den isolerende plade


Fjernbetjeningen leveres med en isoleringsplade, der er fastgjort på undersiden af fjernbetjeningen, som vist til højre. Fjernbetjeningen vil ikke fungere, før isoleringsarket er fjernet.

Udskiftning af litiumbattericellen

1. Når litiumbatteriet bliver svagt, skal det udskiftes som vist til højre.
2. Tryk og hold den bevægelige blok i den retning, der er angivet med pil 1. Træk samtidig celleholderen ud af fjernbetjeningen i den retning, der er angivet med pil 2.
3. Udskift den gamle celle med en ny, og sørg for, at (+)-polariteten vender opad.
4. Sæt celleholderen ind i fjernbetjeningen igen.



- Cellelækage kan forårsage skade på fjernbetjeningen.
- Smid ikke celler ind i , da det kan forårsage en eksplosion.
- Opbevar battericellerne utilgængeligt for børn.

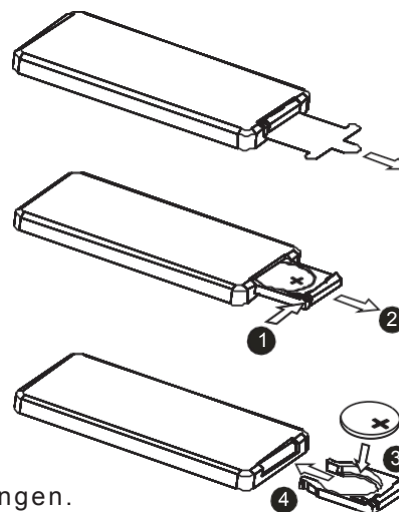


Betjening af fjernbetjeningen

Placer fjernbetjeningens udsendelsesvindue mod enhedens sensorvindue.

- Betjeningsvinklen for modtagelse af fjernbetjeningen på frontpanelet er ca. 30 grader.
- Afstanden mellem fjernbetjeningens udsendelsesvindue og enhedens sensorvindue bør være mindre end 5 meter.

Knappernes navne og placering

1. (Tænd/sluk)-knap
2. VOL+/VOL- (lydstyrke øges/sænkes) knap
3. Båndknap, (besvar opkald) knap
4. Tune ned, søg ned; Track ned, hurtig tilbage
5. SEL(valg)-knap
6. knap: tune up, søg op; Track up, hurtigt frem
7. Mute-knap, DEL-knap (sletning)
8. CLK-knap (urindstilling), -knap (afslut opkald)
9. knap, forudindstillet station 1 knap, tastatur 1
10. INT(intro) knap, forudindstillet station 2 knap, tastatur 2
11. RPT(gentag) knap, forudindstillet station 3 knap, tastatur 3
12. RDM (tilfældig), forudindstillet station 4 knap, tastatur 4
13. -10(forrige 10 spor), forudindstillet station 5 knap, tastatur 5
14. +10(næste 10 spor), forudindstillet station 6 knap, tastatur 6
15. ST (stereo) knap, tastatur 7
16. MODE-knap, tastatur 8
17. AMS (automatisk musiksøgning) knap, tastatur 9
18. AF (liste over alternative frekvenser) knap, tastatur 1★
19. PTY(programtype)-knap, tastatur 0
20. TA (trafikmeddelelse) knap, tastatur #

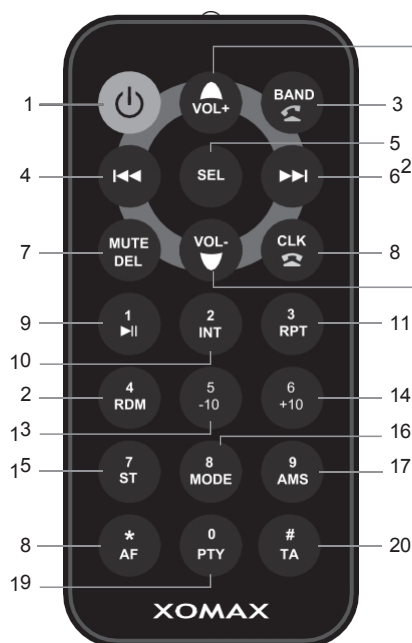

Bemærk: Når du bruger fjernbetjeningen for første gang, skal du skal du trække den beskyttende plastikflig ud af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.

SPECIFIKATIONER

Generelt

Chassisets dimensioner	178(B) x 160(D) x 100(H) mm
Krav til strømforsyning	DC 12V
Strømforbrug	15A (maks.)
Maksimal udgangseffekt	60W x 4CH

Radio

FM

Frekvensområde	87,5 - 108,0 MHz (50KHz/trin)
Anvendelig følsomhed	30 dBu
I.F. frekvens	10,7 MHz

CD/USB/Kort

Brugbare lydformater	CD/MP3/WMA
USB-porttype	2.0
USB-opladning	5V/1A
Korttyper	Micro SD-kort
Forforstærker-udgang	Front, bag og sub
Frekvensrespons	20 Hz - 20 KHz
S/N-forhold	60dB

BT

BT-profilen understøtter	A2DP, AVRCP, HFP
Udvalg af frekvenser	2,4 GHz spektrum

FEJLFINDING

Følgende skema vil hjælpe med at løse de fleste problemer, der kan opstå.

Hvis du stadig har spørgsmål efter at have gennemgået tjeklisten, bedes du kontakte din lokale kundeservicerepræsentant. Før du gennemgår denne tjekliste, skal du læse ledningsføring og driftsprocedurer.

Symptom	Årsag	Løsning
Ingen strøm	Bilens tændingskontakt er ikke slået til.	Hvis strømforsyningen er tilsluttet bilens tilbehørskredsløb, men motoren ikke kører, skal du sætte tændingsnøglen på "ACC".
	Sikringen er sprunget.	Udskift den med en ny.
Disken kan ikke lægges i eller skubbes ud.	Der er en cd-disk inde i afspilleren.	Fjern disken fra afspilleren, og sæt en ny i.
	Isætning af disken i omvendt retning.	Sæt cd'en i med etiketten opad.
	Cd'ens overflade er meget snavset eller er blevet skrabet.	Rengør disken, eller prøv at sætte en ny i.
	Temperaturen inde i bilen er for høj.	Køl af, eller vent, til omgivelsestemperaturen er normal.
	Kondensation	Lad afspilleren være slukket i en times tid, og prøv så igen.
Ingen lyd	Lydstyrken er på minimum.	Juster lydstyrken til det ønskede niveau.
	Ledningerne er ikke korrekt tilsluttet.	Kontrollér ledningsforbindelsen.
Lyden springer over	Installationsvinklen er mere end 30°.	Juster installationsvinklen til mindre end 30°.
	CD'ens overflade er meget snavset eller er blevet skrabet.	Rengør disken, eller prøv at udskifte den med en ny.
Betjeningsknapperne virker ikke	1. Bilens interiør er for varmt.	1. Lad bilen køle af, før du bruger afspilleren.
	2. Frontpanelet er ikke installeret korrekt.	2. Sæt frontpanelet på plads.
Ingen radiomodtagelse.	Antennekablet er ikke tilsluttet.	Sæt antennekablet godt ind i antennestikket på denne radio.
I automatisk søgetilstand stopper radioen ikke ved en sendestation.	Transmissionssignalerne er for svage.	Vælg en radiostation manuelt.