


Quick guide til montering af Safe Park Plus elektromagnetisk parkeringssystem ASMPDC

OBS!
Systemet kan **IKKE** monteres på metal kofangere

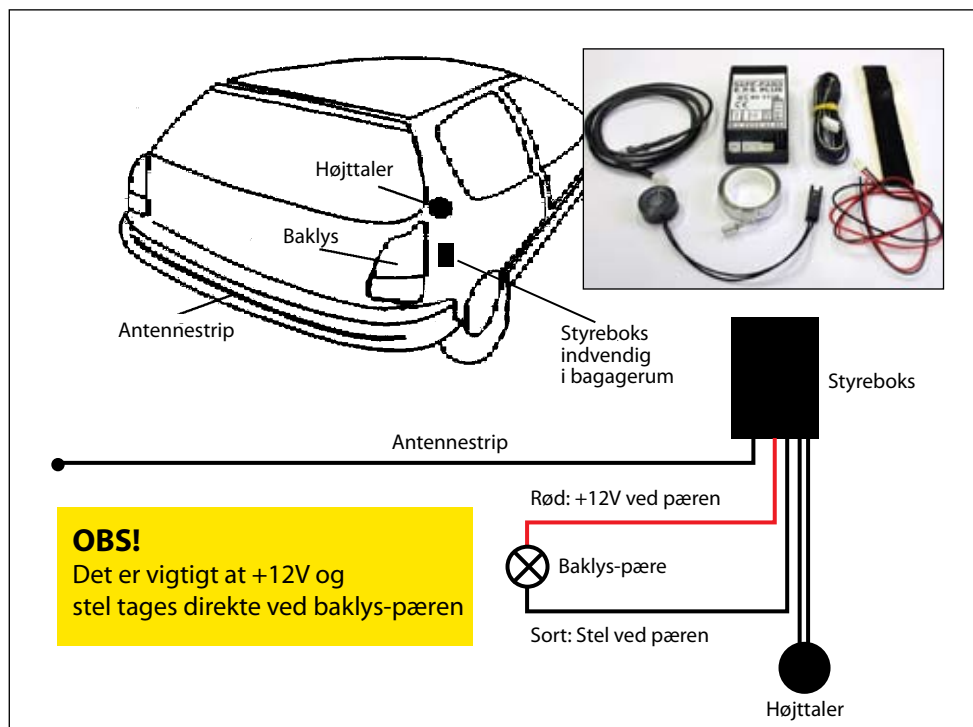

Styreboks:

Boksen monteres indvendigt i bagagerummet.

Antennestrip:

Strip'en består af en selvklæbende metalstrimmel som limes indvendigt på den afmonterede kofanger. Sørg for at rense grundigt og fjern evt. plastbelægning. Antennestrip'en skal monteres så højt som muligt på kofangeren (afstand til jorden 40-50 cm.) Der skal tages hensyn til, at strip'en skal være mindst 3 cm fra metaldele. Det anbefales at sprøjte antenne og det elektroniske overstrømsrelæ med lak eller tectyl for at beskytte de elektriske tilslutninger mod fugt.

Højtaler:

Højtaleren monteres et passende sted bag i bilen



STRØMTILSLUTNING:

Rød: Baklys +12V **direkte ved baklys-pæren**

Sort: Baklys stel **direkte ved baklys-pæren**

VIGTIGT!!!
VIGTIGT!!!

Afslut montering med at afprøve systemet inden kofangeren monteres igen.

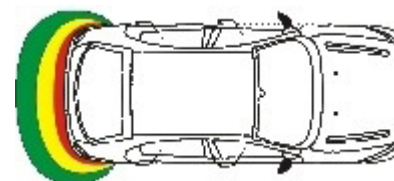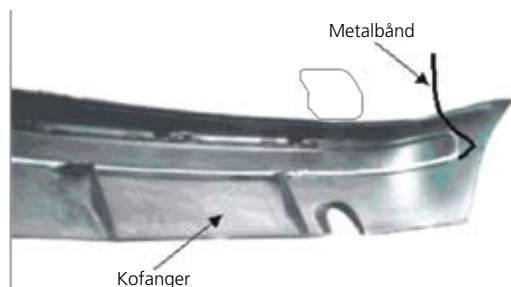

FOR-ALARM (fra 60 til 35 cm fra forhindringen):

Stigning på "bip" i rækkefølge, som bliver hyppigere når bilen nærmer sig forhindringen.

ADVARSEL (fra 35 til 15 cm):

Koncentret tone med hurtige gentagelser

FARE (på ca. 15/10 cm):

Kontinuerlig tone, med en mere akut lyd i nærheden af forhindringen.