


# Monteringsanvisning / Installation instructions

## Artikel / Article 027-HADR

Audi A1 1.4 TSI 2010-  
VW Polo 1.4 TSI 2010-

Läs även "Allmän monteringsanvisning"  
Also read "General fitting instruction"

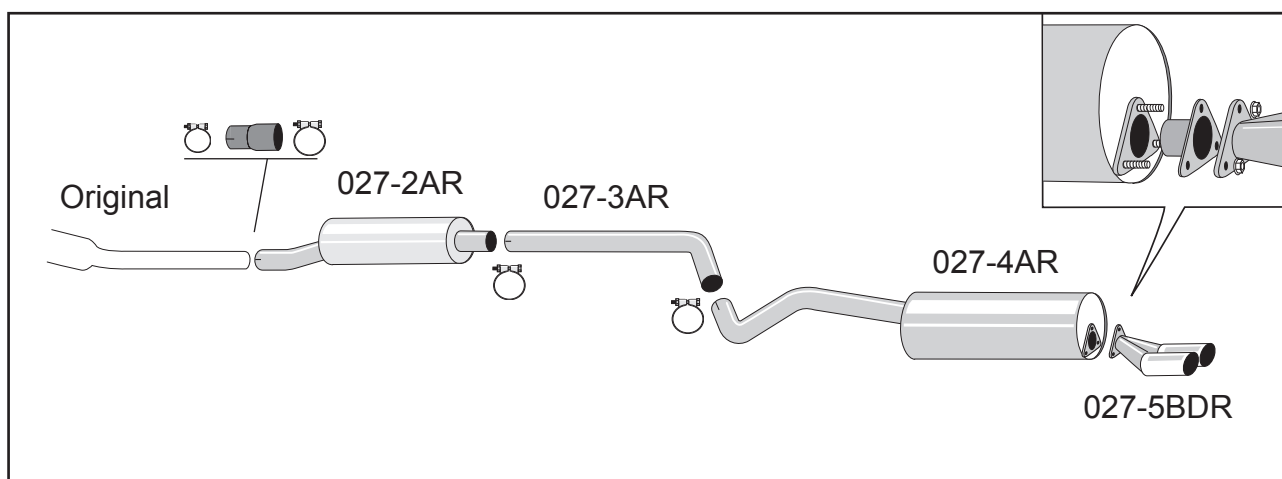

Avgassystemet monteras i bilens original gummiupphängningar på samma sätt som originalsystemet.

The exhaust should be installed in original rubber hangers in the same way as the original exhaust.

Mellan den bakre ljuddämparen och ändröret skall den medföljande strypdysan monteras. Detta för att avgassystemet skall möta ljudnivåkraven i systemets EU-typgodkännande.

The supplied restriction nozzle shall be mounted between the rear silencer and the tailpipe. This is because of noise level requirements in the EU type approval belonging to this exhaust.



180317