


# MONTERINGSANVISNING / FITTING INSTRUCTION

## 034-034-H0DR / 034-H1DR

BMW E90/E91/E92 Sedan/Saloon Touring Coupé 2005-

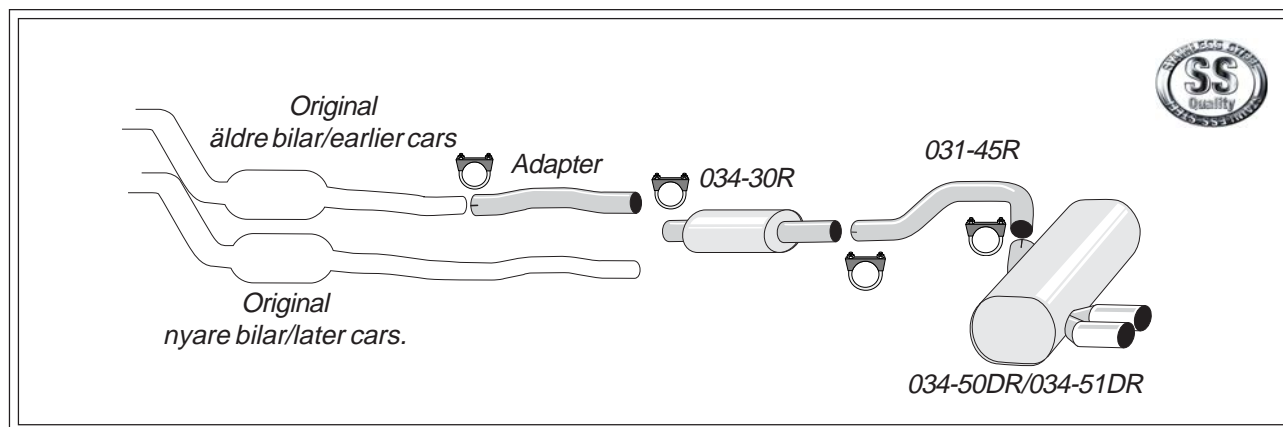

Avgassystemet monteras i bilens original upphängningar/gummin på samma sätt som originalsystemet.

Till äldre bilar (-02/2007) skall det medföljande adapterröret användas.  
För nyare bilar används inte detta rör.

Mät in **noga** var originalröret skall kapas.

Lycka till !

This exhaust shall be fitted in standard hangers/rubbers in the same way as the original exhaust.

For older cars (-02/2007) the adapter pipe shall be used.  
For later cars the adapter pipe shall not be used.

Measure **carefully** where to cut the original pipe.

Good luck !

