


# MONTERINGSANVISNING 036-H7R

Komplett kit passar efter katalysator Complete kit fits to catalystr

BMW M3 E36 Sedan/Saloon Coupé Cabrio  
Ändrör/tailpipe: 2x70 mm

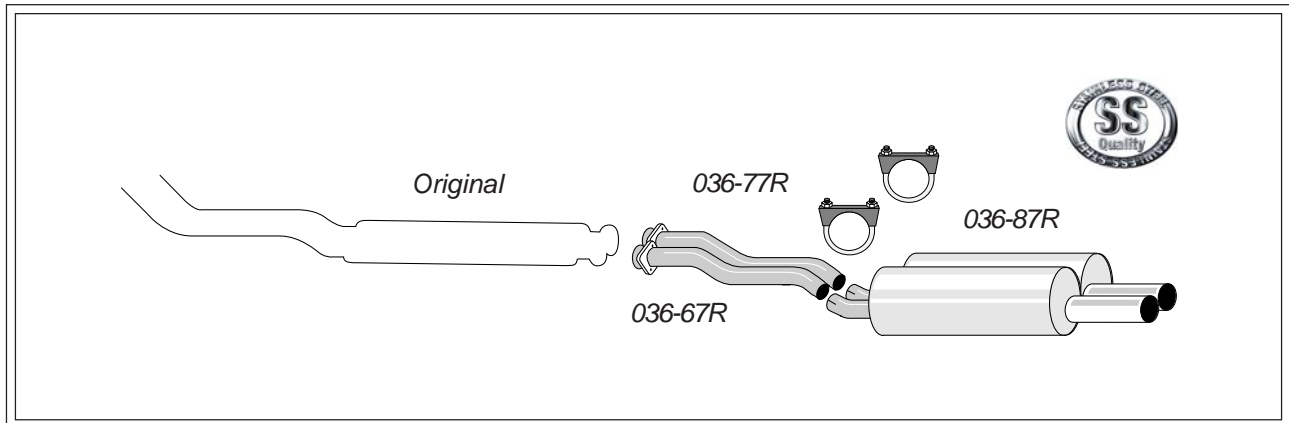

Lossa bultarna mot katalysatorn.  
Lossa sedan gummiupphängningarna från bilens bottenplatta.  
Lyft ned det gamla avgassystemet.

Originalupphängningarna skall användas igen så ta loss dessa från den gamla ljuddämparen och skruva fast dem mot den nya ljuddämparen med skruvar muttrar och brickor som finns i monteringsatsen.

Montera sedan inloppsroren i ljuddämparen.  
Lyft upp det nya avgassystemet på plats och skruva fast gummiupphängningarna i bottenplattan.  
Montera flänsarna mot katalysatorn. Nya skruvar medföljer i monteringsatsen. Dra inte åt skruvarna hårt ännu.  
Finjustera läget på ljuddämparen.  
När du är nöjd med injusteringen dras skruvarna åt permanent mot katalysatorn och de båda rören klamras fast mot ljuddämparen med de klammer som medföljer i monteringsatsen.

I övrigt hänvisar vi till vår generella monteringsanvisning.

Lycka till !

## Dismount the old system

Take away the bolts to the cat and also the nuts fixing the rubber hangers to bolts on the floor panel.

The original rubber hangers shall be used when fitting the new system, so take care about the rubber parts including the old nuts from the bolts on the floor panel.

## Fitting the new system

Fit the original hangers on the new box with new bolts from the mounting kit.

Fit the connection pipes and clamps to the box but don't tighten the clamps yet.

Lift the parts in position and bolt the hangers to the floor panel. Tighten the nuts to these bolts.

Fit the two connection pipes to the cat with new bolts from the mounting kit. Don't tighten the bolts yet.

After having adjusted the box and pipes in a proper position the clamps and the bolts to the cat can be tightened.



070124