


# MONTERINGSANVISNING 036-HR

Komplett kit passar efter katalysator Complete kit fits to catalyst

**BMW 316i/318i E36 Sedan/Saloon Coupé Cabrio Touring 7/90-97**

Ändrör/tailpipes: 2x80 mm

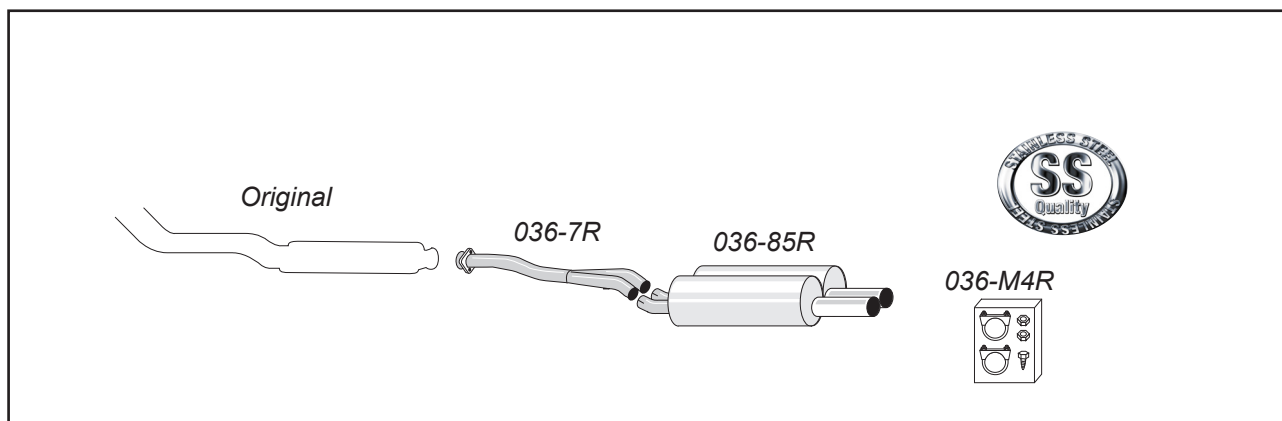

Häng upp bakre dämparen i bilens original gummiupphängningar.

Skruva loss upphängningarna, fäst dem på ljuddämparen med monteringssets skruvar, muttrar och brickor.

Montera inloppsröret i ljuddämparen.

Skruva fast gummiupphängningarna och ljuddämparen i bilens bottenplatta.

Justera dämparens läge innan inloppsröret klamras fast.

Fäst inloppsröret vid katalysatorflänsen med de medföljande skruvarna.

Obs! Upphängningarna kan vara felplacerade och behöver vid behov justeras.

Simons har dubbla utloppsrör, medan original har ett. Plastkjolen under stötfångaren är anpassad för enkelrör.

Lösning:

- Byt plastdetaljen mot 325-modellens (Originalnr: 1.960.727.0).
- Såga ur den befintliga plastdelen.
- Ta bort plastbiten.

Se vår generella monteringsanvisning. Lycka till!

Mount the rear silencer using the car's original rubber hangers.

Unscrew the hangers, attach them to the silencer using the screws, nuts, and washers from the installation kit.

Install the inlet pipe into the silencer.

Secure the rubber hangers and silencer to the car's underbody.

Adjust the silencer position before clamping the inlet pipe.

Fasten the inlet pipe to the catalytic converter flange using the included screws.

Note: Hangers may be misaligned and might need adjustment.

Simons features dual tail pipes, whereas the original has a single one. The plastic skirt under the bumper is designed for a single pipe.

Solution:

- Replace the plastic part with the 325 model's version (Original No: 1.960.727.0).
- Cut out the existing plastic section.
- Remove the plastic piece.

Refer to our general installation guide. Good luck!



250325