


MONTERINGSANVISNING 042-H7

Komplett kit passar efter katalysator/flexdel Complete kit fits to catalystr/flexible part

VW Passat (B5) Sedan/Saloon 1.6/1.8/2.0/2.3 V5/1.8T/1.9TDI 97-

VW Passat (B5) Kombi/Estate 1.6/1.8/2.0/2.3 V5/1.8T/1.9TDI 97-

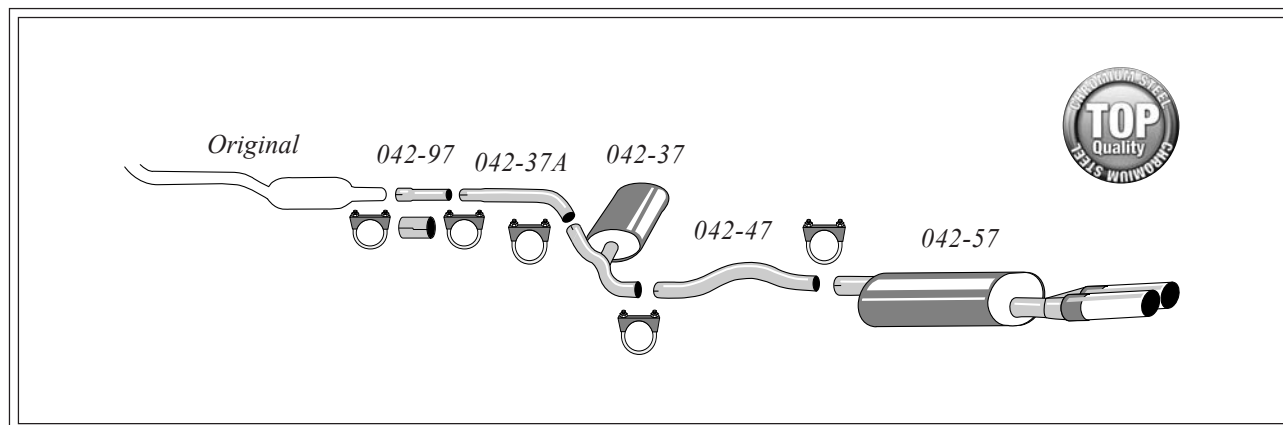

Detta avgassystem är relativt lättmonterat. Avgassystemet är avsett att monteras i bilens befintliga gummiupphängningar. Gummidetaljer ingår alltså inte i monteringsatsen. Om någon upphängning skulle vara dålig bör naturligtvis en ny originaldel införskaffas.

Använd den kombination av framrör/adaptorrör/adapterhylsa som fungerar bäst för just din bilmodell. (Adapterhylsan används vid behov för att justera diametern på framröret alternativt adaptorröret).

I övrigt hänvisar vi till vår allmänna monteringsanvisning.

Lycka till !

