

Til 2 cykler
For 2 køreere
Til 2 cykler
Pour 2 vélos

*Bedjeningsvejledning
Gebrauchsanleitung
Bedjeningsvejledning
Notice d'utilisation*


Vægbeslag a Vægkroge % Vægmonteret bøjle o Støt vægmaleri a

Sæt med 2 dele
Set von 2 Stück
Sæt med 2
dele Jeu de 2
pièces

Vare nr. 730939



Hollandsk	2
Tysk	2
Engelsk	3
Fransk	3

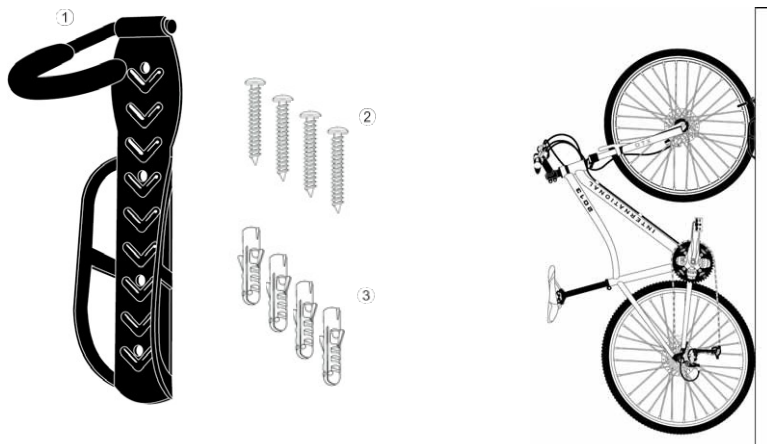

- (NL)** Vægbeslaget er en ideel løsning til direkte opbevaring af cykler. Installationen er enkel og foregår på følgende måde:


1. Det bedste resultat opnås ved at montere vægbeslaget på en vægstolpe af træ for at holde skruerne fast.
2. Marker på væggen, hvor bøjlen skal placeres med cyklens bagdæk over jorden. Lad der være plads på begge sider af cyklen. Hæng vægbeslaget op, så cyklen nemt kan hænges op i skulderhøjde. Sørg for at bruge alle skruer (4).
3. Hæng forhjulet på krogen, og lad dækket rulle lidt, når du har placeret det, så det sidder godt fast.
4. For at låse cyklen kan der om nødvendigt fastgøres en kæde eller et kabel. Belastningen på vægbeslaget må ikke overstige 30 kg pr. vægbeslag.

Nej.	Beskrivelse	Antal
1	Vægbeslag	1
2	Skruer	4
3	Propper	4

- (D)** Wandhaken er en ideel løsning til direkte opsyn med bilisterne. Installationen er enkel og som følger:

1. For at få de bedste resultater skal du fæstne væggene på en hollandsk pind, så skruerne sidder fast på deres plads.
2. Markieren Sie an der Wand, wo der Kleiderbügel mit dem Hinterreifen des Fahrrads über dem Boden platziert wird. Placér den på begge sider af køretøjet. Hæng Wandhalterung zum einfachen Aufhängen des Fahrrads auf Schulterhöhe auf. Sørg for at bruge alle skruer (4).
3. Hæng Vorderrad op på haken og lad Reifen nach dem Positionieren leicht rollen, damit Reifen fest einzuhake.
4. Eine Kette oder ein Kabel kann angebracht werden, um das Fahrrad zu verriegeln. Die Last des Wandhaken darf 30 kg pro Wandhalterung nicht "überschreiten".

Nej.	Beskrivelse	Antal
1	Vægstolpe	1
2	Skruber	4
3	Kunststoffspreizdübel	4

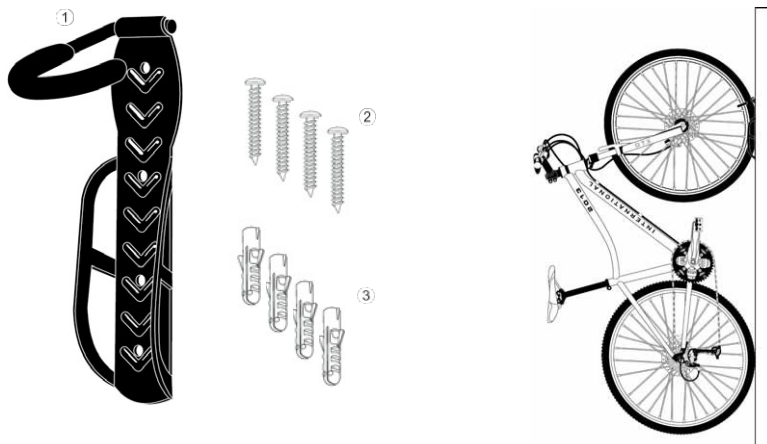

(GB) Vægbeslaget er en ideel løsning til direkte opbevaring af cykler. Installationen er enkel og foregår på følgende måde:

1. For at opnå det bedste resultat skal du fastgøre vægbeslaget til en vægstolpe af træ, så skruerne kan blive siddende på plads.
2. Marker, hvor bøjlen skal placeres med cyklens bagdæk over jorden. Lad der være plads på begge sider af cyklen. Hæng vægbeslaget op, så cyklen nemt kan hænges op i skulderhøjde. Sørg for at bruge alle skruer (4).
3. Hæng forhjulet på krogn, og lad dækket rulle lidt, så det sidder godt fast.
4. Man kan sætte en kæde eller et kabel på for at låse cyklen.

Belastningen af vægbeslaget må ikke overstige 30 kg pr. vægbeslag.

Nej.	Beskrivelse	Mængde
1	Vægmonteret bøjle	1
2	Skruer	4
3	Propper	4

(F) Vægstøtten er en ideel løsning til at holde bilerne direkte på plads. Installationen er enkel og som den skal være:

1. For at opnå de bedste resultater skal du sætte vægmaleriet op på en trævæg, som gør det muligt for viserne at sidde fast.
2. Tryk på muren, hvor støtten skal placeres, med cyklens bageste luftpumpe over soklen. Lad der være plads til begge sider af cyklen. Accrochez le support mural pour accrocher facilement le vélo à hauteur d'épaule. Sørg for at bruge alle visirerne (4).
3. Accrochez la roue avant au crochet et après le positionnement, laissez le pneu rouler légèrement pour accrocher fermement le pneu.
4. Du kan sætte en kæde eller et kabel fast for at sikre cyklen.
Vægbelastningen må ikke overstige 30 kg pr. vægstøtte.

Nej.	Beskrivelse	Nombre
1	Støt vægmaleriet	1
2	Fisk	4
3	Cheilles	4