

# MONTERINGSVEJLEDNING

32-1487-10

NISSAN MICRA 2011-

25-07-2011



**DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S**

**DK 6000 KOLDING [www.da-gdw.dk](http://www.da-gdw.dk)**

**Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59**



# MONTERINGSVEJLEDNING

32-1487-10

25-07-2011

## NISSAN MICRA 2011-

1. Kofanger samt kofangerindsats afmonteres. (indsats skal ikke bruges igen).
2. Plastikskærm afmonteres og der laves en udskæring.
3. Stativ anbringes på de eksisterende bolte og fastspændes med de eksisterende møtrikker
4. Afstiver monteres i eksisterende hul i stikdåseplade, hvorefter der bores igennem reservehjulsbund med Ø9mm og fastspændes.
5. Plastikskærm og kofanger monteres.

### COMPOSITION:

|                |                    |                  |
|----------------|--------------------|------------------|
| Bolts (8.8):   | 2 stk 8x25mm       |                  |
| Nuts (8):      | 2 Stk 8mm møtrik   |                  |
| Washer:        | 2 Stk store skiver | 2 Stk små skiver |
| 1 Stk afstiver |                    |                  |

**DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S**

**DK 6000 KOLDING [www.da-gdw.dk](http://www.da-gdw.dk)**

**Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59**




# MONTERINGSVEJLEDNING

32-1487-10

NISSAN MICRA 2011-

25-07-2011

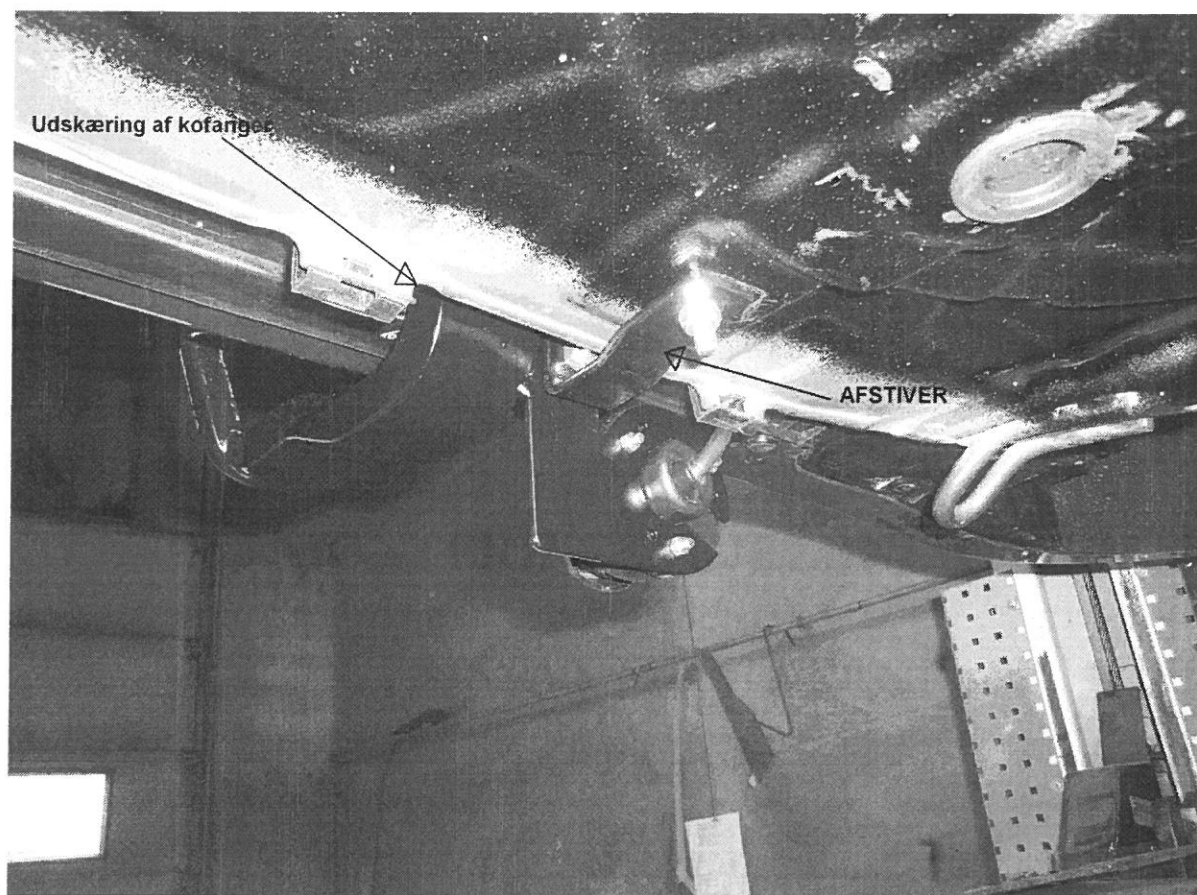


## UDSKÆRING AF PLASTICAFDÆKNING

Bagkant af  
plasticafdækning

Venstre side

Højre side

Midten af plasticafdækning

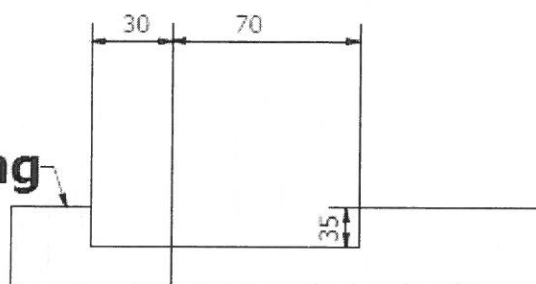

**DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S**

DK 6000 KOLDING [www.da-gdw.dk](http://www.da-gdw.dk)

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

