

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

NISSAN Micra Facelift

2013-

TRÆK NUMMER: 32-1492-15

Cykelstativ med kugle



Max belastning af cykelstativ:

60 Kg



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1492-15

Før montage af konstruktionen:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af konstruktionen:

1. Kofanger samt kofangerindsats afmonteres. (indsats skal ikke bruges igen). De originale møtrikker skal bruges igen
2. Plastikafdækning ved kofanger afmonteres og der laves en udskæring efter Ill. #3
3. Der laves en udskæring i kofanger som vist på Ill. #4
4. Der laves to åbninger i chassiet imellem de 2 x 2 stk stagbolte som holdt kofangerindsatsen. Se Ill. #1 og 2

HUSK at behandle snitflader med rustbeskyttelse!

5. Vinkelbeslag 2 og 3 placeres i vangerne, og der monteres bolte 5 med skiver 7/6 og afstands-bøsninger 4 i de 4 huller på undersiden af vangerne. Se tegning på side 5
6. Tværbom 1 anbringes på de eksisterende bolte på bilens bagpanel og spændes let med de eksisterende møtrikker 10
7. Kuglesystem 11 monteres med dåseplade 15, bolte 12, skiver 14 og møtrikker 9
8. Konstruktionen rettes ind, og alle bolte spændes iflg. tabel på sidste side i denne manual
9. Plastikskærm og kofanger monteres

MONTERINGSSÆT:

Pos	Antal	Betegnelse
1	1	Tværbom
2	1	Vinkelbeslag, højre
3	1	Vinkelbeslag, venstre
4	4	Afstandsbøsning, Ø16/11 L: 6 mm
5	8	Stål bolt - DIN 933 - M10x30
6	4	Firkantskive 40x40x4 - Ø11
7	4	Stjerneskiye - DIN 6798A - 10,5
8	4	Skive - DIN 125B - B10,5
9	4	Låsemøtrik - DIN 985 - M10
10	4	Originale møtrikker (leveres ikke med)
11	1	Hus for aftagelig kugle T35 J100
12	4	Bolt med cyl. hoved - DIN 912 - M12x45
13	4	Låsemøtrik - DIN 985 - M12
14	4	Skive - DIN 125B - B13
15	1	Dåseplade, type 07

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING



Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1492-15

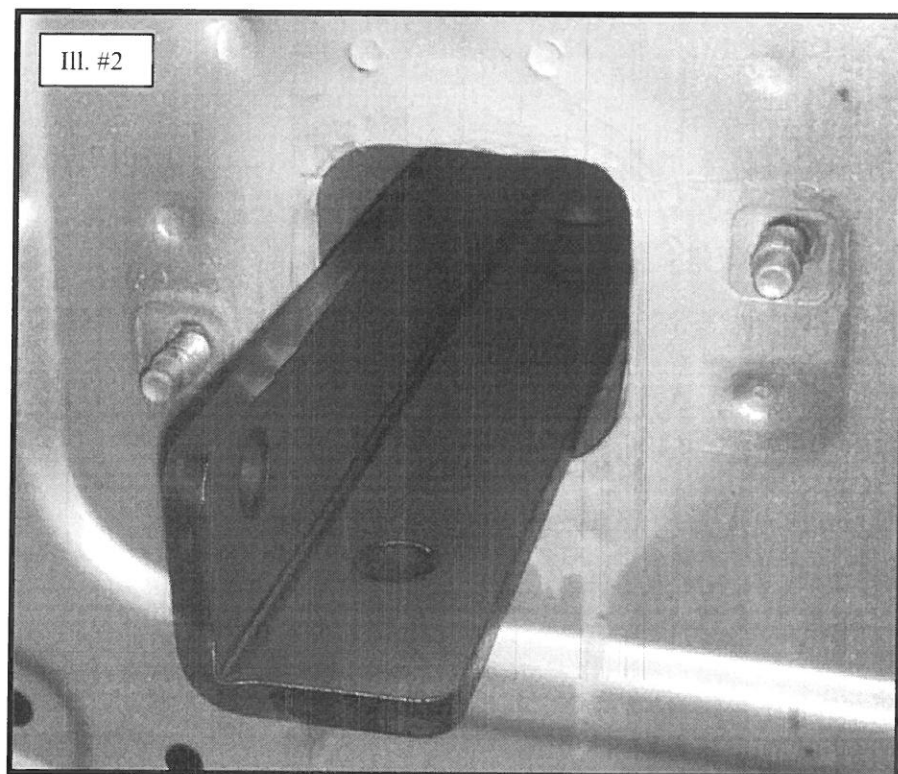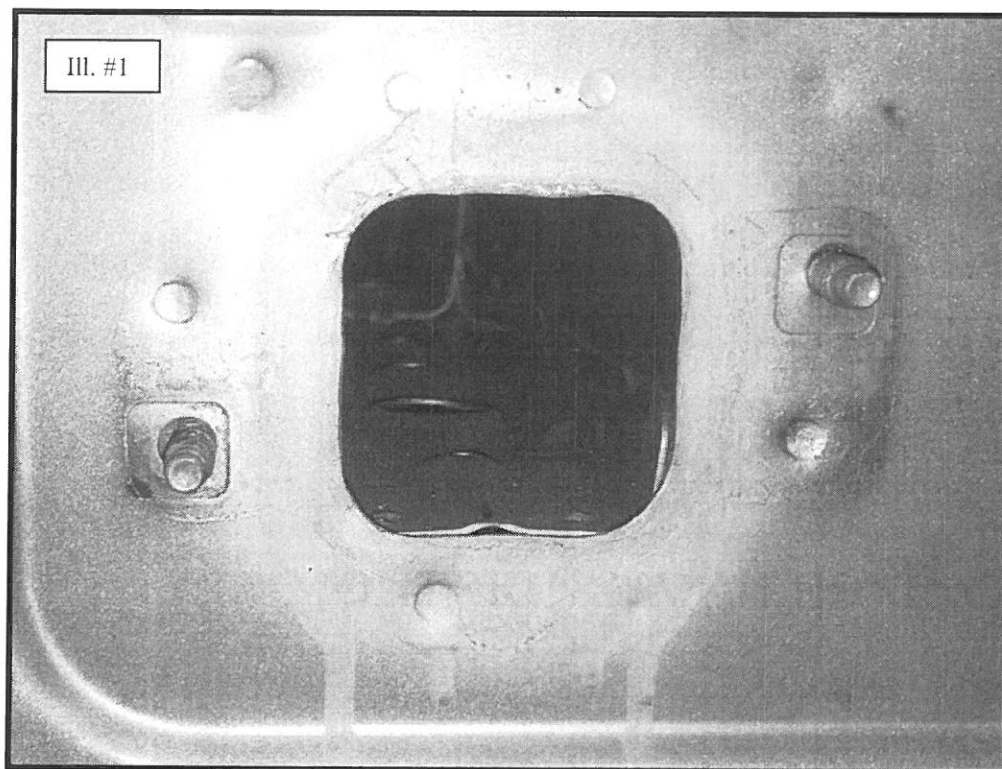

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk




MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1492-15


Udskæring i afdækningspladen

Ill. #3

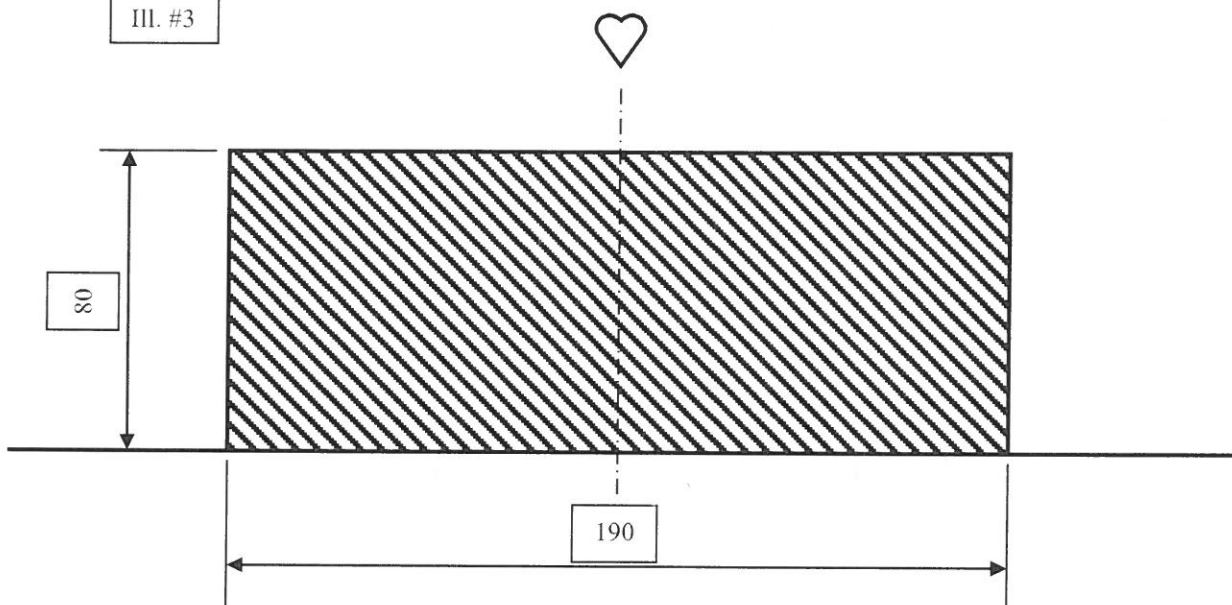

Udskæring i kofanger

Ill. #4

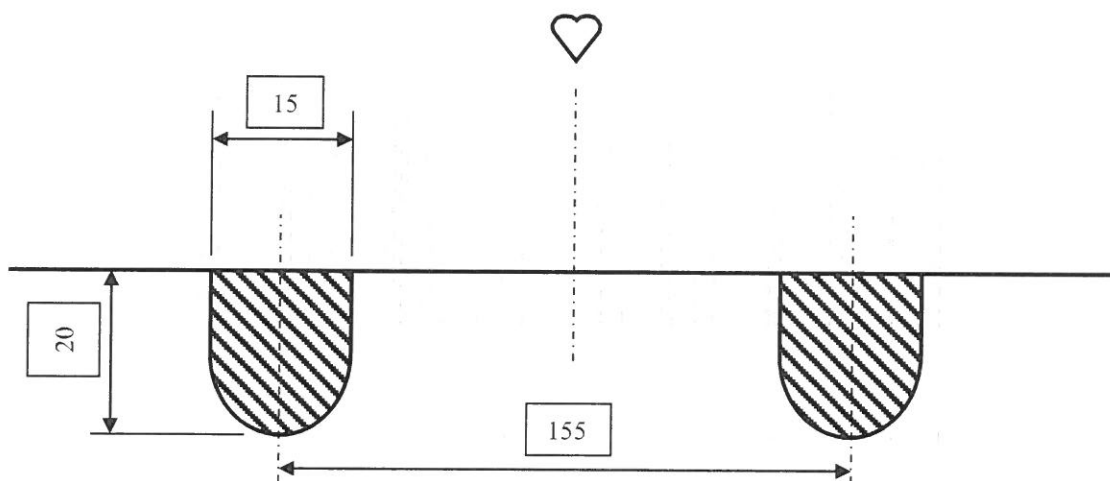

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1492-15

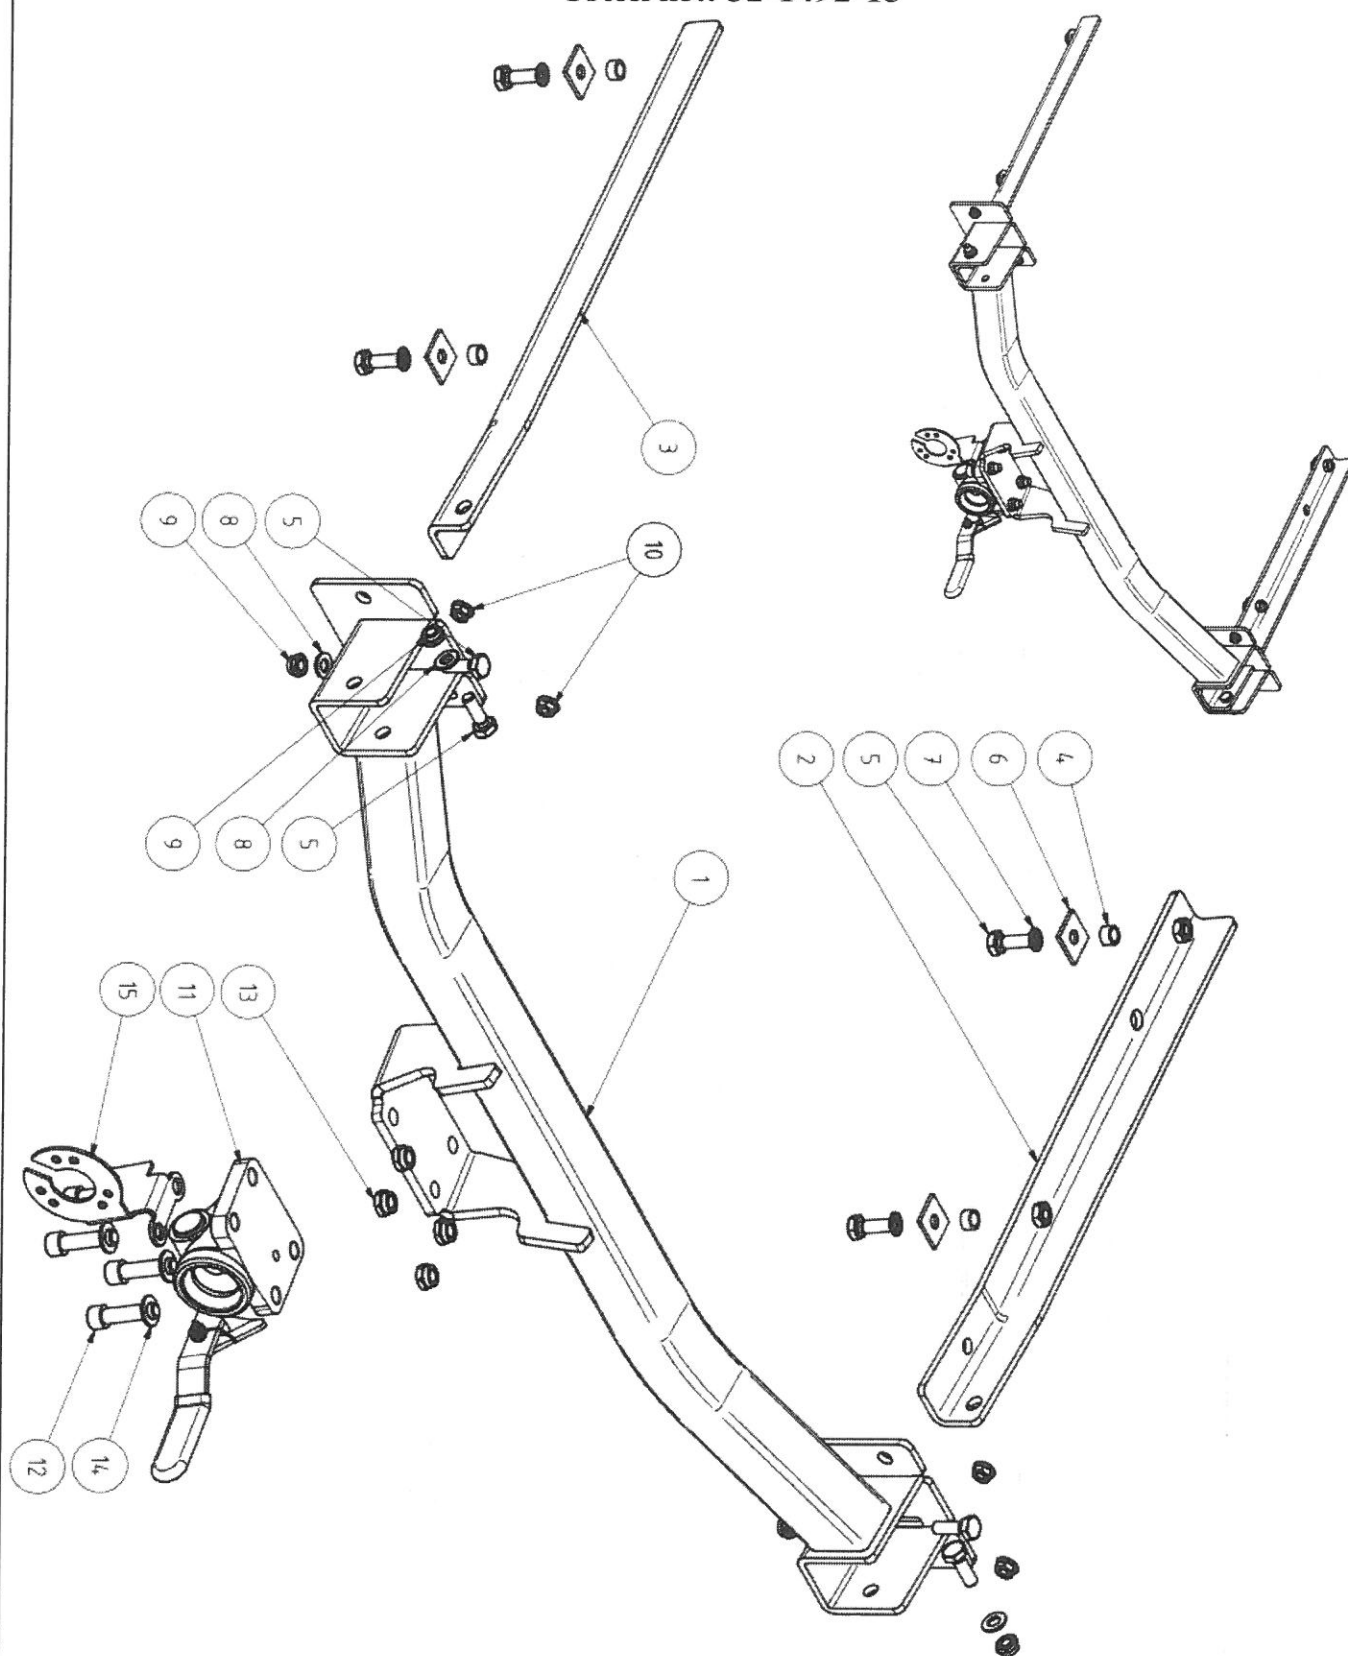

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 32-1492-15

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor cykelstativet ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på cykelstativet. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et cykelstativ været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning må ikke overskrides.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af cykelstativet.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk

