

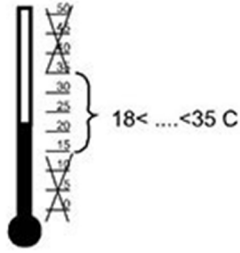


MONTAGEVEJLEDNING

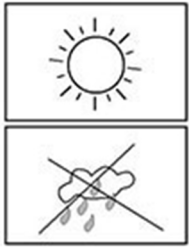


1. Inden montering skal du sikre dig at du monterer produktet mens dine omgivelser er tørre og støvfrie.

2. Omgivelsens temperaturen bør være imellem 18-35°C. Hvis lakken er under 18°C, kan man med fordel varme lakken lidt op med en føntørrer.

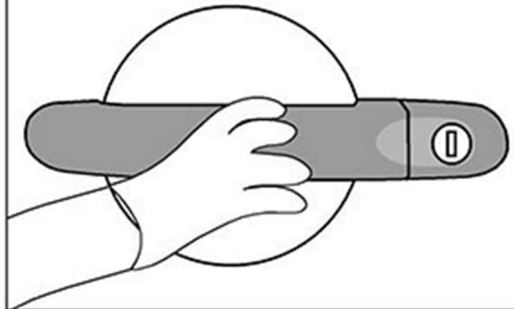

3. Foretag en prøvemontering først, hvor man ikke har fjernet beskyttelses båndet fra tapen, for at sikre varen passer som den skal.

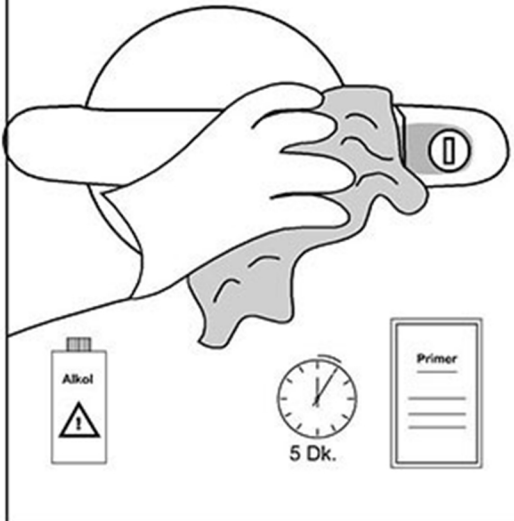


4. Rengør overfladen forsigtigt med en bomuldsklud med lidt alkohol / sprit. Sørg for at overfladen er tør og fri for støv efter rengøring. Hvis overfladen er fugtig, fedtet eller har rester af silikone, benzin eller diesel på sig, vil produktet ikke kunne sidde fast og vil falde af.

5. Vent 5 minutter efter du har rensset overfladen med alkohol eller sprit, for at være sikker på at alkohol hinden er fordampet.



6. Fjern den beskyttende side af det dobbeltklæbende tape.

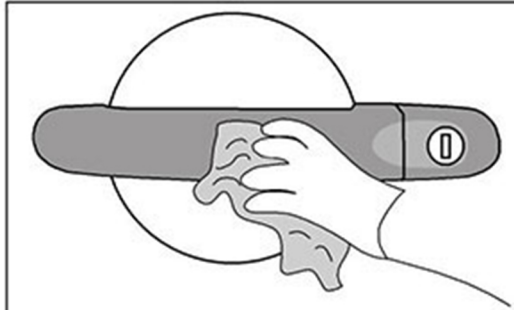

7. Monter produktet ved at presse produktet på plads, enten ved brug af en klud eller fingerspidserne. Hold pres på coveret i ca. 1 minut. Hvis temperaturen er under 18°C, kan man med fordel bruge en føntørrer hen over produktet mens man monterer coveret.

OBS. Efter 24 timer limen på tapen hærdet fuldstændig op. Indtil dette skal produktet behandles omhyggeligt. Bilen må ikke vaskes i denne periode.