

Betjeningsvejledning

Slibemaskine til boremaskiner

61937



Billedet ligner, kan variere afhængigt af model

Læs og overhold venligst betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne før ibrugtagning!

Forbehold for tekniske ændringer!

På grund af løbende udvikling kan illustrationer, funktionstrin og tekniske data variere en smule.



Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må kopieres eller reproducere i nogen anden form uden forudgående skriftligt samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brugervejledning eller i tilslutningsdiagrammerne.

Selvom WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort alt for at sikre, at denne brugervejledning er komplet, fejlfri og opdateret, kan fejl ikke udelukkes.

Hvis du har fundet en fejl eller gerne vil komme med et forslag til forbedring, ser vi frem til at høre fra dig.

Send os en e-mail til:

service@wiltec.info

eller brug vores kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Du kan finde den aktuelle version af denne vejledning på flere sprog i vores online shop på:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

For at returnere dine varer til ombytning, reparation eller andre formål, bedes du bruge følgende adresse. Bemærk! For at sikre en problemfri behandling af din reklamation eller returning, bedes du kontakte vores serviceteam, før du returnerer varerne.

Afdelingen for returvarer
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tlf: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tak, fordi du har købt dette kvalitetsprodukt. For at minimere risikoen for skader beder vi dig om altid at tage et par grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette produkt. Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt og sørg for, at du har forstået den. Opbevar denne betjeningsvejledning på et sikkert sted.

Fareskilt



Bær sikkerhedsbriller. Gnister, der opstår under arbejdet, eller spåner, partikler og støv, der frigøres af apparatet, kan føre til synstab.



Brug høreværn. Effekten af støj kan føre til høreskader.



Brug beskyttelseshandsker. Brug altid handsker, når du håndterer borekronerne.

Tekniske data

Indgangsspænding (V)		230
Frekvens (Hz)		50
Strømforbrug (W)		80
Max. Hastighed (U_{min})		4200
Borets diameter (mm)		3-13
Maks. diameter Slibeskivens diameter (mm)		60
Slibeskive	Diameter (mm)	78,7
	Bredde (mm)	10,5
	Kornstørrelse	170-200
	Bore diameter (mm)	18
Vægt (kg)		12

Opbevar denne vejledning på et sikkert sted!

Du skal bruge manualen til sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler, monteringsinstruktioner, driftsprocedurer, vedligeholdelsesforanstaltninger, fejlfinding, stykliste og diagram.



Sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler

ADVARSEL: Når du bruger elværktøj, maskiner eller apparater, skal du altid tage grundlæggende forholdsregler for at minimere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle instruktioner, før du bruger dette værktøj, og opbevar dem på et sikkert sted til senere brug.

- **Hold arbejdsområdet rent.** Rodede områder er en invitation til skader.
- **Vær opmærksom på forholdene i arbejdsområdet.** Brug ikke maskiner eller elektrisk værktøj på fugtige, våde eller dårligt oplyste steder. Må ikke udsættes for regn. Hold arbejdsområdet godt oplyst. Brug ikke elektrisk drevet værktøj i nærheden af brændbare gasser eller væsker.
- **Hold børn væk.** Lad under ingen omstændigheder børn opholde sig i arbejdsområdet. Lad dem ikke betjene maskiner, værktøj eller forlængerledninger.
- **Opbevar ubrugte apparater.** Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt sted for at undgå rust. Lås altid værktøjet inde, og opbevar det utilgængeligt for børn.
- **Værktøjet må ikke overbelastes.** Det fungerer bedre og mere sikkert, hvis det bruges i det effektområde, som det er designet til. Brug ikke uegnede redskaber, så værktøjets effektområde ikke overskrides.
- **Brug det rigtige værktøj til opgaven.** Forsøg ikke at udføre industrielle maskinopgaver med mindre værktøj.
- **Tag passende tøj på.** Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, da de kan blive fanget i bevægelige dele. Når du arbejder, anbefales det, at du bærer beskyttende, elektrisk ikke-ledende tøj og skridsikkert fodtøj. Bær hårbeskyttelse for at holde langt hår væk fra bevægelige dele.
- **Brug øjen- og høreværn.** Brug altid godkendte stænkbeskyttelsesbriller, når du arbejder med kemikalier. Afhængigt af arbejdsforholdene skal du altid bruge godkendte slagbeskyttelsesbriller. Brug fuld ansigtsskærm ved produktion af metalspåner eller træflis. Brug et godkendt åndedrætsværn, når du arbejder med metal, træ, kemisk støv og dampe.
- **Brug ikke netkablet til andre formål.** Træk ikke i kablet for at tage stikket ud af stikkontakten. Bær ikke værktøj i kablet.
- **Læn dig ikke for langt frem.** Sørg altid for at have en god holdning og balance. Ræk ikke ind over løbemaskiner.
- **Vedligehold værktøjet med omhu.** Hold værktøjet skarpt og rent, så det fungerer bedre og mere sikkert. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontrollér værktøjsskablerne regelmæssigt, og få dem repareret af en tekniker fra en autoriseret servicepartner eller producenten, hvis de er beskadigede. Hold altid håndtagene rene, tørre og fri for olie og fedt.
- **Afbryd strømforsyningen.** Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, før vedligeholdelsesarbejde og ved udskiftning af tilbehør.
- **Fjern justeringsnøglen og skruenøglen.** Gør det til en vane at kontrollere, at nøglen og justeringsnøglen er fjernet fra værktøjet eller maskinens arbejdsflade, før du sætter dem i.
- **Undgå utilsigtet start.** Sørg for, at kontakten er i slukket position, når den ikke er i brug, og før du sætter stikket i stikkontakten. Bær ikke værktøj, mens en finger hviler på kontakten, uanset om den er tilsluttet eller ej.
- **Udendørs forlængerkabel.** Hvis apparatet bruges udendørs, må der kun bruges forlængerkabler, der er beregnet til udendørs brug.
- **Vær på vagt.** Fokuser din fulde opmærksomhed på dit arbejde, og brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøj, når du er træt.

- **Kontrollér beskadigede dele.** Før du bruger værktøj, skal alle dele, der ser beskadigede ud, inspiceres omhyggeligt for at afgøre, om de fungerer korrekt og kan udføre den tilsigtede funktion. Kontrollér, at de bevægelige dele er justeret og forbundet, at der ikke er dele eller monteringsanordninger, der er i stykker, eller at der er andre forhold, der kan påvirke apparatets korrekte funktion. Enhver beskadiget del skal repareres korrekt eller udskiftes af en kvalificeret tekniker. Brug ikke apparatet, hvis en kontakt ikke tænder og slukker korrekt.
- **Beskyttelse mod elektrisk stød.** Undgå, at kroppen kommer i kontakt med jordforbundne overflader som rør, radiatorer og køleskabe.
- **Reserve dele og tilbehør.** Brug kun identiske originale reservedele til vedligeholdelse. Brug af andre dele vil gøre garantien ugyldig. Brug kun tilbehør, der er beregnet til brug sammen med dette apparat.
- **Betjen ikke apparatet, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika eller medicin.** Læs advarslerne på recepterne for at afgøre, om din dømmekraft eller reflekser er svækket, mens du tager medicin. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge værktøjet.
- **Holdes væk fra væsker.** Værktøjet er kun beregnet til tør slibning.
- **Vær opmærksom på borene, når du sliber dem.** Borene bliver varme. Vær forsigtig, når du håndterer dem, og lad dem køle af i et stykke tid, før du opbevarer dem.
- **Slibehovedet kan blive varmt under brug.** Dette er en normal tilstand og ikke en grund til alarm. Vær forsigtig ved håndtering.

Advarsel om spænding

- Sørg for, at stikket passer til din stikkontakt. Den almindelige husholdningsspænding på 230 V/50 Hz har sin egen type stik. Forsøg aldrig at tilslutte et 110 V-værktøj til et 230 V-kredsløb (eller omvendt), da det kan forårsage alvorlige komplikationer, herunder mulig personskaade på operatøren. Stikkene og stikkontakterne har helt forskellige former for at forhindre utilsigtet forkert tilslutning.
- Modificer aldrig stikket. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.

Betjening

1. Hold bladpositioneren (37) fast, løs bladholderen (38) ved at dreje låsemøtrikken (41). Sæt boret ind i klingepositioneringen (37).



2. Tryk på kontakten (2), indtil fjederbladet (4) udvider sig. Indsæt holdertilbehøret (42) i monteringsrammen (7), indtil bladpositioneringen (37) er fastgjort i monteringsrammen (7) i den korrekte position.



3. Indstil borets position; toppen af boret skal være i fast kontakt med forbindelsesklemmen (6), fjederbladet (4) skal klemme møtrikken på boret.



4. Drej låsemøtrikken (41), og frigør knivholderen (38).
Spænd boret godt fast.



5 Træk holderen (42) ud, og monter den i stativbasen (36).


FORSIGTIG: Sørg for, at slaget på klingepositioneringen (37) er sat ind i møtrikken på stativbasen (36), flyt klingepositioneringen fra side til side, og begynd at slibe. Hvis der ikke er nogen slibestøj mellem slibeskiven og boret, skal du trække tilbehøret (35) ud, dreje det 180° og derefter slibe; proceduren er den samme som beskrevet ovenfor.



6. Placer tilbehøret (35) på afstandsstykket (14), så det vender mod borets bageste vinkel, og drej tilbehøret (35) til venstre og højre; udfør slibeprocessen. Hvis der ikke er nogen slibelyde mellem slibeskiven og boret, skal du trække tilbehøret (35) ud, dreje det 180° og derefter udføre slibeprocessen; proceduren er den samme som beskrevet ovenfor; processen er afsluttet.



Før slibning

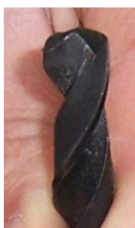

Efter slibning




NOTER:

- Maskinen må kun betjenes, hvis den er godt jordet.
- Maskinen må kun startes, hvis der er garanti for sikker drift.
- Andre genstande eller den menneskelige krop må ikke berøre slibeskiven for at undgå ulykker og skader.

Rengøring

- Sørg for, at apparatets overflade er fri for sand, snavs og fedt. Brug kun sæbevand eller ikke-giftige opløsningsmidler. Brug ikke oliebaseerede opløsningsmidler.
- Hold altid ventilationsåbningerne fri for fremmedlegemer!

Sprængskitse og reservedelsliste

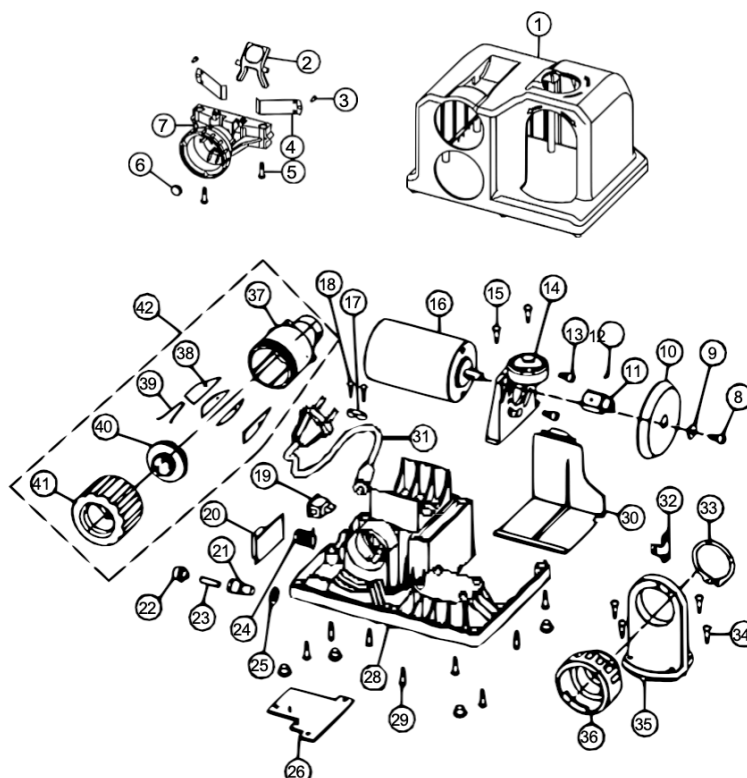

Nej, det er det ikke	Beskrivelse af	Nej, det er det ikke.	Nej, det er det ikke.	Beskrivelse af	Nej, det er det ikke.
1	Øvre hus	1	22	Møtrik til sikring	1
2	Kontakter	1	23	Sikring	1
3	Skrue	2	24	Induktans	1
4	Fjederblad	2	25	Låsemøtrik til låseblok	1
5	Skrue	2	26	Omslag	1
6	Tilslutningsterminal	1	27	Polstring	4
7	Monteringsramme	1	28	Base	1
8	Skrue	2	29	Skrue	11
9	Vaskemaskine	1	30	Støvhætte	1
10	Slibeskive	1	31	Kabler	1



11	Stik	1	32	Forbindelser til printkort	1
12	Skrue	1	33	Spændefjeder	1
13	Skrue	2	34	Skrue	4
14	Afstandsstykke	1	35	Beslag	1
15	Skrue	2	36	Sokkel	1
16	Motor	1	37	Positionering af kniv	1
17	Kabelholder	1	38	Holder til kniv	6
18	Skrue	2	39	Stålfjeder	6
19	Kontakter	1	40	Overgangsrør	1
20	Kredsløbskort	1	41	Låsemøtrik	1
21	Sikringsblok	1	42	Monteringstilbehør til 35-39	

Læs venligst følgende omhyggeligt:

Producenten og/eller distributøren har kun leveret reservedelsdiagrammet i denne manual som reference. Hverken producenten eller distributøren giver køberen nogen garanti for, at han eller hun er kvalificeret til at udskifte nogen del af produktet. Producenten og/eller distributøren erklærer udtrykkeligt, at alle reparationer og udskiftninger af dele kun må udføres af certificerede og autoriserede teknikere fra producenten eller en autoriseret servicepartner og ikke af køberen. Køberen påtager sig alle risici og forpligtelser i forbindelse med reparation af eller installation af reservedele på det originale produkt eller reservedele.

Regler for bortskaffelse

EU-direktivet om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, 2012/19/EU) blev implementeret med loven om elektrisk og elektronisk udstyr.

Alle elektriske apparater fra WilTec, der er omfattet af WEEE, er mærket med det overstregede skraldespandssymbol. Dette symbol angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

WilTec Wildanger Technik GmbH er registreret hos det tyske registreringsorgan EAR under WEEE-registreringsnummeret DE45283704.

Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (Anvendes i lande i EU og andre europæiske lande med et separat indsamlingssystem for dette udstyr). Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og sundheden.

af dine medmennesker. Miljø og sundhed bringes i fare ved forkert bortskaffelse. Genbrug af materialer

er med til at reducere forbruget af råmaterialer.

Hvis du vil vide mere om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, den kommunale renovationstjeneste eller den butik, hvor du købte produktet.



Adresse:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Vigtig bemærkning:

Reproduktion, også delvis, og enhver kommerciel brug, også af dele af manualen, må kun ske med skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.

