




OLIEVARMER (ON)

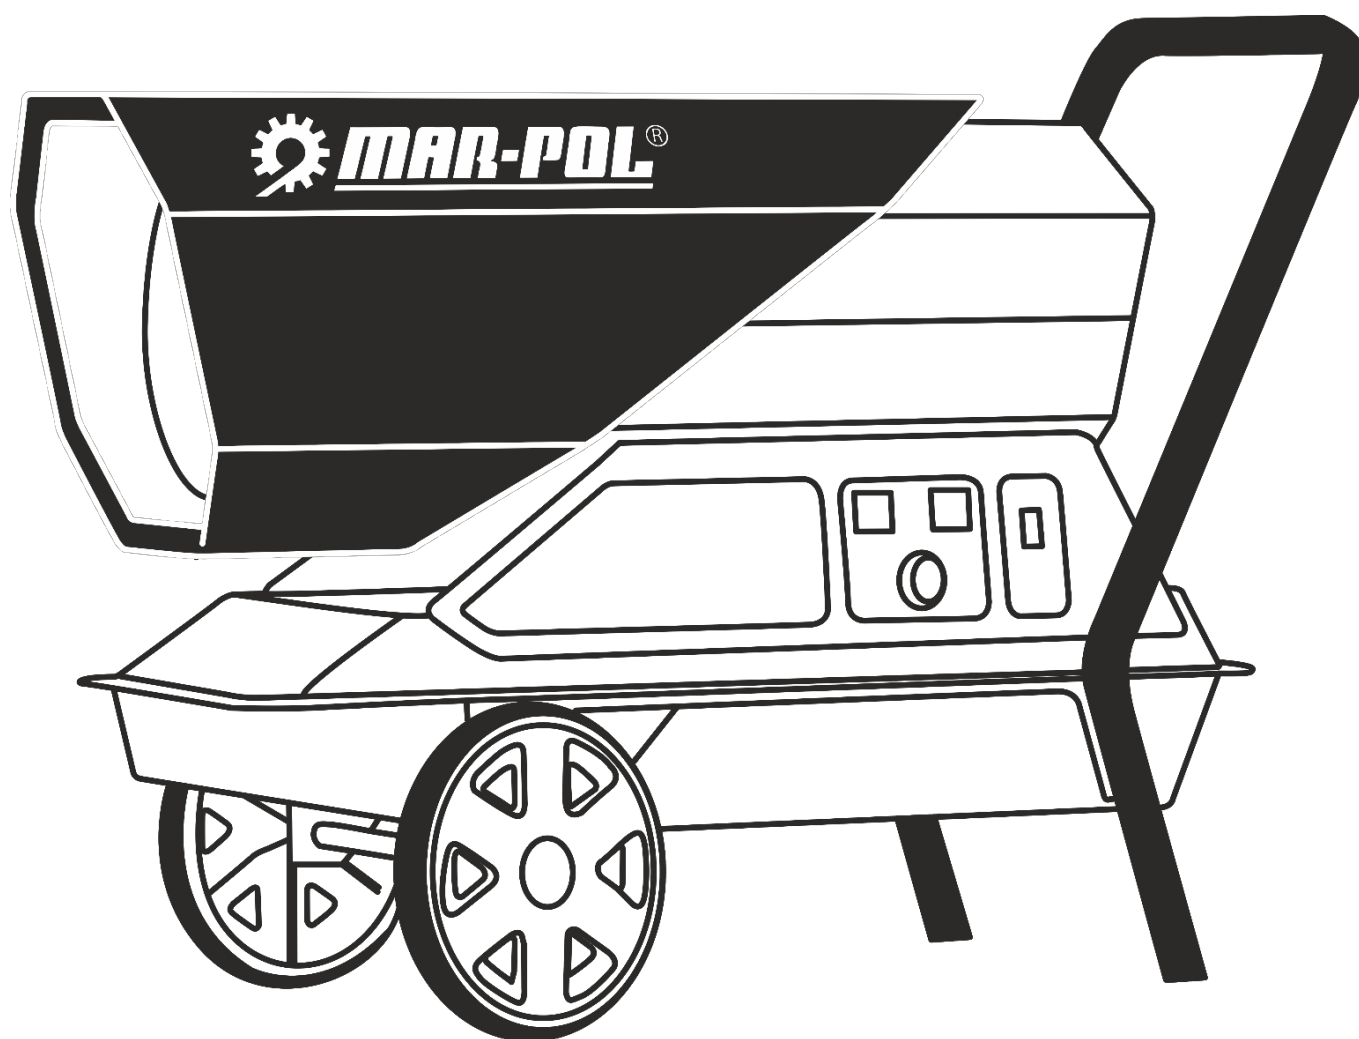

Original manual

MAR-POL s.c. IMPORT-EXPORT
Suchowola 6a
26-020 Chmielnik



Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Grundlæggende regler for sikker betjening af varmeapparatet.....	2
Elektrisk sikkerhed	2
Personsikkerhed	2
Sikker betjening af oliefyr	3
Det er strengt forbudt at bruge flygtige brændstoffer til at drive varmeapparatet, såsom:	3
Anvendelse af MAR-POL-udstødningsvarmeapparater.....	3
Tilladte driftsbetingelser	3
Forberedelse til drift	3
Princippet for varmeapparatets funktion	4
Beskrivelse af betjeningsselementer	5
Opstart af varmeapparatet	5
Slukning af varmeapparatet.....	6
Transport og opbevaring.....	6
Termostat med regulering (ekstraudstyr).....	7
Problemer og deres løsning	8

Indledning

Læs brugsanvisningen grundigt, inden du tager apparatet i brug!

Apparatet må ikke adskilles. Adskillelse kan medføre beskadigelse af apparatet og udgøre en fare for brugeren. Overholdelse af nedenstående anbefalinger sikrer sikker og langvarig brug af vores apparater.

Tak for at have købt vores produkt. Vi håber, at du bliver tilfreds med det. Denne varmeovn, der er kendetegnet ved maksimal sikkerhed og enkel betjening, er et pålideligt, højtydende apparat, der er hurtigt at installere og klar til brug. Selvom det er enkelt at betjene, skal dets brug være i overensstemmelse med kravene i denne vejledning og de gældende sikkerheds- og sundhedsbestemmelser på det område, hvor det bruges.

Overhold altid de grundlæggende sikkerhedsregler under arbejdet for at undgå brand, elektrisk stød eller mekaniske skader. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. Opbevar den og videregiv den sammen med varmeapparatet til de næste brugere.

Nøje overholdelse af vejledningen og anbefalingerne i brugsanvisningen vil forlænge apparatets levetid.

Grundlæggende regler for sikker betjening af varmeapparatet

- Hold apparatets arbejdsområde rent og ryddeligt. Rod eller efterladelse af brændbare materialer i arbejdsområdet kan forårsage brand.
- Start ikke varmeapparatet i støvede omgivelser eller i rum, hvor der kan være flygtige brændbare dampe. Under driften af varmeapparatet dannes der gnister og ild, som kan forårsage brand.
- Børn må ikke opholde sig i rum, hvor varmeapparatet er i brug.
- Apparatet skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Under varmeapparatets drift må man ikke bringe lemmer i nærheden af varmeapparatets udgang, og det er forbudt at røre ved kabinettet. Dette kan medføre forbrændinger.
- Det er forbudt at opholde sig foran udløbet af varm luft, mens varmeapparatet er i brug.
- Til opvarmning af oliefyrt skal der anvendes diesellole eller let fyringsolie med en densitet på 0,82-0,85 g/cm³. Brug af fyringsolie af dårlig kvalitet eller med for høj densitet kan beskadige varmeapparatet.
- Det er strengt forbudt at anvende flygtige brændstoffer som benzin, opløsningsmidler eller alkohol. Disse brændstoffer kan forårsage eksplosion eller brand!
- Det er strengt forbudt at udføre reparationer, mens apparatet er i drift.
- Efter at have slukket varmeapparatet skal du vente ca. 15 minutter, indtil det er kølet af, før du flytter det.
- Før transport, forsendelse eller opbevaring skal brændstoffet tømmes fra tanken.

Elektrisk sikkerhed

- Stikket skal passe til stikkontakten. Det er forbudt at modificere både stikkontakten og stikket. Det er forbudt at bruge adaptere til stik med jordforbindelse.
- Spændingen skal være i overensstemmelse med den, der er angivet på typeskiltet.
- Stikkontakten skal være udstyret med en nulstik.
- Udsæt ikke apparatet for regn og fugt. Hvis der trænger vand ind i apparatet, øges risikoen for elektrisk stød.
- Flyt ikke apparatet ved at trække i strømkablet.
- Frakobl ikke apparatet fra stikkontakten ved at trække i kablet.
- Beskyt strømkablet mod skarpe kanter, olier og opløsningsmidler.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret elektriker. Udfør ikke reparationer af strømkablet.
- Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du sikre dig, at dens ledningsdiameter er mindst dobbelt så stor som enhedens strømkabel.
- Før tilslutning skal du sikre dig, at forlængerledningen har en fungerende jordforbindelse. Brug af forlængerledning uden jordforbindelse er forbudt.
- Det net, som varmeapparatet er tilsluttet, skal være udstyret med en fejlstrømsafbryder (RDC).

Personsikkerhed

- Vær særlig forsigtig under opstart og drift af varmeapparatet.
- Start ikke varmeapparatet, hvis du er påvirket af rusmidler, herunder visse smertestillende midler.
- Personer med nedsat fysisk eller mental funktionsevne må ikke betjene varmeapparatet.
- Kun personer, der er ædru og bekendt med denne brugsanvisning, må betjene varmeapparatet. Hvis du har svært ved at forstå denne brugsanvisning, er det strengt forbudt at starte apparatet.
- Under driften af varmeapparatet dannes der udstødningsgasser, der er sundhedsskadelige, herunder kuldioxid, kulilte og svovloxid. Ophobning af gasser i rummet kan føre til alvorlig forgiftning. I forbindelse hermed er det forbudt at arbejde i rum med utilstrækkelig ventilation. Overtrædelse af dette forbud kan føre til alvorlig forgiftning og i ekstreme tilfælde til døden.
- Hvis der opstår symptomer på forgiftning, såsom hovedpine, kvalme, opkastning eller svaghed, skal varmeapparatet straks slukkes, og rummet skal forlades hurtigt. Kontakt derefter en læge. Rummet skal udluftes grundigt, og en autoriseret specialist skal kontrollere ventilationen.
- Det er forbudt at bruge aerosolprodukter, mens varmeapparatet er i brug, da dette kan føre til eksplosion eller brand.
- Det er forbudt at arbejde i støvede rum, da blandingen af støv og luft er meget brandfarlig. Brug af varmeapparatet i støvede omgivelser kan føre til eksplosion.
- Det er kategorisk forbudt at blokere varmeapparatets indgangs- og udgangsåbninger. Dette forstyrrer forbrændingsprocessen og forårsager øget produktion af skadelige stoffer.
- Brug ikke apparatet under forhold med høj luftfugtighed.
- Det er ikke tilladt at påfylde brændstof, mens varmeapparatet er i drift. Apparatet skal slukkes, stikket skal trækkes ud af stikkontakten, og der skal ventes ca. 15 minutter, indtil apparatet er afkølet.

Sikker betjening af oliefyr

-Det rum, hvor varmeapparatet er i brug, skal have en velfungerende og effektiv ventilation. I modsat fald kan der opstå kulilteforgiftning, som kan give følgende symptomer.

-Hovedpine og ledsagende kvalme

-Svaghed

-Svimmelhed

Ved sådanne symptomer skal rummet absolut udluftes, varmeapparatet slukkes, og der skal kontaktes en skorstensfejer for at kontrollere, at ventilationen fungerer korrekt.

Det er også absolut nødvendigt at konsultere en læge.

Det er strengt forbudt at bruge flygtige brændstoffer til at drive varmeapparatet, såsom:

-Benzin

-Parafin

-Opløsningsmidler

-Alkoholer

Brug af denne type brændstoffer vil medføre beskadigelse af maskinen og kan forårsage eksplosion og brand.

Anvendelse af MAR-POL-udstødningsvarmeapparater

MAR-POL-udstødningsvarmerne er udelukkende beregnet til brug i ikke-beboelsesrum som en ekstra varmekilde (de må ikke bruges som primær opvarmning), f.eks. produktionshaller, værksteder eller under renoverings- og byggearbejder. De rum, hvor de anvendes, skal have et velfungerende klimaanlæg.

Varmeapparaterne må kun anvendes i overensstemmelse med de nedenfor angivne tilladte driftsbetingelser. Apparatet er udelukkende beregnet til ikke-professionel brug. Alle ændringer, vedligeholdelsesarbejder og reparationer, der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, betragtes som ulovlige og medfører øjeblikkelig bortfald af garantibestemmelserne.


Tilladte driftsbetingelser

Apparatet må kun anvendes i rum med effektiv ventilation. Undgå fugt. Lad ikke apparatet stå uden opsyn, når det er i brug!

Forberedelse til brug

a. Tag varmeapparatet ud af emballagen og saml det som beskrevet nedenfor

Fastgør ramme "A" og "B" ved at skrue den fast til brændstoftanken "I" i henhold til nedenstående tegning. Husk, at skrue J går gennem begge rør og tanken.

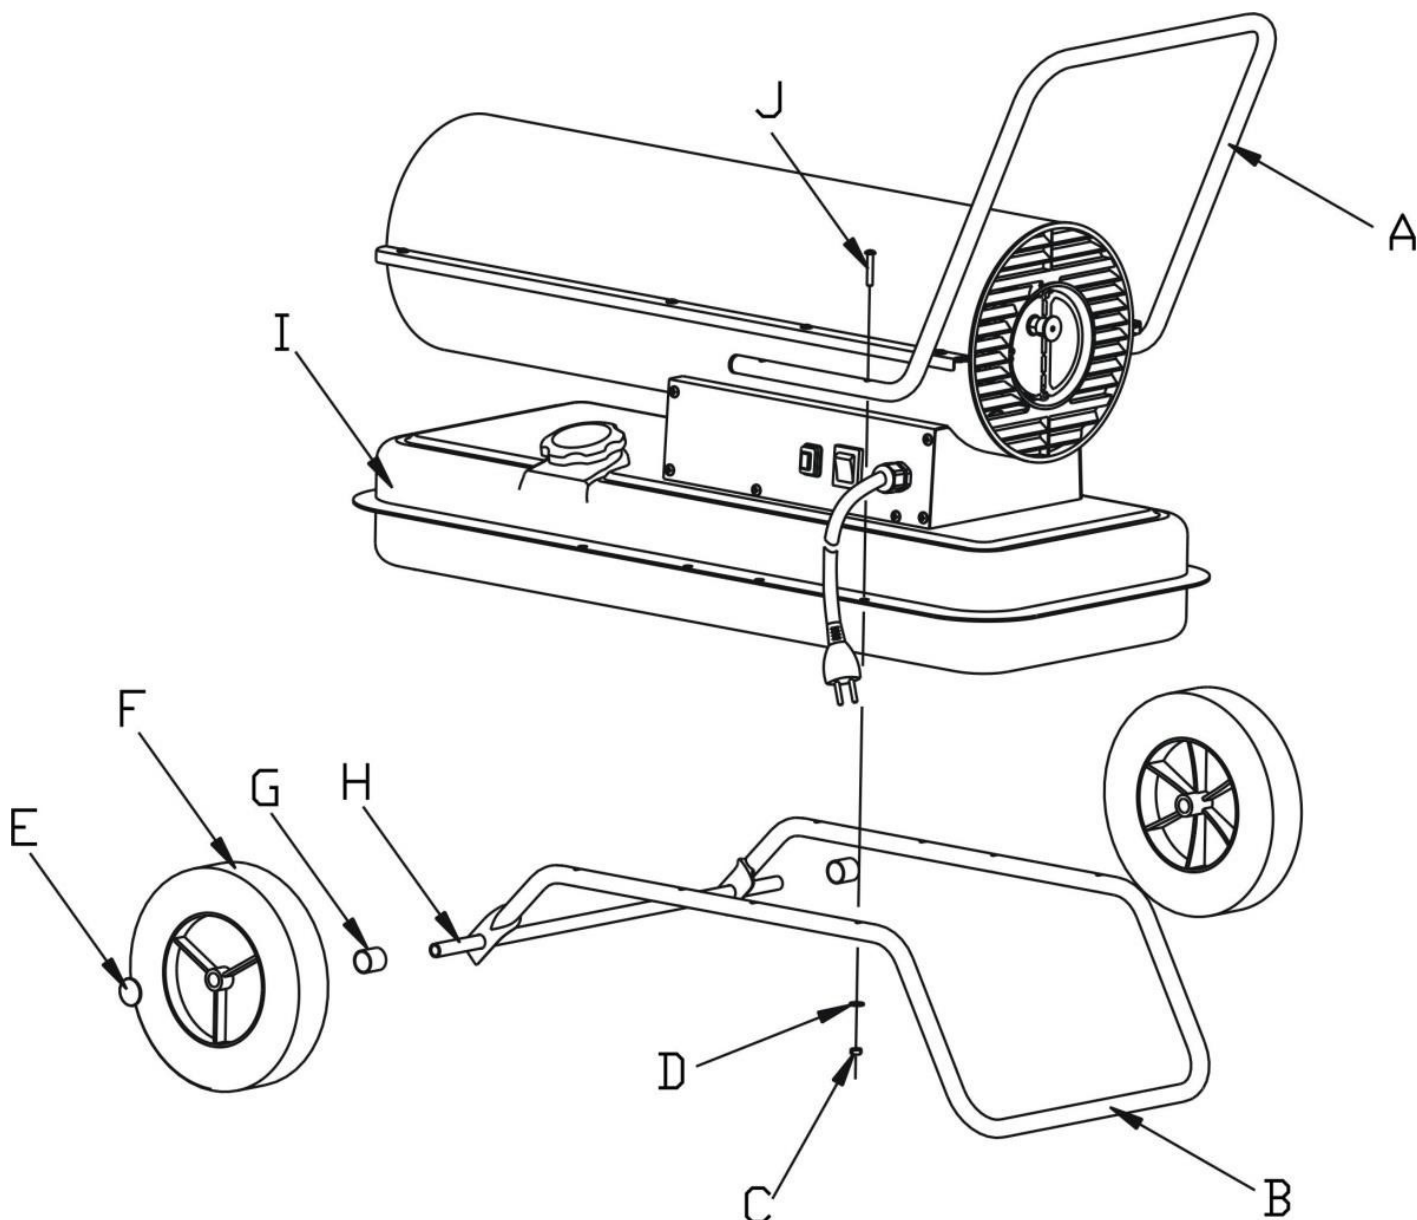

Fastgør derefter hjulene "F" til akslen "H" og husk at bruge distancemuffen "G". Fastgør det hele med elementet "E".

b. Fyld tanken med diesellole eller let fyringsolie. **Bemærk:** Det er forbudt at bruge flydende brændstoffer til opvarmning. Det er forbudt at bruge motorolie eller forurenede brændstoffer. Hvis brændstoffet kommer i kontakt med huden, skal stedet vaskes med varmt vand og sæbe. Hold øje med stedet for rødme eller

ændringer, skal du søge lægehjælp.

Vær særlig forsigtig under påfyldning. Frakobl hjælpekablet fra strømforsyningen. Kontroller brændstofslangerne for lækager. Start ikke varmeren, hvis der konstateres uregelmæssigheder. Opbevar aldrig brændstofreserver i det rum, hvor varmeren er i drift.


c. Tilslut hjælpekablet til stikkontakten. Sørg for, at netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på typeskiltet. Stikkontakten skal være udstyret med en jordforbindelse. Det er forbudt at bruge apparatet, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget! Varmeapparatet må under ingen omstændigheder tændes, når det er adskilt.

enhver af afskærmningerne eller nogen af komponenterne. Indvendigt er der høj spænding, høj temperatur og bevægelige dele. Dette udgør en direkte fare for liv eller helbred.

Princippet for varmeapparatets funktion

Ventilatoren blæser luft ind i indsprøjtningssdyse, hvilket får brændstoffet til at blive suget op fra tanken. Dyse forstøver brændstofsluggen, som antændes af en gnisttænder.

Beskrivelse af betjeningselementer

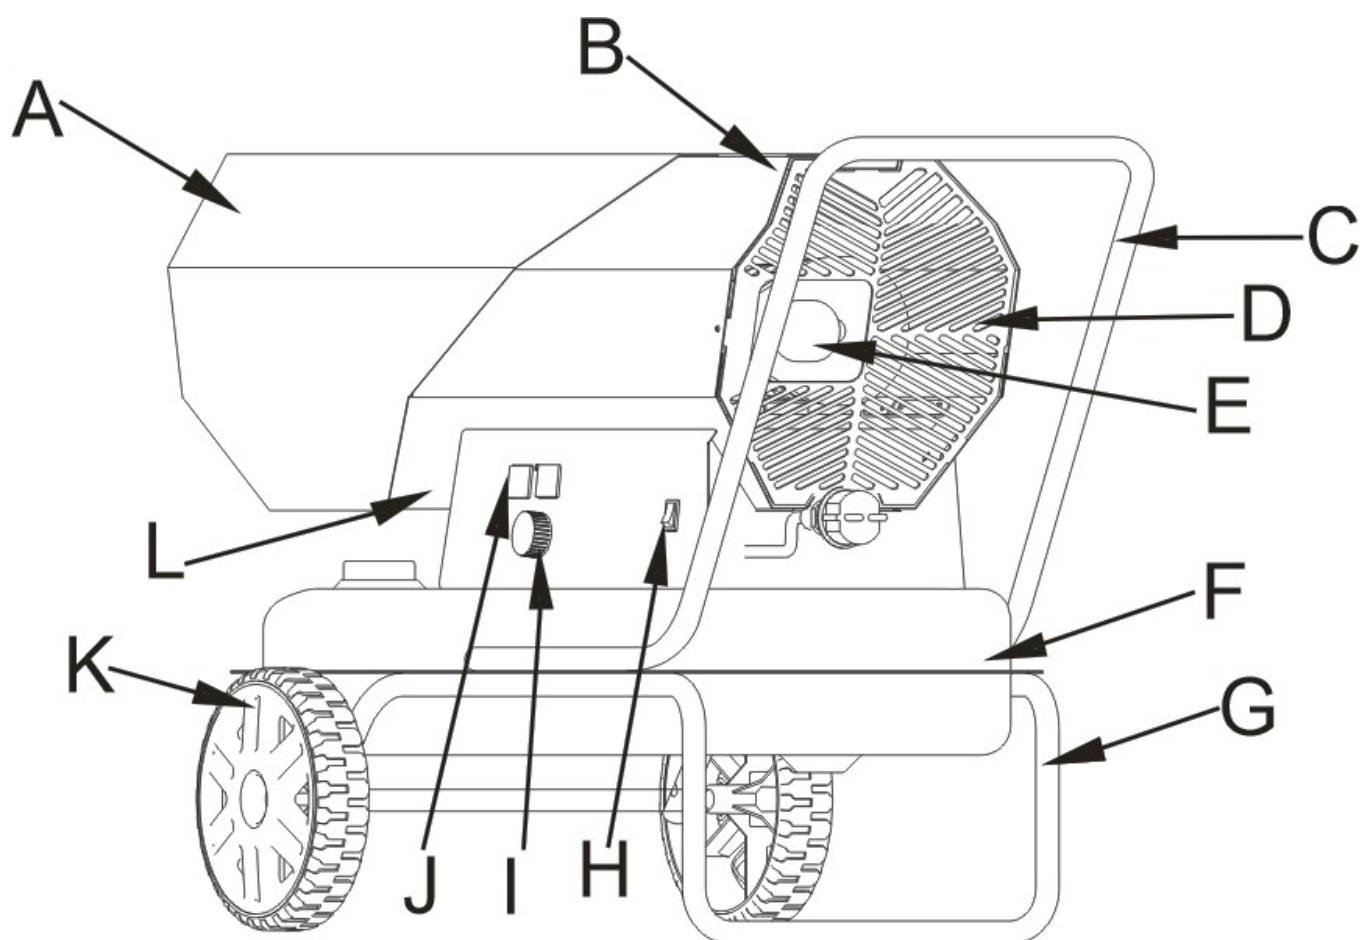


- A. Termisk beskyttelse
- B. Luftindtag
- C. Styrehåndtag
- D. Indsugningsgitter
- E. Pumpemanometer
- F. Brændstoftank

- G. Undervogn
- H. Strømafbryder
- I. Programmeringsknap
- J. Display
- K. Transport hjul
- L. Forbrændingskammerets kabinet

Opstart af varmeapparat

Varmeapparatet skal placeres på et stabilt, vandret underlag. Sørg for, at udblæsningen ikke er rettet mod personer eller brandfarlige materialer. Overhold de minimumsafstande, der er angivet på nedenstående tegning.

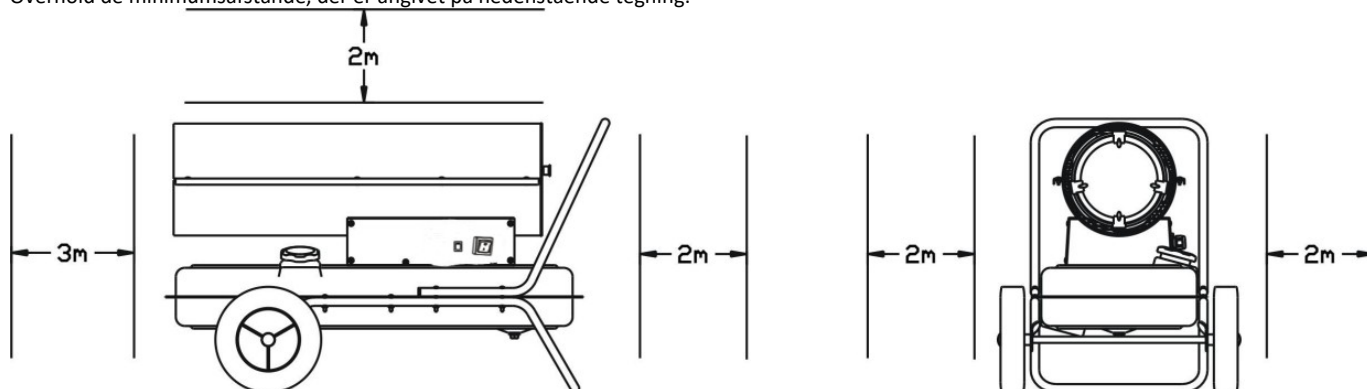

Tilslut varmeapparatet til strømforsyningen, og kontroller samtidig tilstanden af strømkablet, stikket og stikkontakten.

a. Sæt hovedafbryderen i position "I / ON".

b. Tryk på startknappen, indtil den tænder.

c. Slip straks knappen, når tændingen er aktiveret.

Overvåg varmerens drift for at kontrollere, om der er lækager eller uregelmæssigheder i form af uregelmæssige vibrationer eller støj. lad aldrig varmeren være uden opsyn.

Slukning af varmeapparatet

For at slukke varmeapparatet skal hovedafbryderen sættes i position "0 / OFF". Derefter skal hjælpekablet frakobles. Før apparatet efterlades, skal det kontrolleres, at flammen er helt slukket.


VIGTIGT: Ventilatoren skal være helt afkølet, før den flyttes efter slukning. Tiden afhænger af omgivelsestemperaturen og er i gennemsnit 15-25 minutter.

Brændstofmåler (valgfri)

Varmeapparatets brændstoftank er udstyret med en indikator påfyldningsproppen "A". Dette gør det lettere at fylde

Man bør aldrig fylde tanken helt op.

FULL på bränslemätaren. Lämna utrymme för temperaturändringar er nødvendigt for at sikre varmeapparatet.

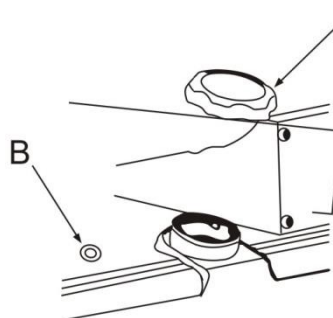


"B" placeret til venstre for den rigtige mængde brændstof. tank op, indtil indikatoren viser brændstoffets ekspansion afhængigt af sikker drift af


Transport og opbevaring

Varmeapparaterne skal opbevares på et tørt sted med en så konstant temperatur som muligt. Før opbevaring skal brændstoftanken tømmes via afløbet i bunden af tanken. Som vist på billedet. For at fremskynde tømningen af brændstof skal påfyldningsproppen skrues af. Pak derefter apparatet i den originale karton. Opvarmeren må ikke opbevares på steder, hvor der opbevares fødevarer.

Hvis det er nødvendigt at transportere eller sende varmeren, skal brændstoffet tømmes i overensstemmelse med de lokale regler for transport af flydende brændstoffer.

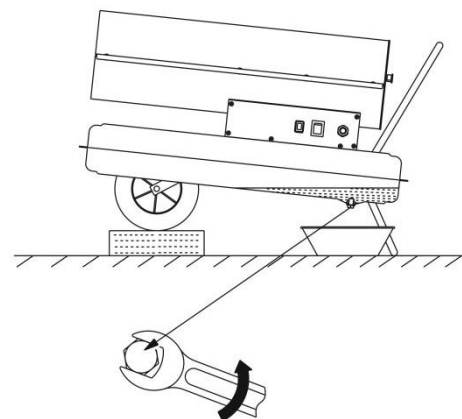

Indvendig konstruktion

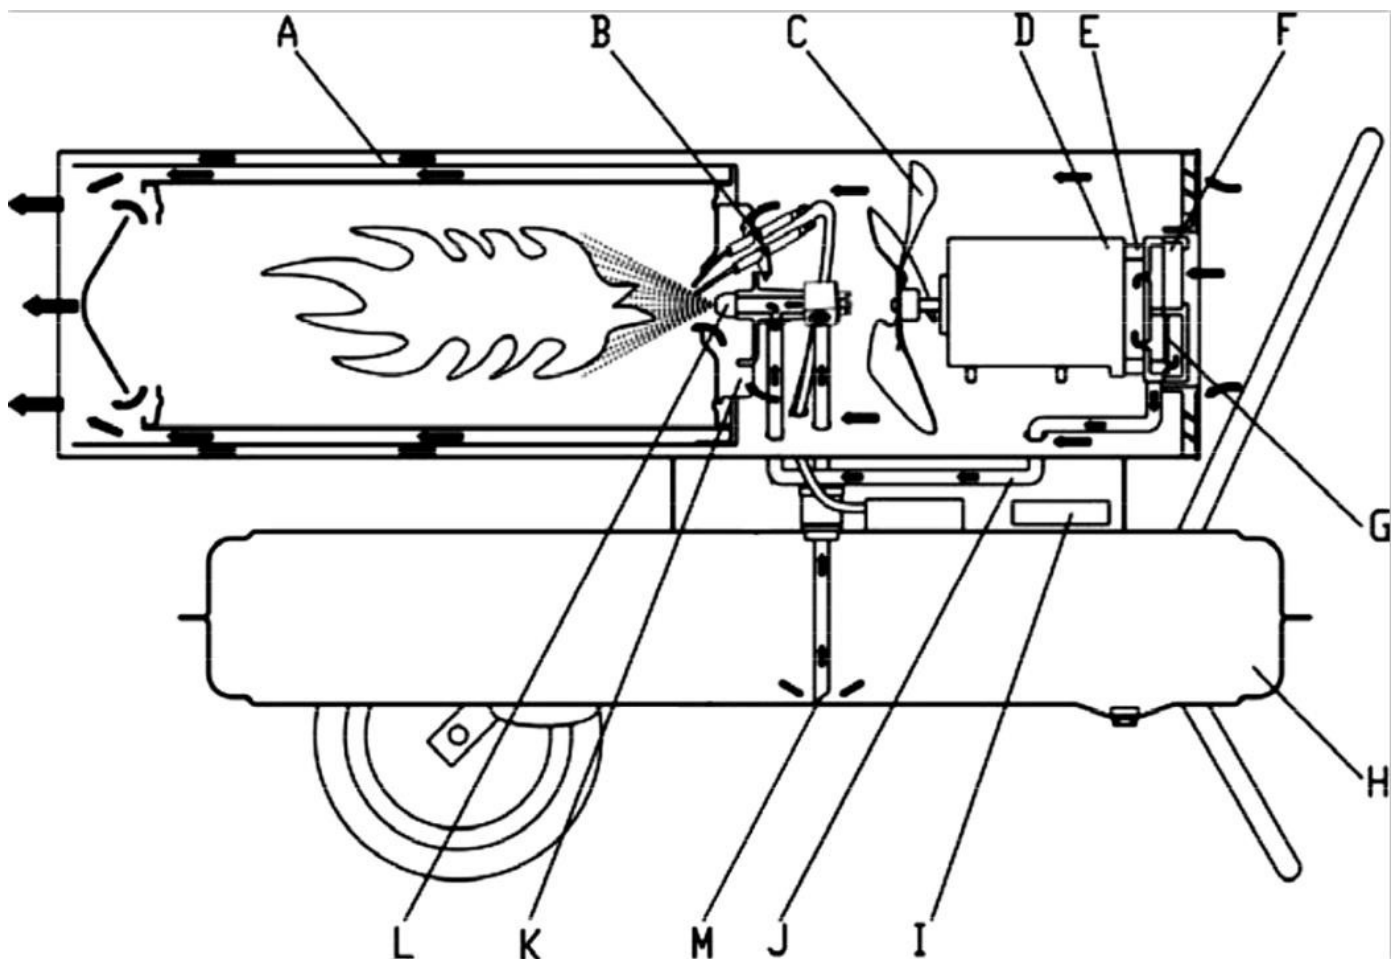

A. Forbrændingskammer B. Tænde elektroder C. Ventilatorblade D. Motor E. Pumpe
F. Indsugningsfilter G. Udstødningsfilter H. Brændstoftank I. Kontrolenhed J. Luftrør
K. Flammestabilisator Olieudyser M. Brændstofpumpeslange

Termostat med regulering (ekstraudstyr)

Nogle modeller er udstyret med temperaturregulering, som styres af en ekstra termostat og et temperaturreguleringsknap

. Det venstre display viser omgivelsestemperaturen, mens det højre viser den indstillede temperatur. Drej knappen til højre for at øge den temperatur, som varmeapparatet skal opnå. Når temperaturen er nået, reduceres effekten for at opretholde den.



Problemer og løsninger

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Motoren starter ikke E1 vises på skærmen	Ingen strøm eller lav spænding	Kontroller strømforsyningen og spændingen Kontroller sikringen og udskift den, hvis nødvendigt
	Defekt eller beskadiget strømkabel	Kontroller og udskift
	Defekt motor/kondensator	Kontroller og udskift om nødvendigt
	Låsemodus på grund af Tidligere overophedning	Find årsagen Overophedning. Luk radiatoren Ned. Kontroller luftindtaget og udløbet. Vent 5 minutter og start radiatoren igen.
E2 vises på skærmen	Temperaturføleren er beskadiget, eller stikket sidder løst	Kontroller og udskift
		Kontroller og udskift printkortet, hvis nødvendigt
Motoren fungerer, men varmeelementet tænder ikke og blokerer efter kort tid time. E1 vises på skærmen	Tom brændstoftank, snavset eller Forkert brændstof	Kontroller brændstofniveauet, fyld tanken med ren diesel eller petroleum, hvis nødvendigt. Fjern forkert eller snavset brændstof.
	Tilstoppede brændstoffiltre	Rengør eller udskift filtre
	Luftlækager i brændstofslangen	Kontroller brændstofledningerne, forbindelserne er tætte og uden brud. Udskift om nødvendigt
	Tilstoppet brændstofdysen	Rengør dysen ved at blæse den igennem med trykluft, eller udskift den, hvis Nødvendigt
	Brændstoffets viskositet er steget ved lav temperatur	Blanding af dieselolie med petroleum
Flammen kommer ud af kroppen E1 vises på skærmen	Utilizzo del carburante til forbrændingskammeret	Kontroller luftpumpen, luftindtaget, ventilatoren og motoren
	For højt lufttryk	Kontroller luftpumpens tryk
Varmeapparatet stopper under drift Omgivelsestemperaturen vises på skærmen	Den indstillede rumtemperatur er nået	Juster termostatstyringen drejeknappen med uret for at opnå en højere indstilling
Varmeelementet stopper under drift E1 vises på skærmen	Flammefejl	Kontroller og fjern filen Årsag(er) til fejlfunktion Nulstil, tænd/sluk skift til "0" og derefter igen til "I".
	Dårlig forbrænding	
	Reduceret luftstrøm	
	Overophedning	



Suchowola, 15.06.2024

EU- OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING G

Dw|e|e|n|t|e|n|e|c|y|F|y|r|o|k|u|n|a|n|e|n|l|e|n|b|c|„n|T|a|E|E|-2|a

24/2/2024

My jako producent:

Producent:

MAR – POL S.C. IMPORT- EXPORT
M. Ściana, K. Ściana
Suchowola 6A; 26-020 Chmielnik; Poland



Oswojaczmy, ze wyrobu

nawa rod ukt u:
symbob pro du kt

MAR-POL
Oliewarmer
M80sso, Mgo94o

opfylder kravene i følgende standarder og harmoniserede standarder:

PN-EN IEC 603362:2024W PN-EN
60335-2-102:2016-03

PN-EN 62233:ZD08

PN-EN IK 55014-1:2021 W PN-EN IK

55014-2:2021 W PN-EN IEC 61000-3-
2:2019-04

Elektrisk udstyr til husholdningsbrug 1 lignende -- Sikkerhed ved brug -- Del 1: Generelle krav Elektrisk udstyr til husholdningsbrug 1 lignende -- Sikkerhed ved brug -- Del 2-102- Særlige krav til apparater, der forbrænder gas, olie og faste brændstoffer, og som har elektriske tilslutninger Metoder til måling af elektromagnetiske felter fra elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende med hensyn til menneskers sikkerhed Elektromagnetisk kompatibilitet -- Krav til almindelige apparater, elektriske værktøjer og lignende apparater -- Del 1: Emission Elektromagnetisk kompatibilitet -- Krav til apparater til almindelig brug, elektriske værktøjer og lignende apparater -- Del 2: Modstandsdygtighed -- Produktgruppstandard Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 3-2: Tilladte niveauer -- Tilladte niveauer for harmoniske strøm (fase strøm (Ia) for en modtager 5 16 A)

og opfylder de væsentlige krav i følgende direktiver:

2014/35/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende markedsføring af elektrisk udstyr, der er beregnet til anvendelse inden for bestemte spændingsgrænser for EØS

spænding tekst af betydning

2014/30/EU EuropaParlamentets og Rådets direktiv af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdede udgave)

2011/65/EU Europa s direktiv af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdede udgave) (EØS-relevant tekst)

Person bemyndiget til at udarbejde og opbevare teknisk dokumentation): xrzysztof ściana; Maflusz ściana

tuAR - PoLs.c iuFoRT- ExPoRT
Suchowola 6A; 26-020 Chmielnik; Poland

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Suchowola, 15-06-2024

(miejsce i data wystawienia)

Inne i nazwisko:
Krzysztof Sciana

WSPÓLNIK
(podpis)

MAR - POL S.C. IMPORT- EXPORT
Suchowola 6A 26-020
Chmielnik Polen



tlf. *48 41 364 1 0 41
fax +48 41 354 10 41
marpolchmielnik@wp.pl

GARANTIBEVIS

UDSTYRETS NAVN OG ARTIKELNUMMER	
KØBSDATO	
NØJAGTIG BESKRIVELSE AF DEN ANMELDTE DEFEKT, FEJL	
NAVN OG ADRESSE PÅ , HVOR PRODUKTET ER KØBT	
FORHANDLERENS STEMPEL DATO OG UNDERSKRIFT	
PERSONLIGE KONTAKTOPLYSNINGER, TELEFONNUMMER	

I henhold til garantibetingelserne:

1. Det reklamationsberettigede produkt skal leveres til MAR-POL s.c.'s serviceafdeling i originalemballagen sammen med en korrekt udfyldt garantibevis og købsbevis (eller en kopi heraf) med salgsdatoen som angivet i garantibeviset.

2. Garantien gælder i 12 måneder fra datoen for brugerens køb af enheden.

3. For at opnå en garanti på op til 24 måneder skal følgende betingelser være opfyldt:

Efter 12 måneders garanti skal produktet leveres med købsbevis og garantibevis til MAR_POL-servicen for at blive efterset.

periodisk Omkostningerne ved eftersynet er 50 PLN netto (61,50 brutto) samt eventuelle omkostninger til forbrugsvarer. Omkostningerne til transport af værktøjet frem og tilbage afholdes af brugeren af apparatet

4. Enheder uden reklamationsformular vil blive behandlet som enheder, der skal repareres mod betaling.

5. Garantien dækker udelukkende kvalitetsmangler, der skyldes producentens fejl.

6. Garantien dækker ikke:

a) skader, der skyldes forkert brug, vedligeholdelse og opbevaring

b) mekaniske, fysiske eller kemiske skader forårsaget af ydre kræfter

c) normalt slid under brug,

d) reparationer, der består af justering,

e) skader som følge af brug, der ikke er i overensstemmelse med anvendelsesformålet og anbefalingerne i brugsanvisningen,

f) skader som følge af overbelastning af apparatet, der fører til beskadigelse af motoren eller mekaniske gearkomponenter,

g) skader som følge af: montering af forkerte dele eller tilbehør, brug af forkerte smøremidler, olier

h) brug af apparatet til professionelle formål af gør-det-selv-folk. Det er forbudt at foretage ændringer i konstruktionen eller at udføre reparationer af uautoriserede personer.

5. Reparationstiden kan forlænges med den tid, der er nødvendig for levering og afhentning af udstyret af servicetjenesten, samt med leveringstiden for reservedele, hvis garantisten bestiller dem hos producenten.

6. Garantien dækker ikke dele, der er udsat for naturlig slidage under brug: termiske sikringer, elektrografiske børster, kileremme, værktøjsholdere, akkumulatorer, arbejdsdele til elværktøj (rundsav, bor, fræsere) osv.

7. Garantisten er ikke ansvarlig for brugerens tabte fordele.

8. Hvis det indsendte apparat er funktionsdygtigt eller indsendes uden formular eller med en reklamationsformular, der ikke indeholder en beskrivelse af skadens symptomer, opkræves der et fast gebyr på 10 % af det testede apparats nettoværdi, dog mindst 20 PLN, for test af apparatet. Desuden vil forsendelsen af enheden ske på modtagerens regning.

9. Alle serviceydelser, der ikke er omfattet af garantien, vil blive vurderet og faktureret.

10. I tilfælde af godkendelse af den indgivne reklamation vil garantisten efter eget valg: reparere den reklamerede vare (hvis det er muligt) eller tilbagebetale køberen købsprisen for varen fratrasket et beløb svarende til den procentvise slidage af den reklamerede vare.

11. Ekstra gebyrer:

Det produkt, der leveres til service, skal opfylde de grundlæggende hygiejnekrav (være fri for snavs), ellers vil de foranstaltninger, som servicen træffer for at afhjælpe denne situation, blive pålagt et ekstra gebyr. Efter modtagelse af udstyret foretager servicen en foreløbig diagnose, der forstås som en betalingspligtig servicetjeneste, der består i at kontrollere udstyrets tilstand, teste det og vurdere skaderne. Vurdering af reservedele og reparationsomkostninger i tilfælde af skader på udstyret. Hvis servicecentret under den indledende diagnose konstaterer, at: Udstyret er funktionsdygtigt – servicecentret returnerer udstyret til kunden på virksomhedens adresse eller via kurer på kundens regning, samtidig med at kunden opkræves omkostningerne til den indledende diagnose. Fejlen er opstået på grund af kundens skyld – servicetjenesten informerer kunden om de konstaterede skader og de forventede reparationsomkostninger. I tilfælde af afvisning af reparation efter den indledende diagnose returneres udstyret på ovenstående betingelser. I tilfælde af kundens samtykke til udførelse.

Fejlen er opstået som følge af en fabriktionsfejl – omkostningerne til den indledende diagnose afholdes af garantigiveren. Efter udførelsen returneres udstyret. Omkostningerne til tillægsgebyr eller indledende diagnose pr. 01.01.2017 udgør 35 PLN netto.

Læselig underskrift fra den, der indgiver reklamationen
Jeg har læst og accepterer garantibetingelserne

.....