

Betjeningsvejledning

Pumper til damme i CTP-serien

50199, 50201, 50203, 50209, 50211, 50213, 50215-50220



Billedet ligner, kan variere afhængigt af model

Læs og overhold betjenings- og sikkerhedsanvisningerne før ibrugtagning! Der tages forbehold for

tekniske ændringer!

På grund af den løbende udvikling kan illustrationer, funktionstrin og tekniske data variere en smule.



Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må kopieres eller gengives i nogen anden form uden forudgående skriftligt samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brugervejledning eller tilslutningsdiagrammerne.

Selv om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort alt for at sikre, at denne brugervejledning er fuldstændig, nøjagtig og opdateret, kan fejl ikke udelukkes.

Hvis du har fundet en fejl eller gerne vil komme med et forslag til forbedring, ser vi frem til at høre fra dig.

Send os venligst en e-mail til:

service@wiltec.info

eller brug vores kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Du kan finde den aktuelle version af disse instruktioner på flere sprog i vores online shop på:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Hvis du vil returnere dine varer til ombytning, reparation eller andre formål, skal du bruge følgende adresse. Vær opmærksom! For at sikre en smidig behandling af din reklamation eller returnering bedes du kontakte vores serviceteam, før du returnerer varerne.

Afdelingen for returvarer
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

e-mail: **service@wiltec.info**

Tlf: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tak, fordi du har købt dette kvalitetsprodukt. For at minimere risikoen for skader beder vi dig om altid at tage et par grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette produkt. Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og sørg for, at du har forstået den. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted.

FORSIGTIG:

Apparatet må kun anvendes i og omkring stillestående vand, havedamme og svømmebassiner med en fejlstrømsafbryder med en udløsningsstrøm på op til 30 mA (i overensstemmelse med VDE 0100 del 702 og 738).

Apparatet er ikke egnet til brug i svømmebassiner, børnebassiner af enhver art og andre vandområder, hvor der kan være mennesker til stede under driften. Det er ikke tilladt at betjene apparatet, mens der befinder sig personer i farezonen. Kontakt din autoriserede elektriker!

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

OBS!

- Udfør en visuel inspektion af apparatet før hver brug. Brug ikke apparatet, hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede eller slidte. Tilsidesæt aldrig sikkerhedsanordninger.
- Brug kun apparatet i overensstemmelse med den tilsigtede brug, der er angivet i denne brugsanvisning.
- Du er ansvarlig for sikkerheden i arbejdsområdet.
- Hvis kablet eller stikket er beskadiget på grund af ydre påvirkninger, må kablet ikke repareres! Kablet skal udskiftes med et nyt. Dette arbejde må kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- Den 230 V AC-spænding, der er angivet på apparatets mærkeplade, skal svare til den eksisterende netspænding.
- Løft, transporter eller fastgør aldrig apparatet i strømkablet.
- Sørg for, at de elektriske stikforbindelser er placeret i et oversvømmelsessikkert område eller er beskyttet mod fugt.
- Træk stikket ud af stikkontakten, før du arbejder på apparatet.
- Brugeren er ansvarlig for at overholde de lokale sikkerheds- og installationsbestemmelser. Spørg om nødvendigt en kvalificeret elektriker.
- Brugeren skal træffe passende foranstaltninger (f.eks. installation af et alarmsystem, reservepumpe osv.) for at forhindre følgeskader forårsaget af oversvømmelse af rum i tilfælde af en fejl i apparatet.
- Hvis apparatet svigter, må reparationsarbejdet kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet må aldrig køre tørt eller betjenes med helt lukket indsugningsrør.
- Apparatet må ikke bruges til at betjene swimmingpools.
- Apparatet må ikke installeres i drikkevandskredsløbet.

ADVARSEL:

Læs alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner. Manglende overholdelse af sikkerhedsoplysningerne og -instruktionerne kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Opbevar alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner til senere brug.

Konsistens

- Den maksimale temperatur på den pumpede væske bør ikke overstige +35°C ved kontinuerlig drift.
- Pumpning af aggressive væsker (syrer, baser, silooverløb osv.) og væsker med slibende stoffer (f.eks. sand) skal undgås.

Elektrisk tilslutning

- Den elektriske tilslutning sker til en jordet stikkontakt 230 V~ 50 Hz. Sikring på mindst 6 A.
- Motoren er beskyttet mod overbelastning eller blokering af den indbyggede termiske motorbeskyttelse. I tilfælde af overophedning slukker motorens overophedningsbeskyttelse automatisk for pumpen, og den tænder automatisk igen, når den er kølet ned.

Tilslutning til lysnettet


Den damppumpe, du har købt, er allerede udstyret med et sikkerhedsstik. Pumpen er beregnet til tilslutning til en stikkontakt på 230 V~50 Hz med jordforbindelse. Sørg for, at stikkontakten er tilstrækkeligt sikret (min. 6 A) og i perfekt stand. Sæt pumpens stik i stikkontakten; pumpen er derefter klar til brug.



Bemærk:

Installation

Placer pumpen under vand, og sørg for, at der ikke kan komme vand ind i stikkontakten.

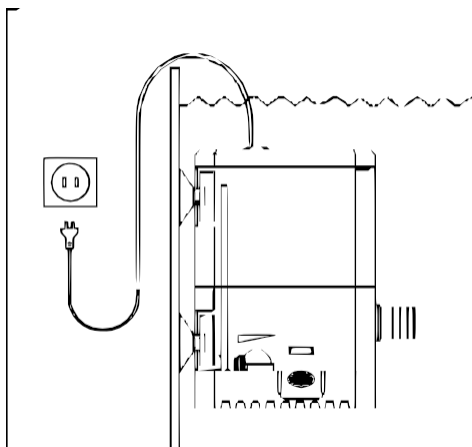

Billede 1

Pumpen installeres på følgende måde: enten i en fast position med fast rørføring eller i en fast position med fleksibel rørføring.

Anvendes som dykpumpe (se fig. 1)

Sænk pumpen helt ned i dammen, så den fyldes med vand.

For at beskytte pumpen mod tilstopning skal den placeres over slammet i dammen. Pumpen startes ved at sætte stikket i stikkontakten.



Ibrugtagning

Når du har læst denne installations- og betjeningsvejledning omhyggeligt, kan du tage din nye pumpe i brug under hensyntagen til følgende punkter:

1. Kontrollér, om trykledningen er monteret korrekt.
2. Sørg for, at den elektriske forbindelse er 230 V~50 Hz.
3. Kontrollér, at stikkontakten er i god stand.
4. Sørg for, at der aldrig kan komme fugt eller vand ind i nettilslutningen.
5. Placer pumpen under vandoverfladen.
6. Undgå, at pumpen løber tør.
7. Brug aldrig pumpen uden en filterkurv; den beskytter pumpen mod groft snavs, som kan få pumpen til at stoppe til.

Vedligeholdelsesinstruktioner!

Dammotorpumpen er et gennemprøvet kvalitetsprodukt, der er underlagt strenge slutinspektioner. Men for at sikre en lang levetid og uafbrudt drift anbefaler vi regelmæssig inspektion og vedligeholdelse. Det er nødvendigt at rengøre pumpen regelmæssigt for at sikre, at den fungerer korrekt. Vi anbefaler at rengøre pumpen en gang om ugen.


Beskyttelse mod overbelastning

Pumpen har en integreret overophedningsbeskyttelse. Pumpen skal køle ned et stykke tid efter at være blevet slukket af overophedningsbeskyttelsen, før den kan fungere igen. Hvis den ikke genstarter automatisk, skal du udføre følgende kontroller:

Har pumpen været i stand til at køle tilstrækkeligt ned efter at være blevet slukket af overophedningsbeskyttelsen? Er vandforsyningen tilstrækkelig? > Forbedr vandforsyningen!

Er der snavs i pumpehuset?	>	Udfør rengøringen nedenfor! Er slangen
eller røret blokeret?	>	Gør det rent!
Er slangen knækket eller for lang?	>	Tjek, udskift, afkort!

De vigtigste komponenter

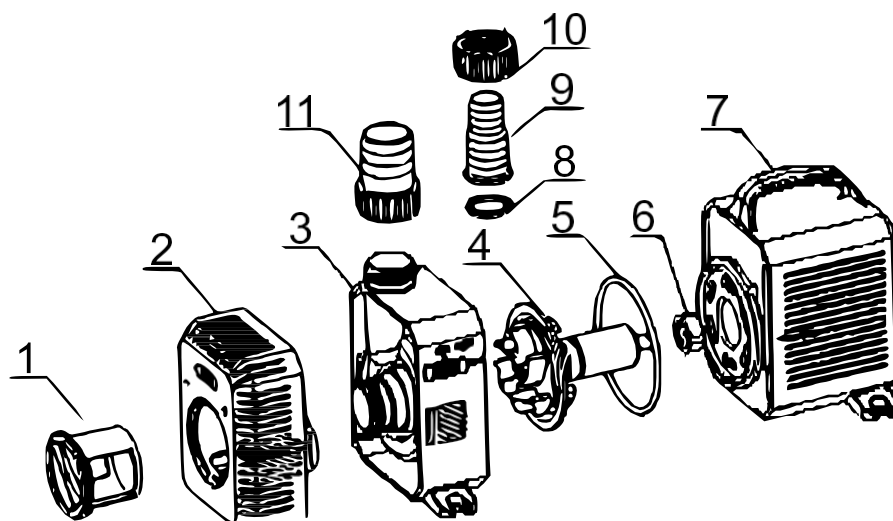

Nej.	Betegnelse	Nej.	Betegnelse	Nej.	Betegnelse	Nej.	Betegnelse
1	Controller*	4	Rotormontering	7	Motorhus	10	Udløbsskrue
2	Filterkurv	5	Tætningsring	8	Pakning	11	Udløb
3	Pumpehus	6	Lagerbygning	9	Stikkontakt		

*Valgfrit. Modellerne CTP-2800-CTP-8000 kan styres, modellerne CTP-10000-CTP-16000 kan ikke styres.

Overvintring

1. Tag pumpen op af vandet, og kobl den fra strømforsyningen.
2. Rengør pumpen som beskrevet i vejledningen.
3. Tjek pumpen for skader, f.eks. revner i huset.
4. Opbevar pumpen på et sted, der er beskyttet mod frost, om muligt i en beholder med vand.

Vedligeholdelse og rengøring



Billede 1:
Indstil flowhastigheden med den blå controller.

Billede 2:
Åbn filterhuset ved at dreje det i pilens retning og derefter trække det af.

Billede 3:
Tryk på den blå kontakt for at åbne motorhuset.

Billede 4:
Hold den blå kontakt, og drej klappen på motorhuset i pilens retning.

Billede 5:
Træk pumpehjulet og pumpeakslen ud af huset for at rengøre dem.

Billede 6:
Sørg for, at tætningsringen er sat korrekt på igen, før pumpen samles igen.

Tekniske data

Artikel nummer	Model	Strømforbrug (W)	Finansieringsniveau (m)	Maks. Leveringshastighed (l/h)	Min. flowhastighed (l/h)	Dimensioner ()mm
50199	CTP-2800	10	2,0	3000	1070	172× 113 × 126
50201	CTP-3800	20	2,8	3600	1200	172× 113 × 126
50203	CTP-4800	30	4,0	4500	1365	172× 113 × 126
50209	CTP-5800	40	4,8	5200	1415	172× 113 × 126
50211	CTP-5000	30	3,2	5000	1680	188× 131 × 149
50213	CTP-6000	40	4,2	6000	1950	188× 131 × 149
50215	CTP-7000	50	4,6	7000	2230	188× 131 × 149
50216	CTP-8000	70	5,6	8000	2270	188× 131 × 149
50217	CTP-10000	80	6,0	10.000	2200	208× 138 × 158
50218	CTP-12000	100	6,5	12.000	2250	208× 138 × 158
50219	CTP-14000	120	7,0	14.000	2300	208× 138 × 158
50220	CTP-16000	140	7,5	16.000	2350	208× 138 × 158

Regler for bortskaffelse

EU-direktivet om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, 2012/19/EU) blev implementeret med loven om elektrisk og elektronisk udstyr.

Alle WilTecs elektriske apparater, der er omfattet af WEEE, er mærket med et symbol med en overkrydset skraldespand. Dette symbol angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

WilTec Wildanger Technik GmbH har registreret sig hos det tyske registreringsorgan EAR under WEEE-registreringsnummeret DE45283704.

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater (Anvendes i EU-lande og andre europæiske lande med et separat indsamlingssystem for disse apparater). Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og sundheden.

af dine medmennesker. Miljø og sundhed er i fare ved forkert bortskaffelse. Materialelegenbrug hjælper



med at reducere forbruget af råmaterialer.

Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, den kommunale renovationsservice eller den butik, hvor du har købt produktet.

Adresse:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Vigtig bemærkning:

Eftertryk, herunder uddrag, og enhver kommerciel brug, herunder dele af manualen, er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.