

Bedienungsanleitung

Selbstreinigende Katzentoilette

65291



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Produktübersicht

- Bei diesem Gerät handelt es sich um eine vollautomatische, intelligente Katzenttoilette, die das Katzenstreu automatisch reinigt, nachdem Ihre Katze sie benutzt hat.
- Sie können die App „Tuya Smart“ herunterladen, um das Gerät auf den automatischen oder manuellen Modus zu stellen.
- Sie können auch die Nutzungshistorie der Katzenttoilette, den Gerätestatus, den aktuellen Modus und Gerätemeldungen einsehen.
- Wenn Sie keine Verbindung zur App herstellen möchten, können Sie grundlegende Einstellungen über die Benutzeroberfläche des Geräts vornehmen.
- Das Gerät verfügt während des Betriebs über mehrere Sicherheitsfunktionen, z. B. Einklemmschutz und automatischen Stopp, wenn die Katze während des Betriebs eintritt.
- Bei Unregelmäßigkeiten oder Störungen stoppt das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch, um sicherzustellen, dass weder Sie noch Ihr Haustier zu Schaden kommen.

Sicherheitshinweise

- Füllen Sie kein Wasser ins das Hauptgerät, um Verschmutzungen einzuweichen; tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser ein.
- Spülen Sie die elektrischen Teile nicht ab.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und der Demontage aus.
- Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich.
- Das Gerät ist nicht für Haustiere unter drei Monaten geeignet.
- Verwenden Sie das Originalnetzkabel und den Originalnetzadapter, um Schäden und Sicherheitsgefahren zu vermeiden.
- Führen Sie Haustiere bei der Benutzung richtig und achten Sie darauf, dass sie nicht in die Kabel beißen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht an hoch gelegenen Stellen auf, da sonst die Gefahr besteht, dass es zu Boden fällt.
- Das Katzenklo ist nur für Katzen mit einem Gewicht von 1 kg oder mehr geeignet.
- Das Katzenklo ist nicht für Katzen mit einem Gewicht von mehr als 15 kg geeignet.


Technische Daten

Modell	CATBOX-NEO-B
Betriebsarten	Automatisch/manuell
Geeignet für	Katzen
Material	ABS + PP + POM
Abmessungen (mm)	550 × 500 × 665
Gewicht (kg)	11
Stromversorgung	12 V (DC) / 2 A

WLAN-Unterstützung	Frequenzbereich 2,400–2,4835 GHz WLAN-Standard: IEEE 802.11b/g/n (Kanäle 1–14)
Nennleistung (W)	10
Betriebstemperatur (°C)	0–50
Lagertemperatur (°C)	–10–+60

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob alle Zubehörteile enthalten sind. Bei dem folgenden Zubehör handelt es sich um werksseitig geliefertes Standardzubehör.

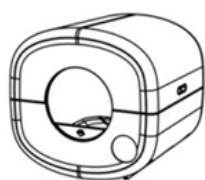

1



2



3



4




5



6

Nr.	Bezeichnung	Menge	Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Hauptgerät	1	4	Auffangbehälter	1
2	Gebrauchsanleitung	1	5	Standbeine	4
3	Netzadapter	1	6	Müllsack	1

Teileübersicht

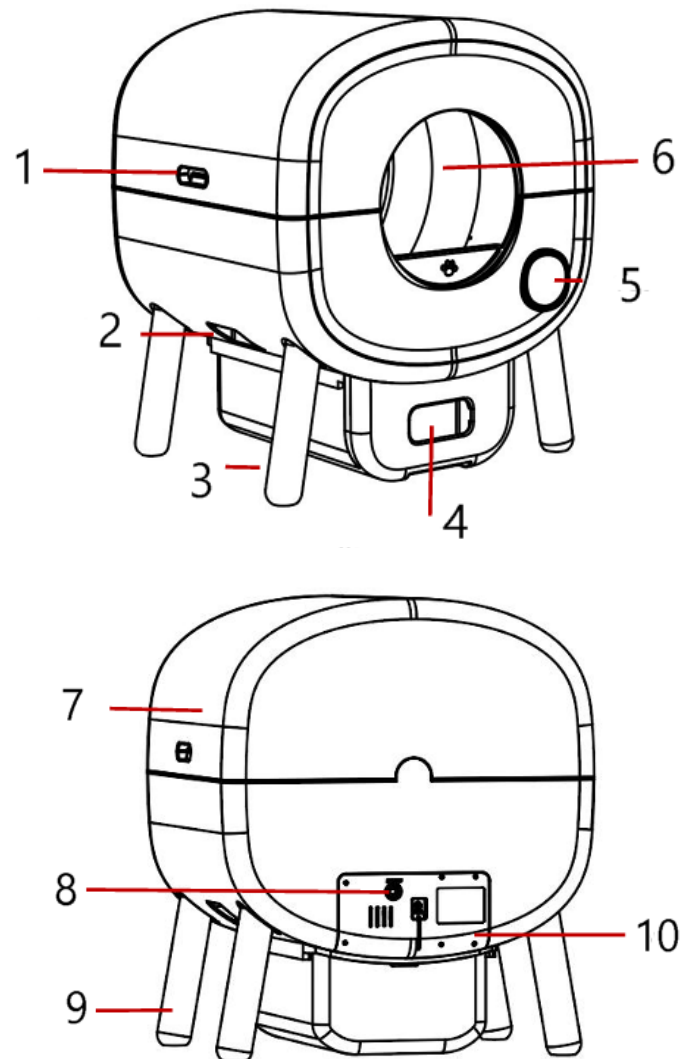

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Deckelverriegelung	6	Trommel
2	Haltegriff	7	Abdeckung
3	Stützfüße	8	Einschaltaste
4	Auffangbehälter	9	Stützfüße
5	Interaktive Steuerung	10	Anschluss Netzadapter

Beschreibung der Tasten und Kontrollleuchten

Übersicht



Drücken und halten Sie die Taste 3 s lang, dann leuchtet die Reinigungsanzeige auf, und ein Ton ertönt. Lassen Sie die Reinigungstaste los. Drücken und halten Sie die Taste 7 s lang, und die Reinigungsanzeige leuchtet zweimal auf. Lassen Sie los, um die Einstellung zu löschen.

Drücken und halten Sie die Taste 3 s lang, dann leuchtet die Zurücksetzungsanzeige einmal auf. Lassen Sie die Zurücksetzungstaste wieder los.

Netzwerkconfiguration: Drücken und halten Sie die Taste 3 s lang, dann beginnt die WLAN-Anzeige schnell zu blinken.

Drücken und halten Sie die Taste 3 s lang, um in eine andere Betriebsart (automatisch/manuell) zu wechseln.

-  Standby: immer im Standby-Modus
-  Reinigung: Konstantes Licht = Reinigung, blinkend = Reinigung pausiert.
-  Löschen: immer an = Löschen, blinkend = Löschen pausiert.
-  WLAN: Dauerlicht bedeutet, dass die Netzwerkverbindung normal ist, Blinken bedeutet Netzwerkkonfiguration.
-  Gerätestörung (dauerhaft leuchtend) wenn z. B. Schubladen nicht eingelegt sind oder die Trommel nicht zurückgesetzt werden kann.
-  Zurücksetzen: Dauerlicht bedeutet Zurücksetzen, Blinken bedeutet Zurücksetzen pausiert.
-  Automatisch: Immer im Automatikmodus
-  Manuell: Immer im manuellen Modus

Schnellverbindung


Sie können dieses Produkt schnell verbinden und verwenden, indem Sie die Anweisungen auf dieser Seite befolgen.

1. Laden Sie zuerst die App „Tuya Smart“ herunter. Sie können im App-Store Ihres Telefons nach „Tuya Smart“ suchen oder den QR-Code scannen, um die App herunterzuladen und zu installieren.



2. Nach der Installation öffnen Sie die App, registrieren ein Konto und melden sich an. Klicken Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“.
3. Drücken und halten Sie die Netzverbindungstaste  am Gerät, der Summer ertönt, und die Anzeigeleuchten beginnen schnell zu blinken. Warten Sie, bis die App die Katzentoilette erkennt, klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.
4. Sobald das Gerät gekoppelt ist, füllen Sie Katzenstreu in die Trommel des Geräts (max. 6 Liter) und starten Sie das Gerät neu. Ziehen Sie dazu den Stecker und warten Sie 15 s, bevor Sie ihn wieder einstecken.
5. Nachdem Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, öffnen Sie die App und wählen Sie das verbundene Gerät auf der Startseite aus, um zu den Einstellungen des Geräts zu gelangen.

Nun sind Sie bereit, die Katzentoilette im vollautomatischen Modus zu verwenden.

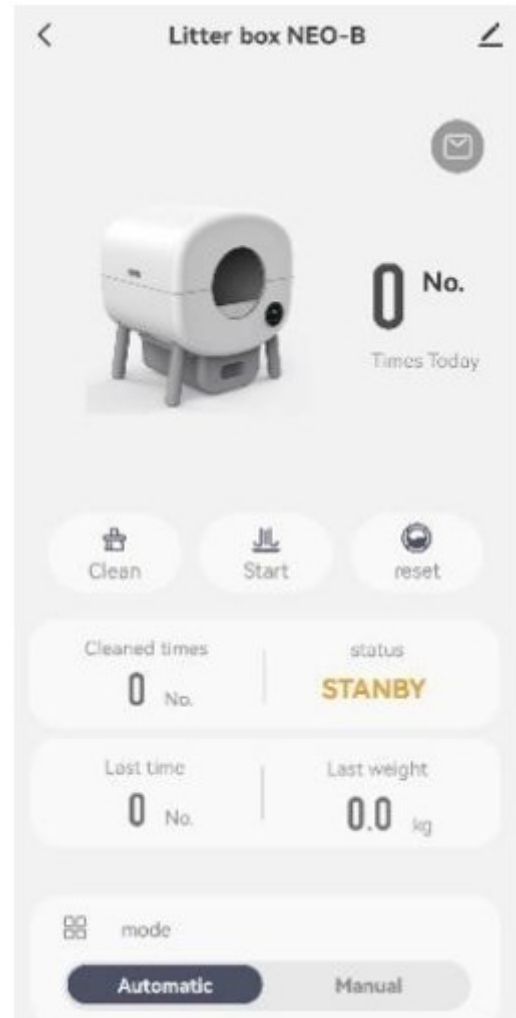

Achtung!

Wenn die mobile App einen Verbindungsfehler meldet, überprüfen Sie bitte, ob der WLAN-Name und das Passwort übereinstimmen. Starten Sie Ihr Telefon und Ihren Router neu und verbinden Sie erneut.



Dauerleuchten zeigt eine normale Netzwerkverbindung an, während Blinken auf die Netzwerk-konfiguration hinweist.

Benutzerhinweise

Auspacken und Aufstellen

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die innere Schublade der Trommel, vier Stützbeine, Müllbeutel und den Adapter.
2. Befestigen Sie die Stützfüße in den Befestigungsbohrungen an der unteren Hälfte des Gerätes. Sie müssen mit der magnetischen Vorrichtung befestigt werden.
3. Setzen Sie die Schublade in den Schlitz am Boden des Geräts ein, um die Montage abzuschließen. **Hinweis!** Wenn die Schublade nicht richtig angebracht ist, bleibt die Fehlerleuchte des Geräts eingeschaltet.

Einbringen von Katzenstreu

Katzenstreu kann durch den Eingang der Trommel eingebracht werden oder durch Entfernen der oberen Abdeckung und Einfüllen der Katzenstreu von oben.

Reinigung des Auffangbehälters

1. Ziehen Sie den Auffangbehälter heraus und entfernen Sie den Müllbeutel.
2. Verschließen Sie den Müllbeutel und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß
3. Setzen Sie einen neuen Müllbeutel ein, um die Reinigung des Auffangbehälters abzuschließen.

Sicherheitsmechanismus

Die Katzentoailette verfügt über eine automatische Schutzfunktion, um die Sicherheit der Katzen zu gewährleisten. Die Schutzfunktionen werden in verschiedenen Betriebsarten wie folgt ausgelöst:

Funktion Betriebsart	Drehung der Trommel	Infrarot am Eingang	Infrarot im Auffangbehälter	Einklemmschutz
Reinigung	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Leerung	Nicht unterstützt	Unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt
Zurücksetzen	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt

Zerlegen und Reinigen von Zubehör

Das Trommelgehäuse und die Schublade des Auffangbehälters der Katzentoailette können zerlegt und gereinigt werden.

1. Bevor Sie die Zubehöerteile zerlegen, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Rückstände aus den Zubehörteilen.
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten des Geräts drücken.
3. Nehmen Sie die Trommel und den Auffangbehälter heraus, um sie zu reinigen.
4. Trocknen Sie die Teile nach der Reinigung gründlich, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen.

Tabelle zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungsvorschlag
Keine Reaktion beim Einschalten	Prüfen, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist.
Netzwerk kann nicht erfolgreich konfiguriert werden	Sicherstellen, dass der Name des WLAN und das Passwort korrekt sind. Wenn das Gerät kein 5G-WLAN unterstützt, sich vergewissern, dass das verbundene WLAN im 2,4-GHz-Frequenzbereich arbeitet.
Katzentoilette wird nicht automatisch gereinigt	Nach dem Einbringen von Katzenstreu Gerät einmal zurücksetzen oder aus- und wieder einschalten.
Die Trommel der Katzentoilette dreht sich nicht automatisch in ihre Ausgangsposition zurück	Gerät zurücksetzen.
Ungewöhnliche Auslösung des Einklemmschutzes während des Betriebs	Trommel absenken und überprüfen, ob der Infrarotempfänger über dem Auffangbehälter blockiert ist.
Konstante Fehleranzeige	Prüfen, ob die Schublade richtig angebracht ist und ob die Trommel zurückgesetzt worden ist; falls nicht, Gerät einmal zurücksetzen.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.